



De blauwe LED van DualShock 4 uitschakelen

Geërgerd door de Always-On blauwe LED? Niet meer !

Geschreven door: Darie H



INTRODUCTIE

De blauwe LED van DualShock 4 uitschakelen



GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Stap 1 — De blauwe LED van DualShock 4 uitschakelen




- Verwijder de vier Phillips #00-schroeven aan de achterkant van de controller.

Stap 2





- Verwijder de onderste helft van de controller terwijl u de triggers en veren in de gaten houdt.

Stap 3

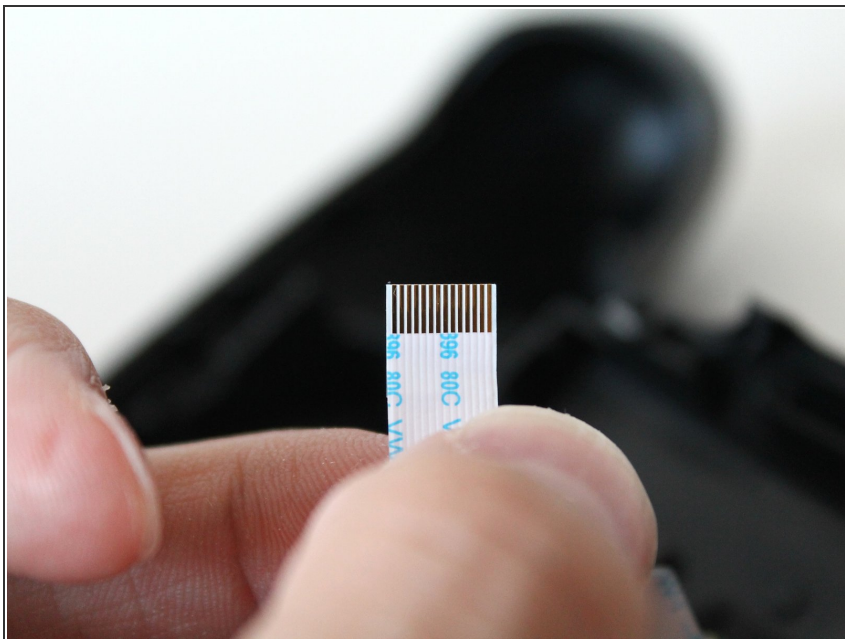

- Trek de lintkabel uit de LED/USB-connector in het midden van de controller.



Stap 4

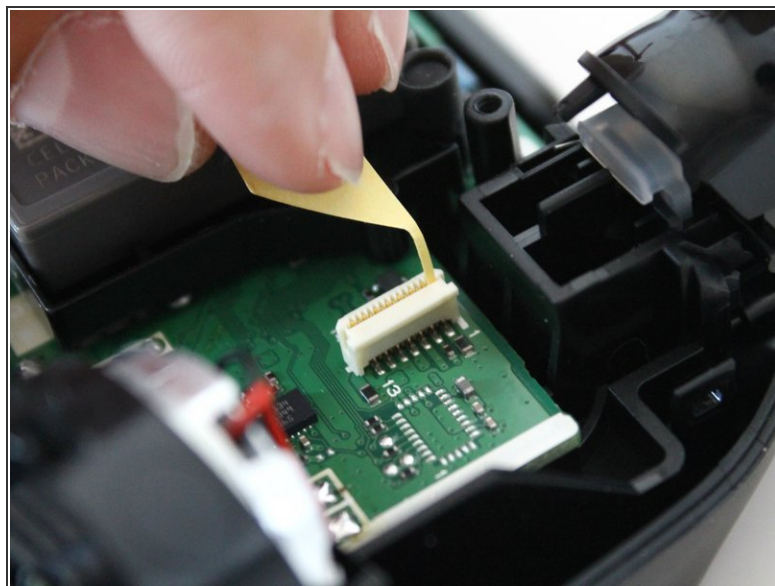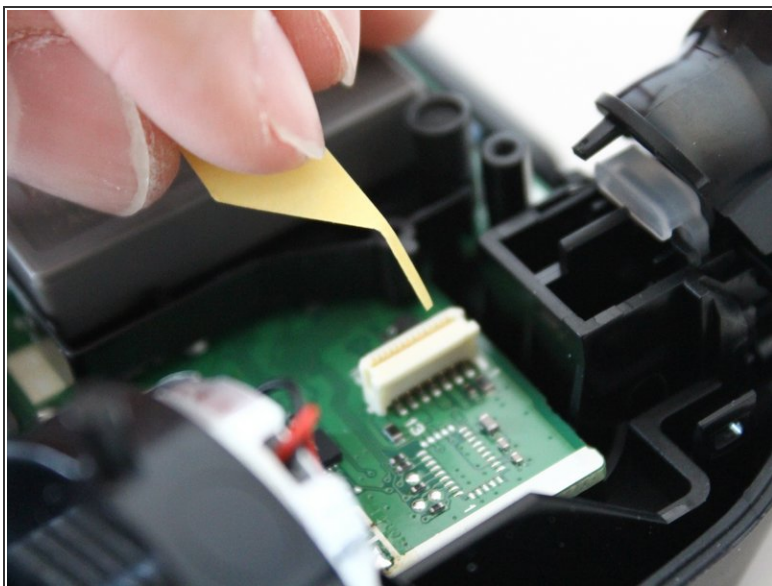

- Leg een dun stukje papier voor de laatste 2 pinnen (van links naar rechts geteld).

 Het papier voorkomt dat de blauwe LED aan gaat.

Stap 5

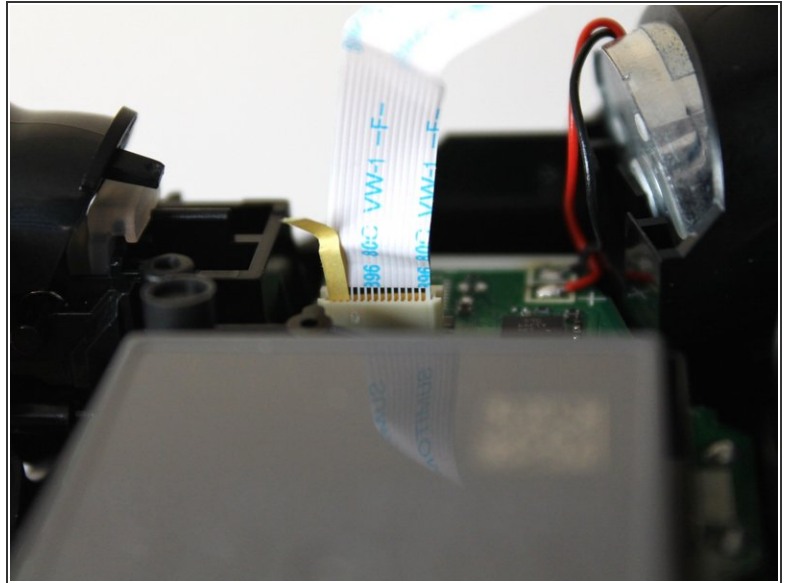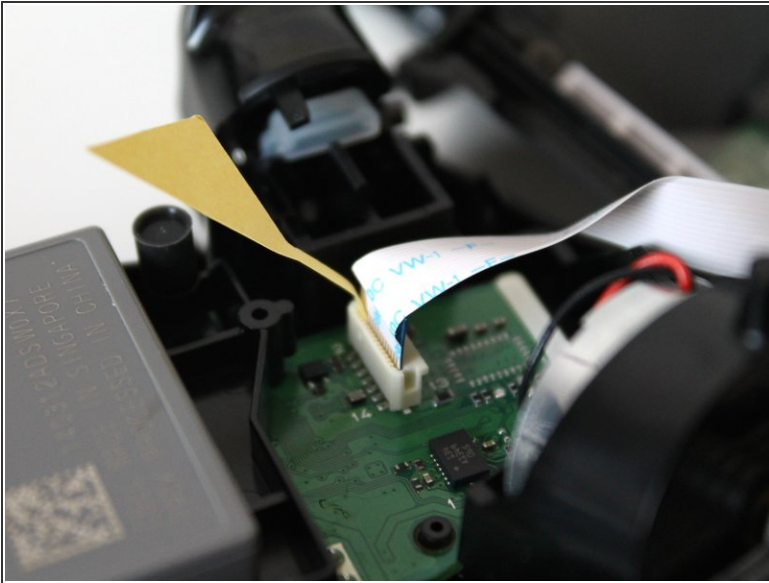

 Verdraai de lintkabel niet bij het plaatsen ervan.

Stap 6



- Plaats de achterste lintkabel met het reeds geplaatste stukje dun papier.

Stap 7



- Verbind de onderste helft van de DualShock 4-controller met elkaar.
- Draai de 4 kruiskopschroeven aan de achterkant van de controller opnieuw vast.

Het enige wat je nu hoeft te doen is de duisternis omarmen; vergeet niet het ding weer in elkaar te schroeven.