



Electrolux PLD2850RDC2 onderste deurafdichting vervangen

Deze gids doorloopt de noodzakelijke stappen voor het verwijderen en vervangen van de onderste deurafdichting.

Geschreven door: Ross



INTRODUCTIE

In deze handleiding leert u hoe u het buitenste paneel van de vaatwasser verwijdt en de onderste deurafdichting vervangt. Demontage van het deurpaneel is vereist om de onderste deurafdichting te vervangen



GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)



ONDERDELEN:

- [Lower door seal - part# 154297603](#) (1)

Stap 1 — De schroeven van het buitenste deurpaneel verwijderen



- Begin met het openen van de deur van de vaatwasser om de schroeven van het buitenste deurpaneel bloot te leggen.
- Zoek de 4 schroeven waarmee het buitenste deurpaneel aan de deurconstructie is bevestigd en verwijder deze volledig uit de deur.
- Draai vervolgens de 4 schroeven van het bedieningspaneel aan de bovenkant van het deurpaneel iets los om het verwijderen van het paneel te vergemakkelijken.

Stap 2 — Het buitenste deurpaneel verwijderen



- Sluit na het verwijderen van de schroeven de deur van de vaatwasser en schuif het buitenste deurpaneel naar beneden door een beetje kracht op de handgreep uit te oefenen. De deur moet ongeveer 2,5 cm naar beneden glijden.

- Zodra het paneel naar beneden is gegleden, trekt u de hendel naar buiten naar u toe om het buitenste


deurpaneel te verwijderen en het binnenste deurpaneel bloot te leggen.

Stap 3 — De oude afdichting verwijderen



- Nu het buitenste deurpaneel is verwijderd, kunt u de deur openen en de onderste deurafdichting aan de onderkant van de deur lokaliseren.
- Trek de rand van de afdichting voorzichtig weg van de onderkant van de deur en in de richting van de vaatwasser.

Stap 4 — Uitlijning uitlijnlipje

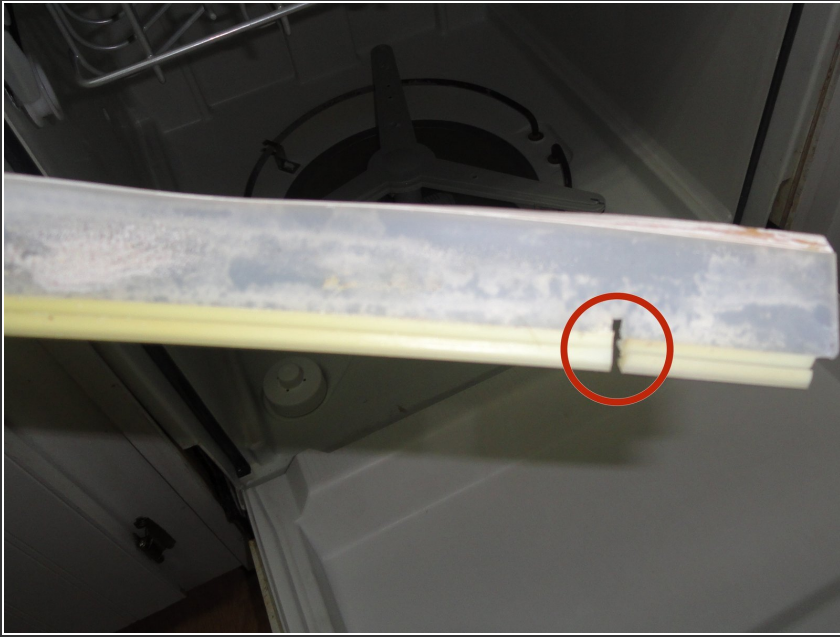

- i** Houd er rekening mee dat er bij het installeren van de nieuwe afdichting een uitlijnlipje aan de rechterkant van de vaatwasser is. Dit lipje moet in de bestaande sleuf passen. Als je problemen hebt met het uitlijnen van dit lipje, kun je het onderste vaatwasrek verwijderen om een beter zicht op de onderkant van de deur te krijgen.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.