




Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder

Luidspreker Vervanging

Als de luidspreker is opgeblazen of beschadigd, kunt u deze vervangen om de geluidskwaliteit nieuw leven in te blazen.

Geschreven door: Brittany Patterson

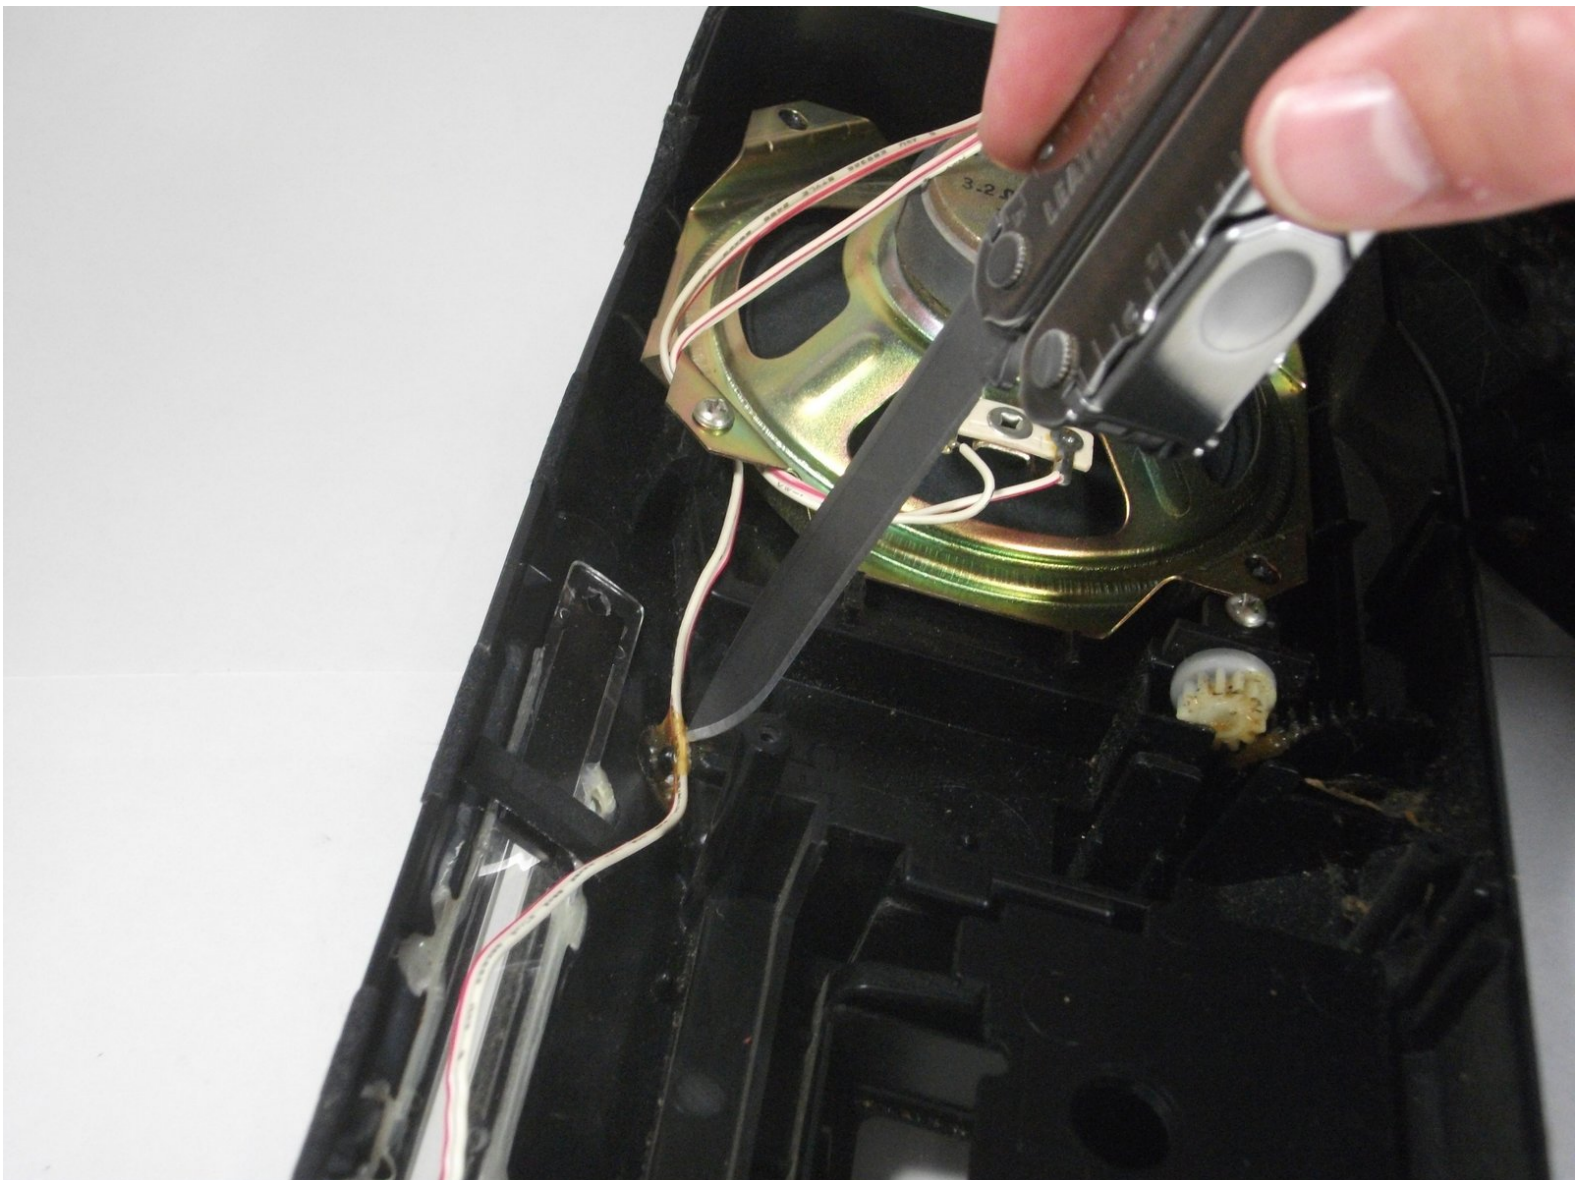

INTRODUCTIE

Deze handleiding laat zien hoe u de radio opent en de luidspreker(s) verwijdt.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
 - [Precision Utility Knife](#) (1)
-

Stap 1 — Batterijen



- Druk op de twee lipjes aan de bovenkant van de klep.
- Draai de klep weg van de radio, naar u toe.
- Til de klep uit de drie kleinere lipjes aan de onderkant.

⚠️ Zorg ervoor dat de radio is uitgeschakeld om de kans op elektrische schokken te voorkomen.


i Het klepje van het batterijcompartiment wordt niet getoond.

Stap 2 — Batterijen



- Duw de batterijen tegen de veer in en trek ze met uw vinger naar buiten om ze te verwijderen.
- ☑️** Om de nieuwe batterijen te plaatsen, duwt u het negatieve uiteinde van de 1e batterij tegen een veer en volgt u het afgebeelde diagram om de batterijen in de juiste richting te plaatsen.

Stap 3 — Schroeven verwijderen

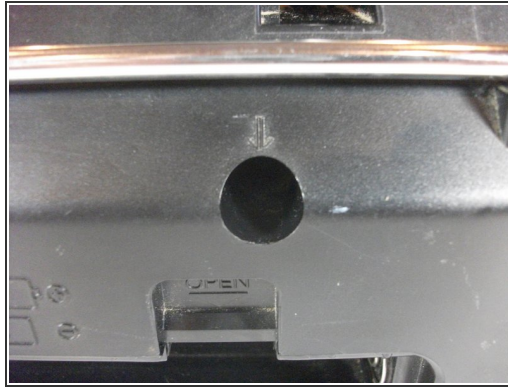


- Verwijder de 6 schroeven (30 mm lang) met de kruiskopschroevendraaier nr. 2 uit de grote gaten die zijn gemarkeerd met pijlen op de radio.

Stap 4 — Openen




- Druk op de EJECT-toets om de cassettedeck klep te openen.
- ⓘ Het indrukken van deze knop is nodig om de voorkant van de behuizing te scheiden.

Stap 5

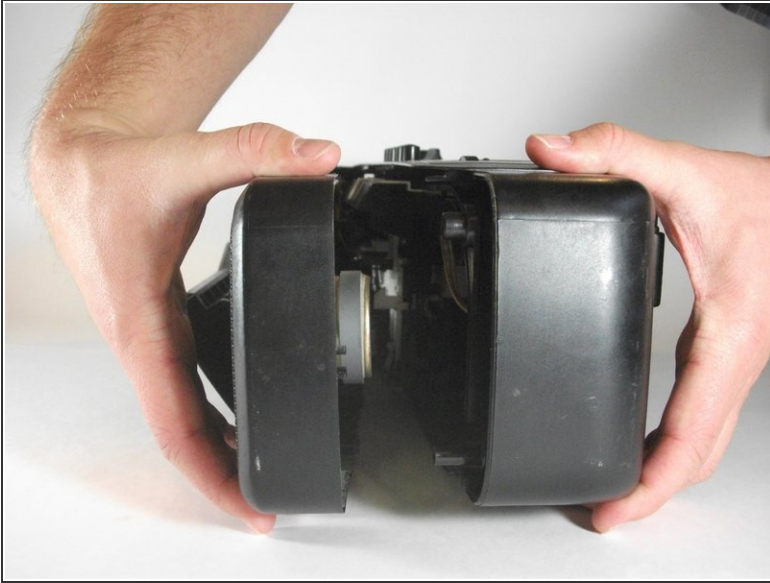


- Pak de radio bij de voor- en achterhelften vast en trek ze voorzichtig uit elkaar om ze van elkaar te scheiden.

Stap 6

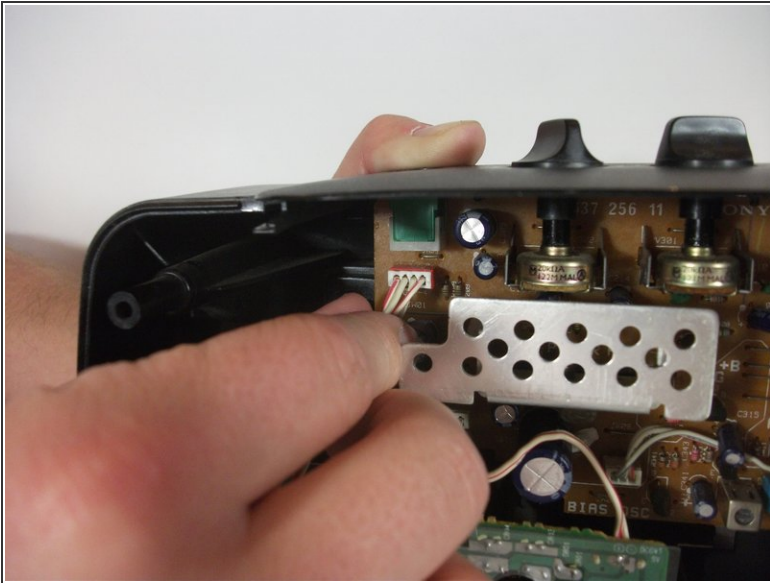

- Trek de witte stekker uit de rode connector op de oranje printplaat aan de achterkant van de behuizing.
- ⓘ Zorg ervoor dat u de rode connector niet van de printplaat breekt.
- ⓘ De voor- en achterkant van de behuizing zijn nu van elkaar gescheiden.

Stap 7 — Lijm verwijderen

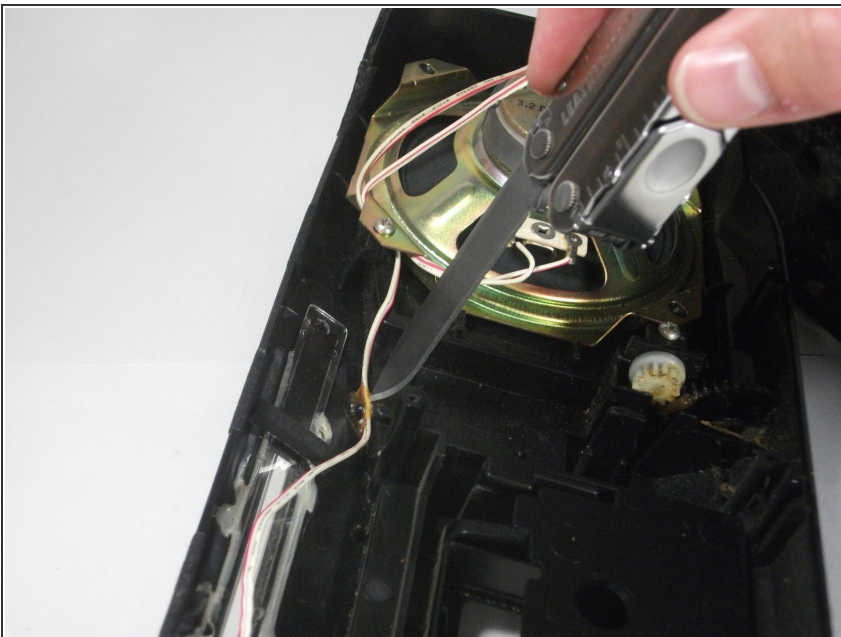

- Snijd voorzichtig de lijm die de luidsprekerdraad vasthoudt in de rechterbovenhoek van de voorkant met een scherp stuk gereedschap of een mes om de draad van de behuizing te scheiden.
- ☑ De draad kan op zijn oorspronkelijke plaats worden terug geplaatst zonder hem opnieuw te lijmen.

Stap 8 — Luidspreker



- Verwijder de 2 schroeven (10 mm lang) op de hoeken van de luidspreker met een kruiskopschroevendraaier #2.
- ⓘ Er zijn 4 schroefposities; onze radio had echter slechts schroeven in twee van de posities op elke luidspreker.
- Herhaal het proces voor de tweede luidspreker als u beide luidsprekers moet vervangen.

Stap 9



- Til de luidspreker(s) uit de voorkant van de radio om deze te verwijderen.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.