




Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder

Volume Knop Vervanging

Als de volumeknop is beschadigt of niet werkt, kunt u met deze handleiding leren hoe u deze kunt vervangen!

Geschreven door: Brittany Patterson

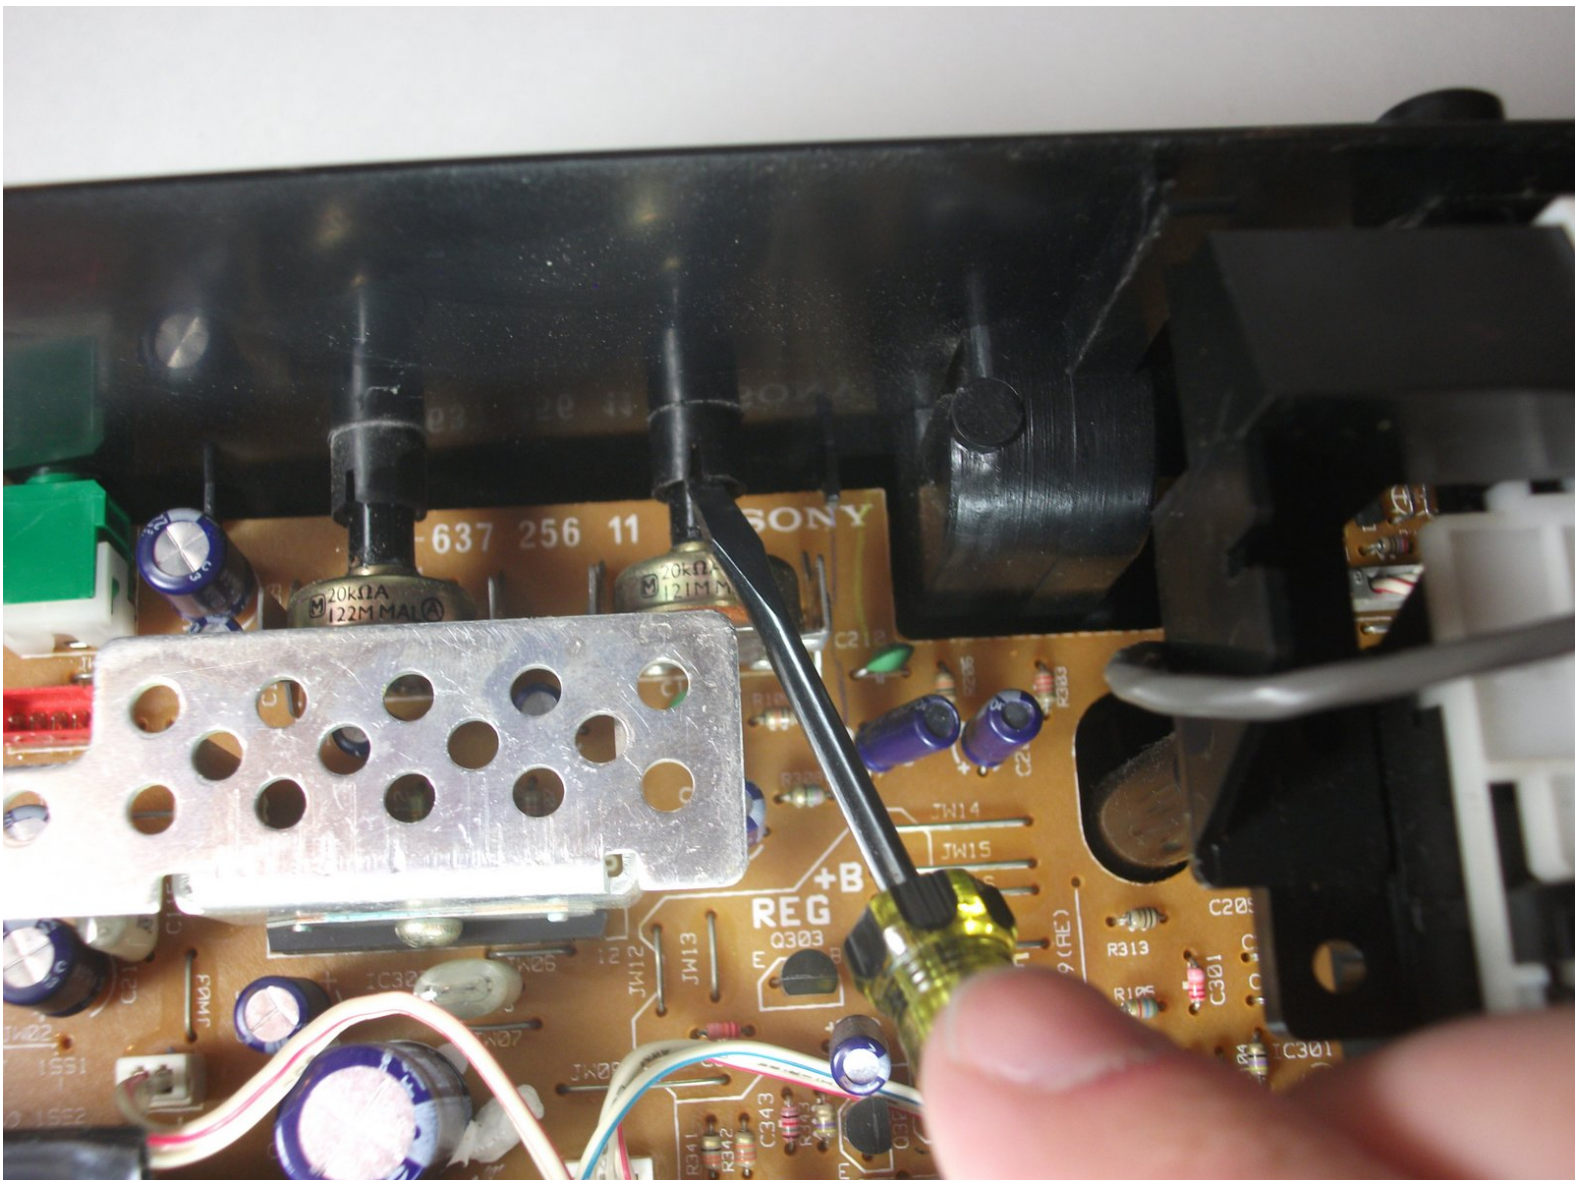

Dit document is aangemaakt op 2022-09-15 10:00:47 AM (MST).

INTRODUCTIE

Deze handleiding laat zien hoe u toegang krijgt tot de TONE-knop of Volumeknop en deze vervangt.



GEREEDSCHAPPEN:

- [6-in-1 Screwdriver](#) (1)
 - [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

Stap 1 — Batterijen




- Druk op de twee lipjes aan de bovenkant van de klep.
 - Draai de klep weg van de radio, naar u toe.
 - Til de klep uit de drie kleinere lipjes aan de onderkant.
- ⚠️ Zorg ervoor dat de radio is uitgeschakeld om de kans op elektrische schokken te voorkomen.
- ⓘ Het klepje van het batterijcompartiment wordt niet getoond.

Stap 2 — Batterijen



- Duw de batterijen tegen de veer in en trek ze met uw vinger naar buiten om ze te verwijderen.
- ☑ Om de nieuwe batterijen te plaatsen, duwt u het negatieve uiteinde van de 1e batterij tegen een veer en volgt u het afgebeelde diagram om de batterijen in de juiste richting te plaatsen.

Stap 3 — Schroeven verwijderen

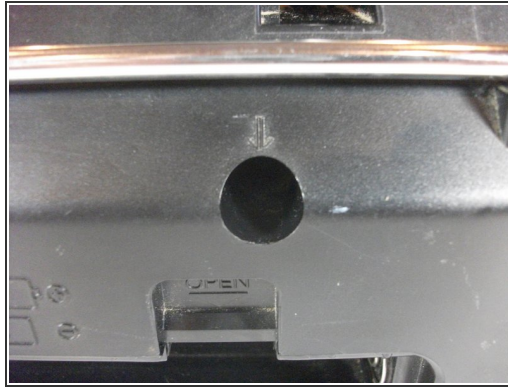


- Verwijder de 6 schroeven (30 mm lang) met de kruiskopschroevendraaier nr. 2 uit de grote gaten die zijn gemarkeerd met pijlen op de radio.

Stap 4 — Openen




- Druk op de EJECT-toets om de cassettedeck klep te openen.
- ⓘ Het indrukken van deze knop is nodig om de voorkant van de behuizing te scheiden.

Stap 5

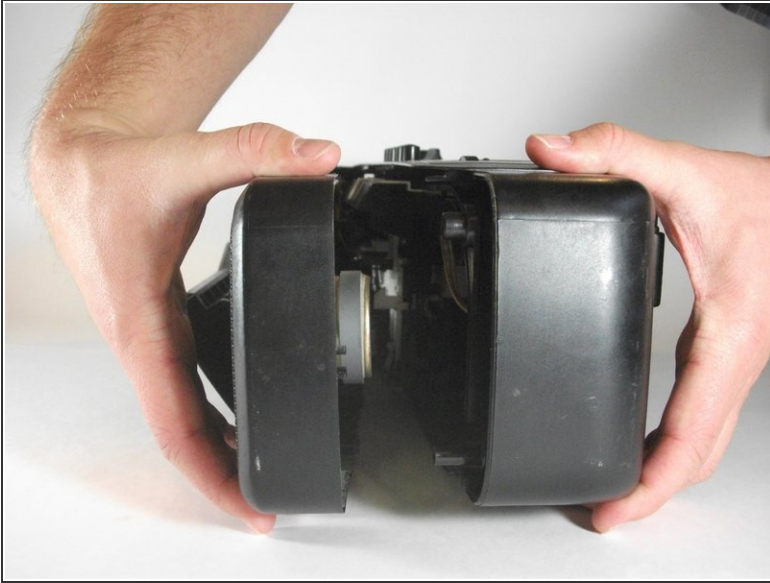



- Pak de radio bij de voor- en achterhelften vast en trek ze voorzichtig uit elkaar om ze van elkaar te scheiden.

Stap 6

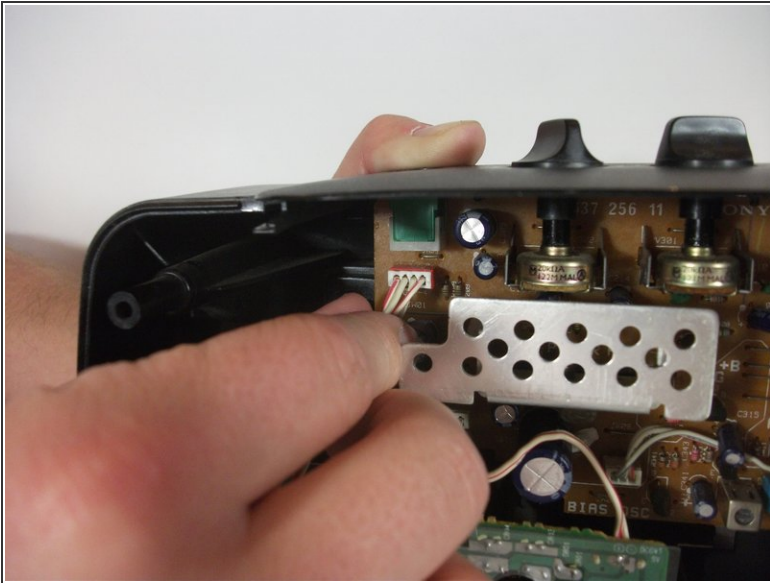

- Trek de witte stekker uit de rode connector op de oranje printplaat aan de achterkant van de behuizing.
- ⓘ Zorg ervoor dat u de rode connector niet van de printplaat breekt.
- ⓘ De voor- en achterkant van de behuizing zijn nu van elkaar gescheiden.

Stap 7 — Volumeknop

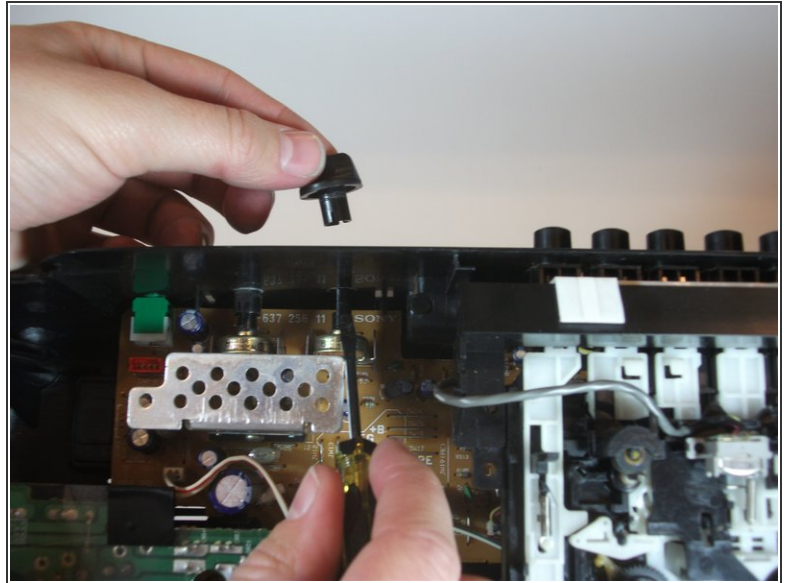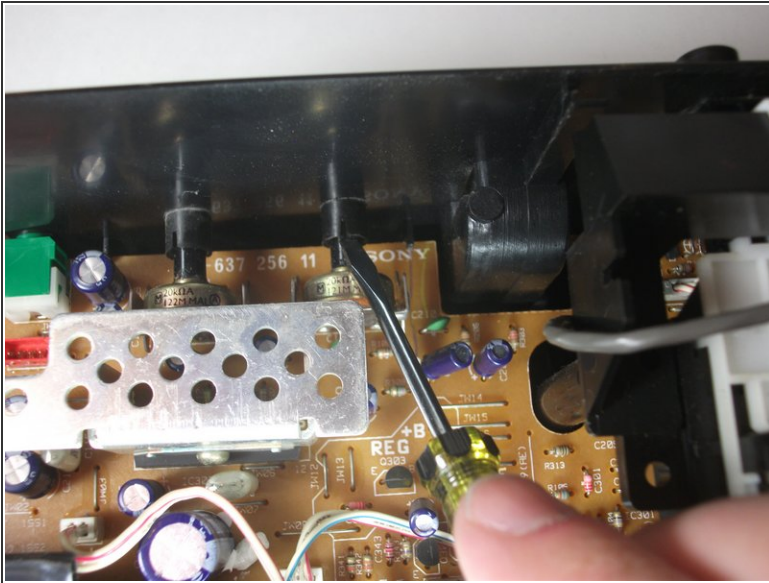

- Duw met een platte schroevendraaier omhoog tegen de onderkant van de knopverbinding totdat de knop loskomt.

i Houdt de knop vast, zodat u hem niet kwijtraakt!

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.