



Reemplazo de cable SSD PCIe Mac Mini Finales 2014

Reemplace el cable PCIe SSD en un Mac Mini de finales de 2014.

Escrito por: Sam Goldheart



INTRODUCCIÓN

Utilice esta guía para reemplazar el cable PCIe SSD en los modelos con disco SSD o Fusion del Mac Mini Late 2014.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [TR6 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [Cable, SSD Flex](#) (1)

Paso 1 — Cubierta inferior



- La tapa inferior está sujeta a tres pilares de tornillo.
- Haz palanca cerca, pero no en los postes de los tornillos.

Paso 2



- Usa la herramienta de apertura de plástico para levantar la cubierta inferior de la Mac Mini.

Paso 3



- Levanta y quita la cubierta inferior.

Paso 4 — Placa de la antena



- Remueve los siguientes tornillos tipo TR6 de la placa que sirve de antena:
 - Tres (03) tornillos de 4.1 mm
 - Tres (03) tornillos de 1.9 mm

Paso 5



⚠ No quites por completo la lámina, esta aún está conectada a la Mac mini por un cable.

- Con los puertos mirando hacia tí, levanta el lado izquierdo de la placa y voltéalo hacia la derecha para acceder al conector del cable.

Paso 6



- Quita el único tornillo tipo T6 de 3.4 mm y la arandela de el cable de la antena.
- ⓘ Ten cuidado de no perder la arandela cuando quites el tornillo.

Paso 7



- Usando la punta de un **spudger** (palanca de plástico) levanta el conector de la antena del zócalo de la placa Airport.

Paso 8



- Con mucho cuidado, extrae el cable de la antena por el espacio que hay entre la fuente de alimentación y la carcasa.

Paso 9



- Remueve la placa de antena del Mac mini.

Paso 10 — SSD



- Retira el tornillo T5 de 5 mm que sujeta la SSD.

Paso 11




- Levanta ligeramente el extremo libre del SSD y extráigalo de su zócalo.

Paso 12



- Saca con cuidado la SSD de la carcasa sin rayar ni tocar los contactos dorados.

Paso 13 — Cable PCIe SSD

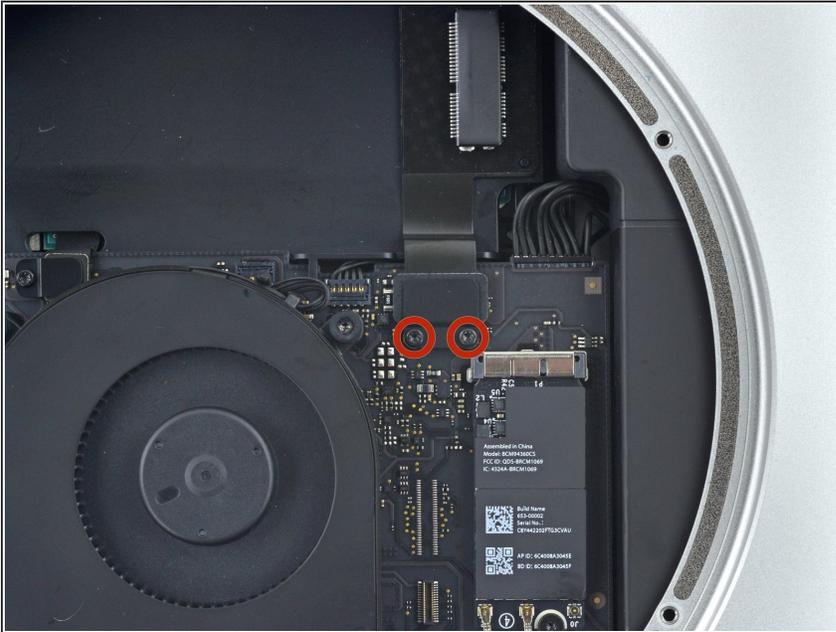

- Retire los dos tornillos T6 de 2,6 mm que sujetan el soporte del cable PCIe SSD.

Paso 14



- Retire el soporte del cable PCIe SSD.

Paso 15



- Use el extremo plano de un spudger para levantar el conector PCIe SSD directamente desde su conector en la placa lógica.

⚠ Tenga cuidado de no hacer palanca en el zócalo.

Paso 16



- Deslice el extremo plano de un spudger debajo del cable SSD para levantarlo del adhesivo que lo sujeta al Mac Mini.

Paso 17



- Retire el cable PCIe SSD del Mac Mini.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.