



XBox 360 Lüfter Austausch

Wechsle den Bodenlüfter deiner Xbox 360

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Verwende diesen Guide um den Lüfter an der Unterseite deiner Xbox 360 auszutauschen.



WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
- [Xbox 360 Opening Tool](#) (1)



TEILE:


- [Xbox 360 Bottom Vent](#) (1)

Schritt 1 — Unterer Lüfter



- ★ Stelle die Konsole auf den Kopf, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
- i Während der folgenden Anweisungen kann auch ein [Xbox 360 Opening Tool](#) anstelle des Spudgers verwendet werden.
- Führe das flache Ende eines Spudgers oder die Kante eines Xbox 360 opening tools in den kleinen Schlitz an der Seite des Front Panels in der Unterseite.
- Hebel die vordere Kante des Lüfters weg von der Frontplatte.

Schritt 2

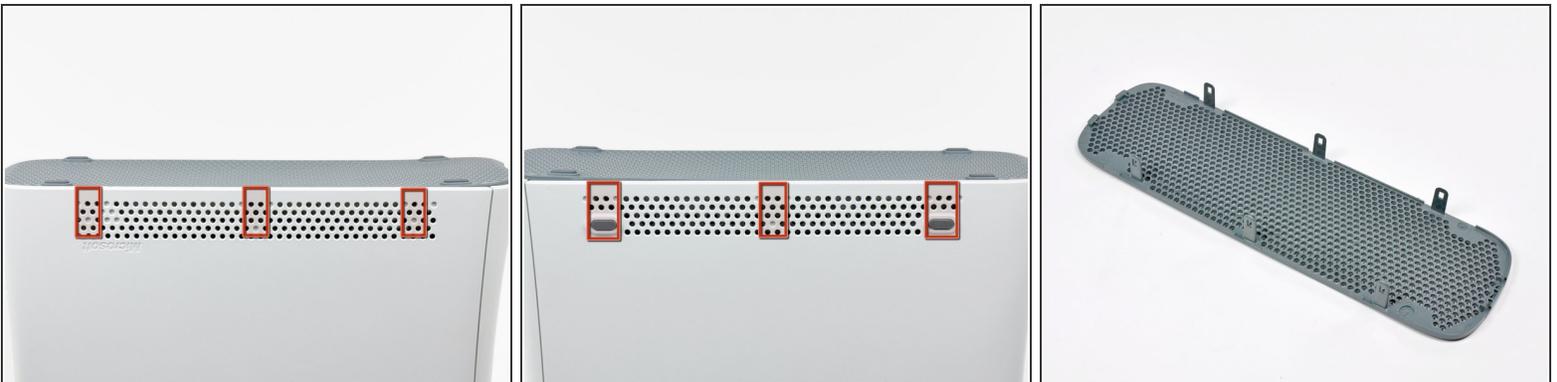

- i In den nächsten Schritten, nutze die Spitze eines Spudgers oder den Stift eines Xbox 360 opening tools um die Klammern entlang der Abdeckung zu lösen. Ihre Positionen sind rot markiert.
- Führe das Werkzeug in die Löcher der weißen Plastik-Seitenabdeckung ein.

Schritt 3




- Um die Klammern zu lösen, arbeite dich von der Vorder- zur Hinterseite der Lüftereinheit entlang.
- Während du die Bodenabdeckung leicht anhebst, nutze die Spitze eines Spudgers um die Klammern zu lösen.

Schritt 4



- Wiederhole den selben Schritt mit den mittleren Klammern.

Schritt 5

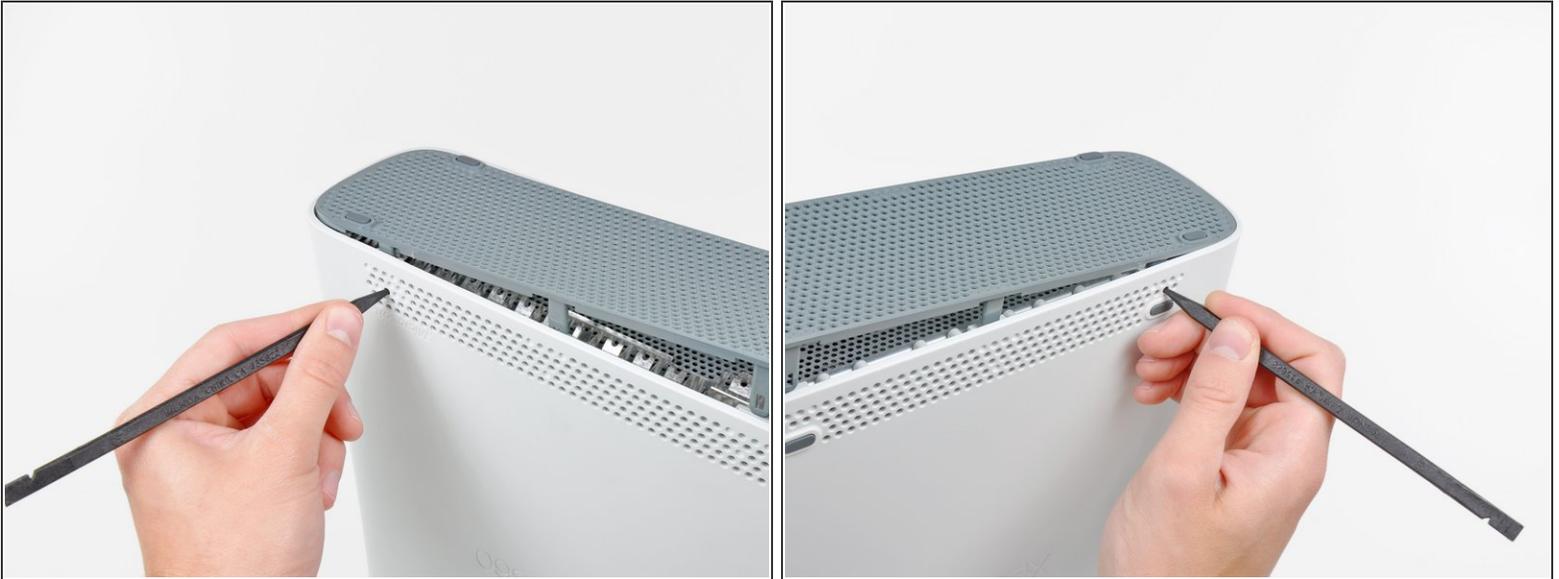

- Nun fehlen nur noch die hinteren zwei Klammern um den Lüfter herauszunehmen.

Schritt 6



- Hebe den Lüfter aus dem Gehäuse.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.