




Demonteren van JBL Charge luidspreker behuizing

Als iemand de JBL Charge wil repareren, moet hij eerst in het apparaat komen. Volg deze handleiding om de JBL Charge te openen.

Geschreven door: Joe Durand

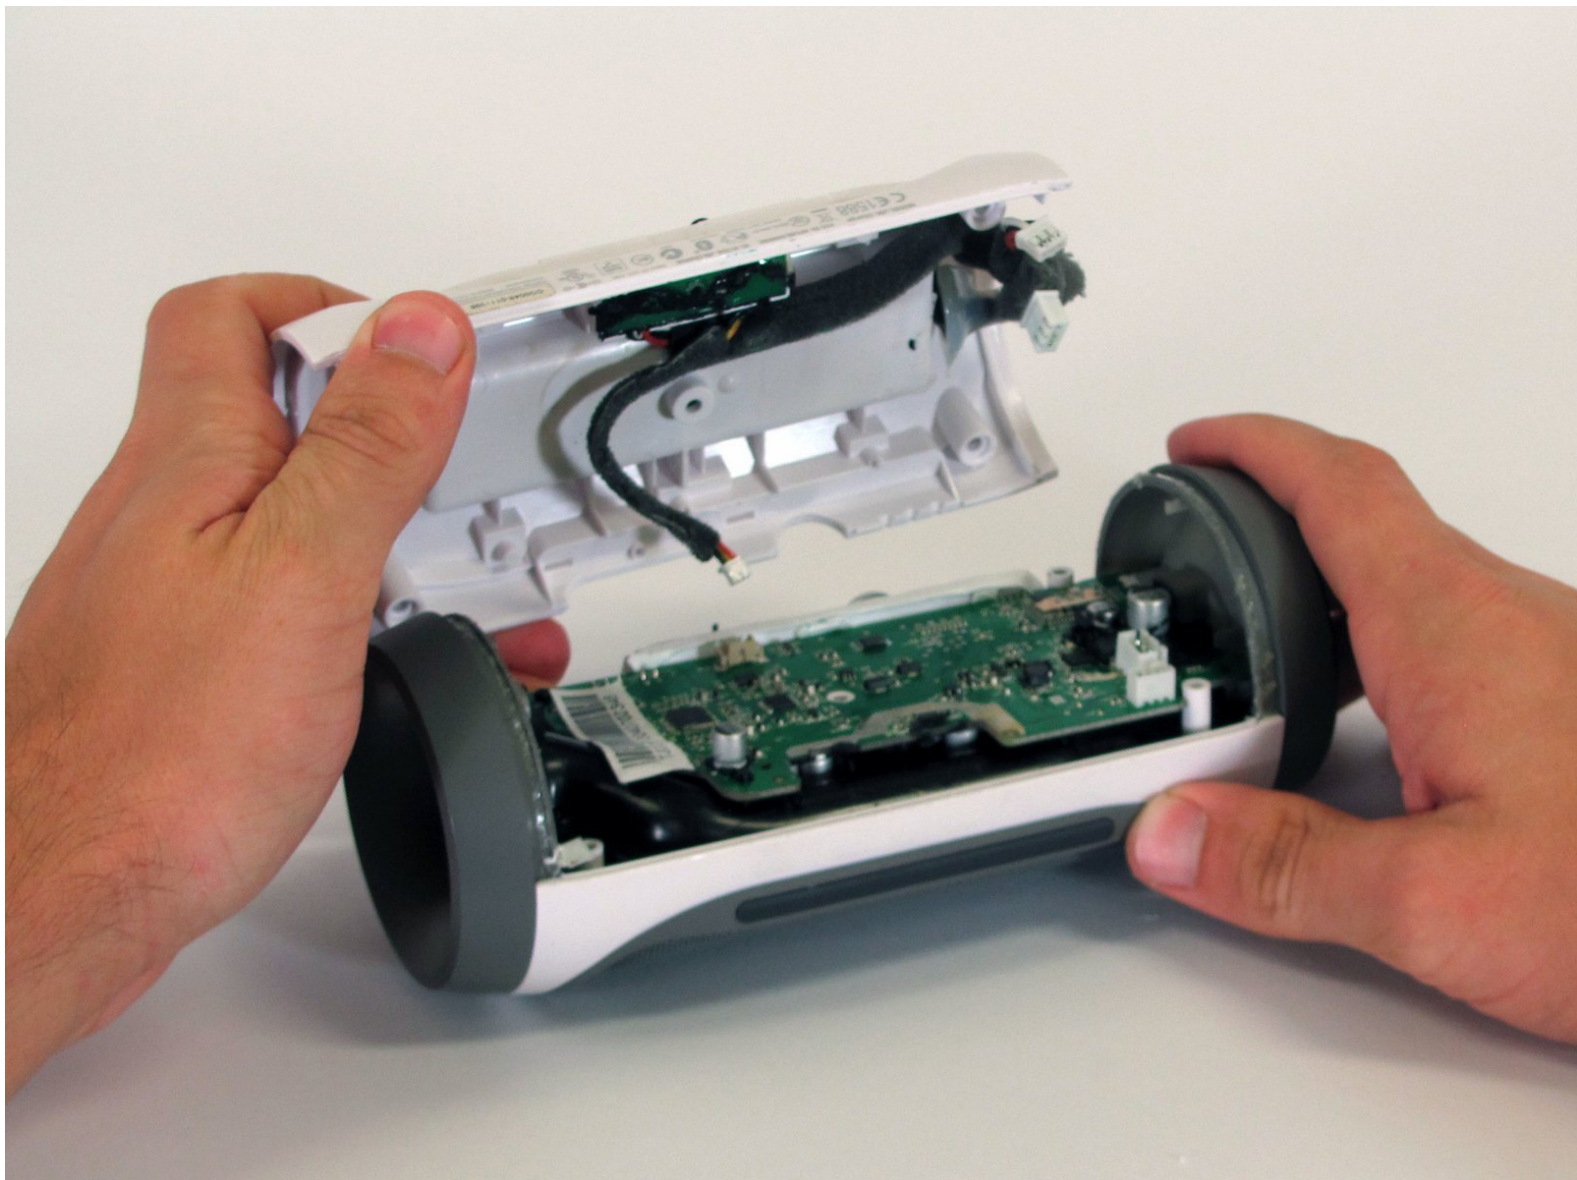

INTRODUCTIE

In deze handleiding wordt beschreven hoe u de behuizing van een JBL Charge-luidspreker uit elkaar haalt. Het demonteren van de behuizing van de luidspreker is handig bij het repareren van waterschade en/of het vervangen van batterijen. Deze handleiding vereist geen speciale vaardigheden, behalve basiskennis van veelvoorkomende handgereedschappen.



GEREEDSCHAPPEN:


- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)

Stap 1 — Demontoren van JBL Charge luidspreker behuizing




- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u begint met het demonteren van de luidspreker.
- Verwijder de rand van de luidspreker met een jimmy of metalen spudger.

Stap 2

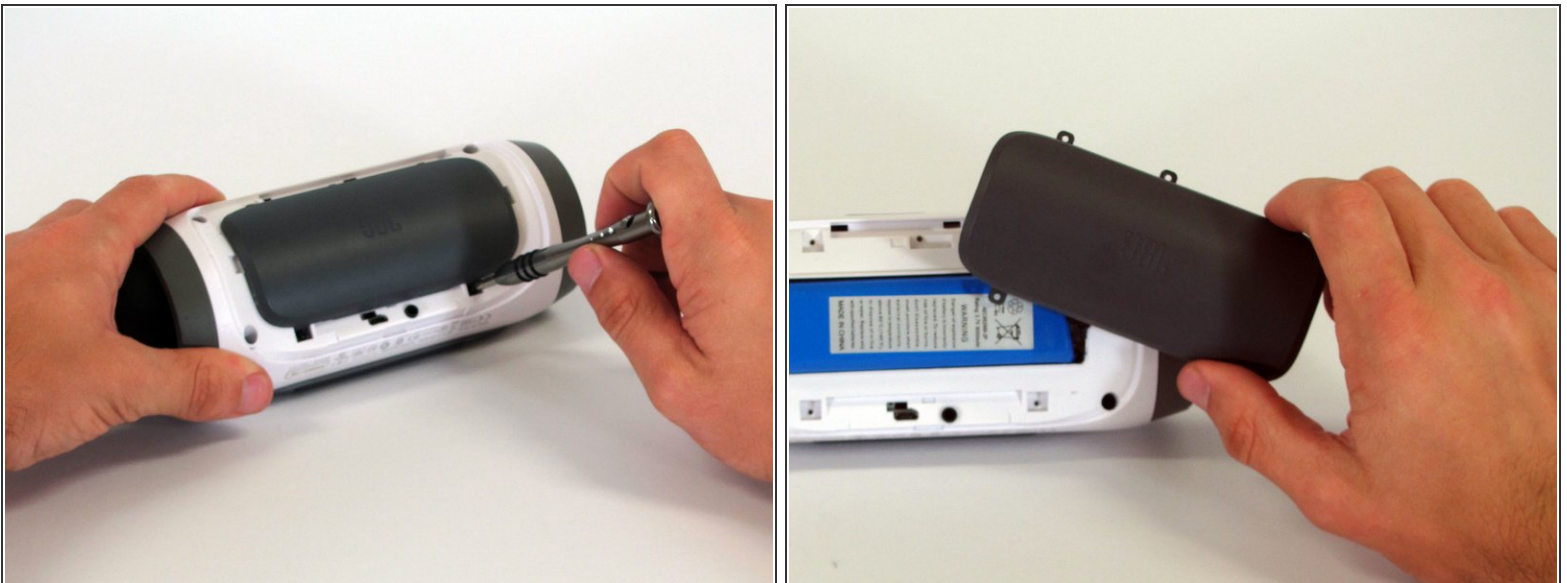

- Gebruik de PH1-schroevendraaier om alle vijf de 6 mm lange schroeven uit het batterijdeksel te verwijderen.
- Verwijder het batterijklepje en leg dit opzij.


Stap 3

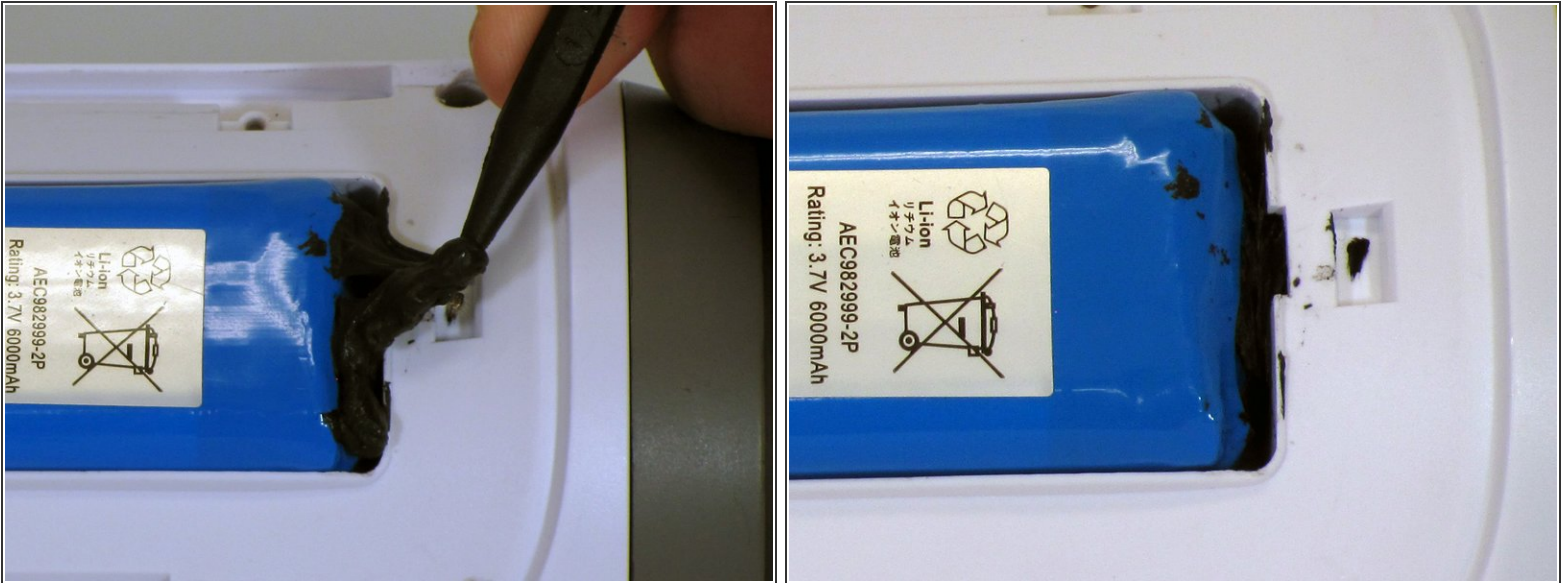

- Gebruik een spudger om voorzichtig de vloeibare tape te verwijderen die de batterij in het batterijcompartiment vasthoudt.

⚠ Zorg ervoor dat u de batterij niet doorboort of dat u niet de batterijdraad onder de vloeibare tape beschadigt.


Stap 4

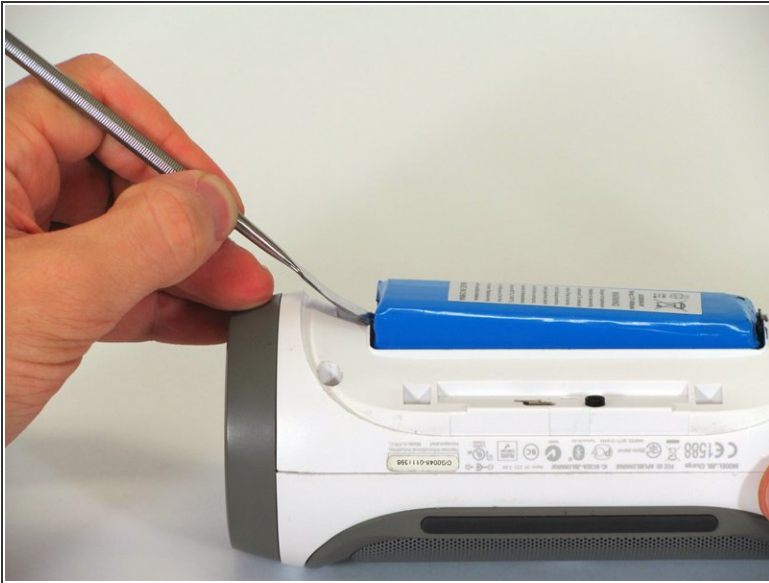

- Gebruik een nylon spudger om de batterij uit het apparaat te tillen.
- Til het uiteinde van de batterij dat geen draadaansluiting heeft op en verwijder de 16 mm PH2-schroef onder de batterij.



⚠ Let op de draad die de batterij met het apparaat verbindt. Als u probeert de batterij volledig te verwijderen, kan de draad beschadigd raken. Gebruik geen metalen spudger om de batterij te verwijderen, dit kan schade veroorzaken.

Stap 5

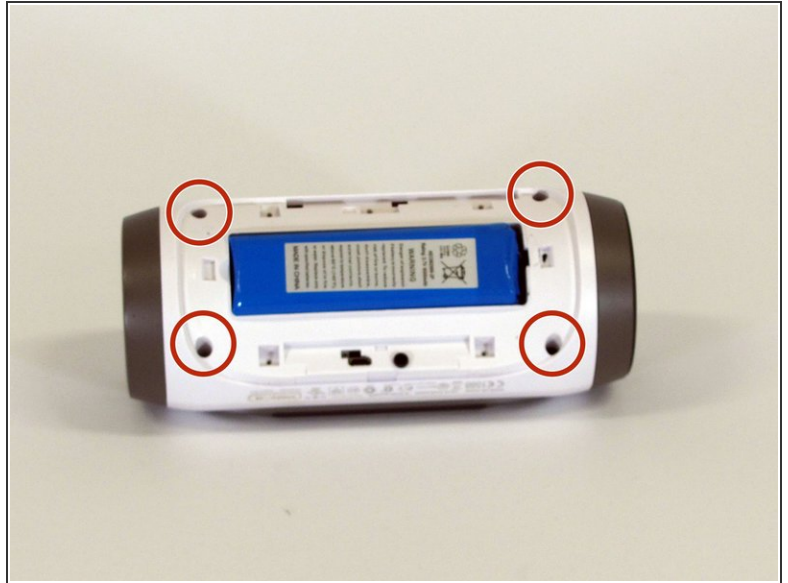



- Verwijder de vier 16 mm-schroeven uit de witte plastic behuizing met behulp van de PH2-schroevendraaier.

Stap 6

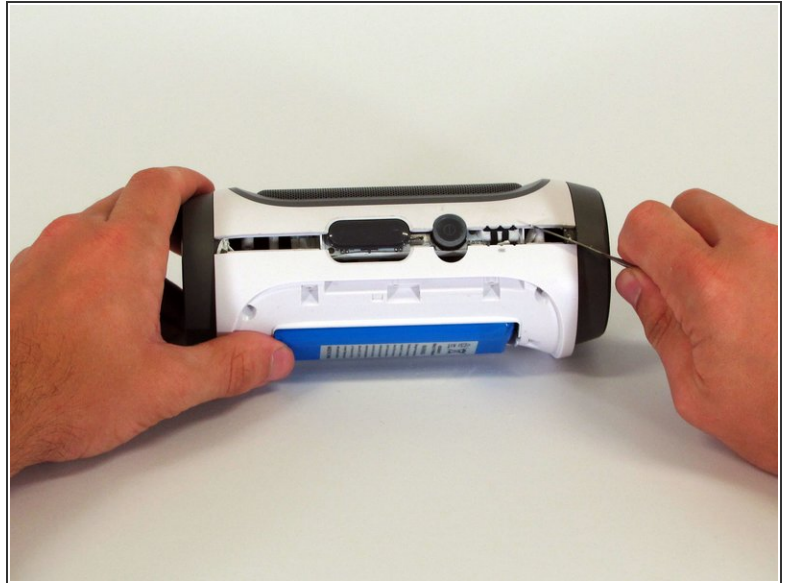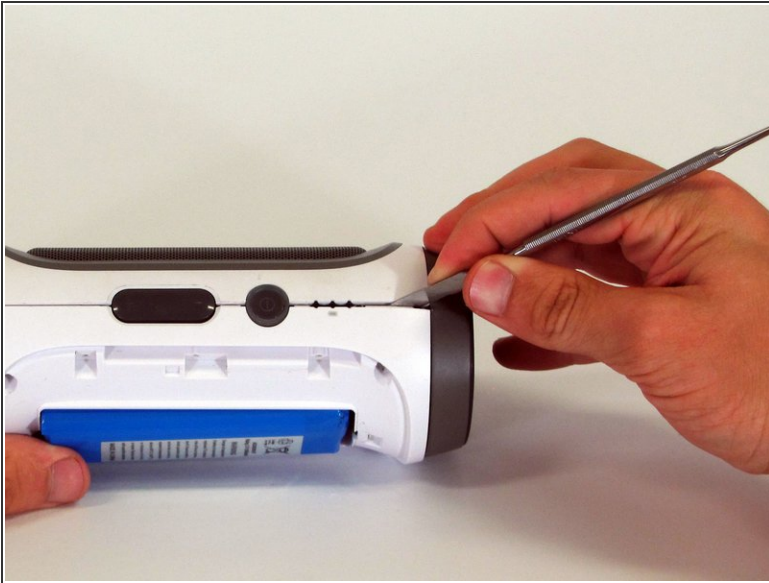

- Begin in een hoek van het apparaat waar de behuizing en de zijkant samenkomen en gebruik een puntige metalen spudger om de achterkant van de luidspreker los te wrikken van de lijm die de naad bij elkaar houdt.
- Schuif de metalen spudger langs de naad om de achterkant van de behuizing van de rest van de luidspreker te scheiden.

Stap 7

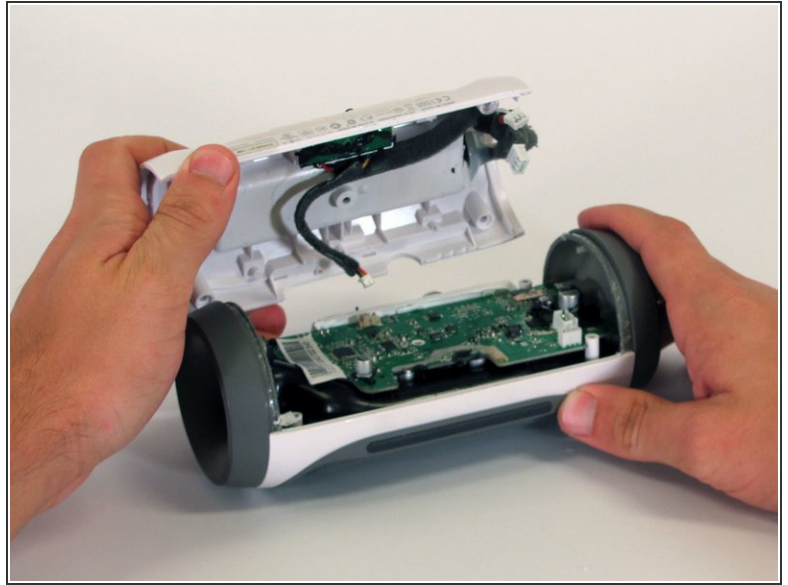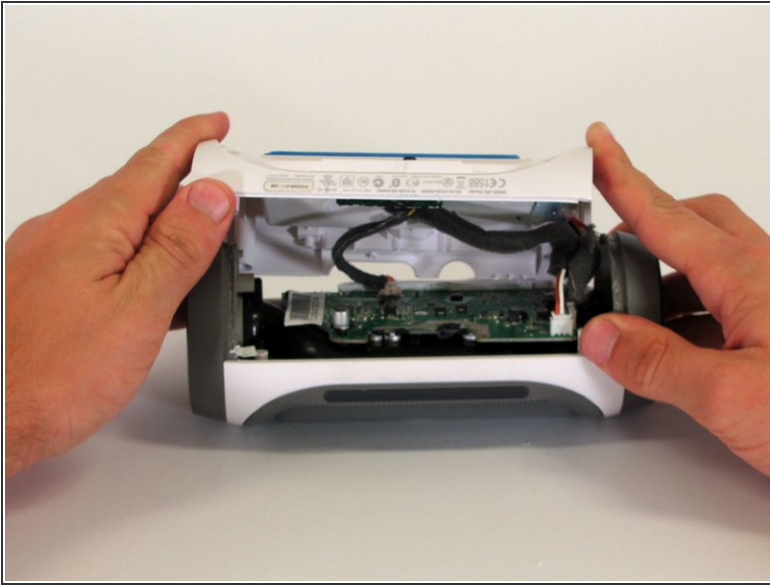

- Zodra de achter behuizing open is, koppelt u de drie witte connectoren los van het moederbord.
- Verwijder de bovenste behuizing.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.