



TRS-80 Color Computer Moederbord Vervanging

Het moederbord van de TRS-80 Color Computer verwijderen.

Geschreven door: Andrew



INTRODUCTIE


Het moederbord van de TRS-80 Color Computer verwijderen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Stap 1 — Buitenbehuizing

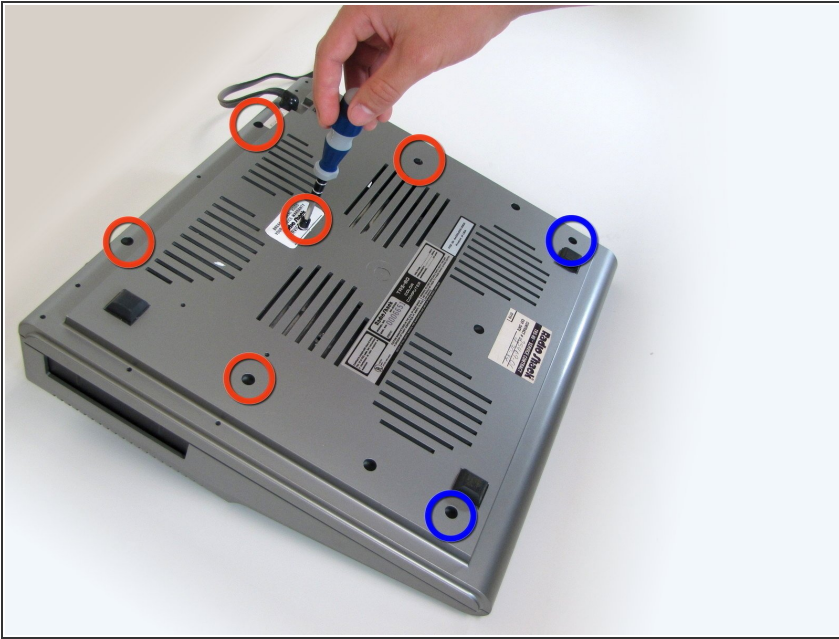


- Draai de computer om.
- Verwijder de twee 24,1 mm Phillips-schroeven aan de voorkant van de behuizing.
- Verwijder de vijf 33,0 mm Phillips-schroeven aan de achterkant van de behuizing.

Stap 2






- Draai de computer voorzichtig met de goede kant naar boven.
- Til de bovenste helft van de behuizing op.

Stap 3 — Toetsenbord

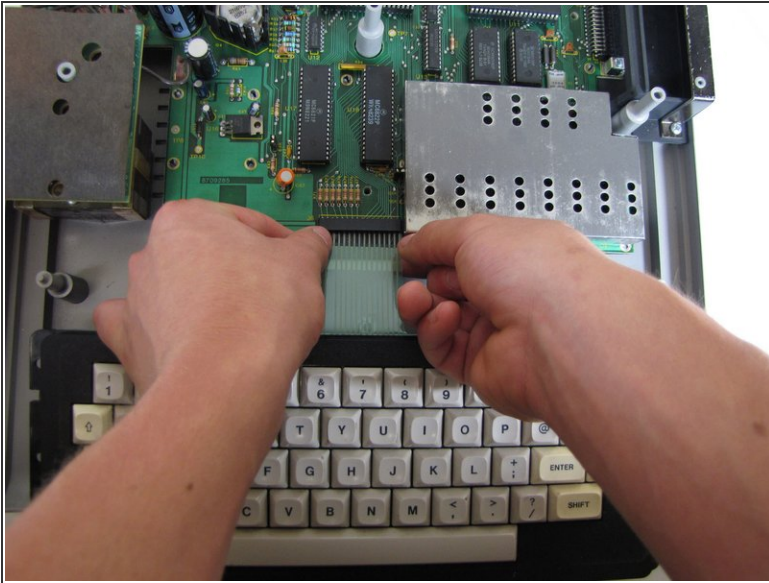


- Trek in de buurt van het moederbord voorzichtig aan de lintkabel van het toetsenbord totdat deze loskomt.
- Til het toetsenbord uit de behuizing.

Stap 4 — Moederbord

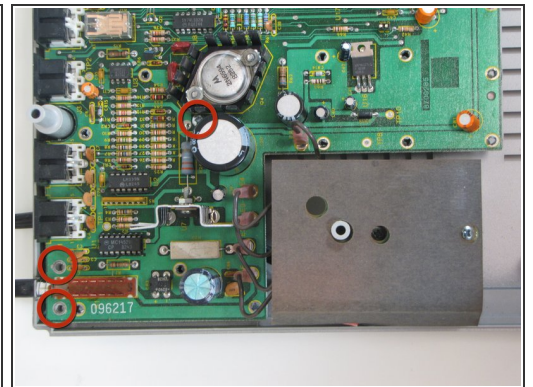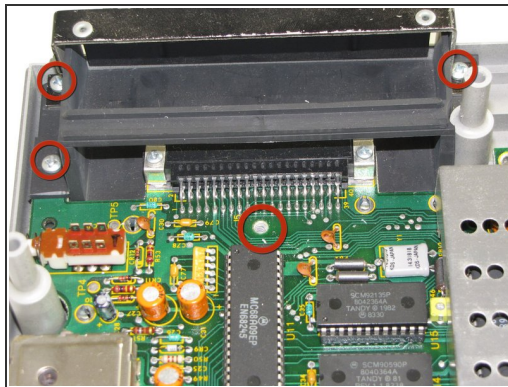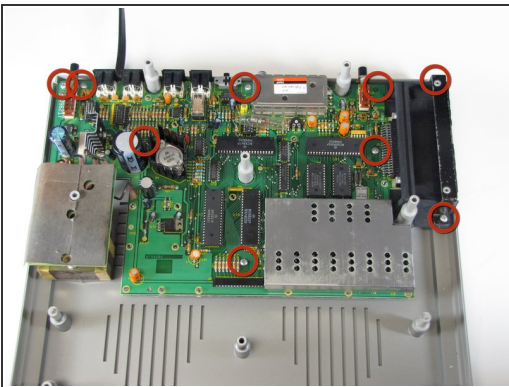

- Verwijder de negen 15,24 mm kruiskopschroeven waarmee het moederbord is bevestigd.
- Zorg er bij het verwijderen van de klep met veer voor dat deze klep gesloten blijft.

Stap 5

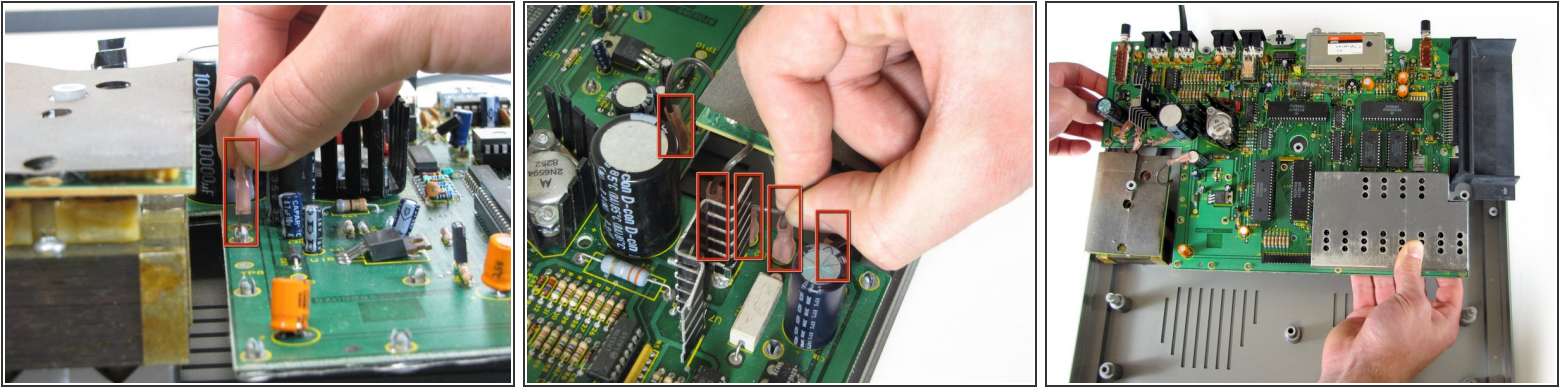

- Verwijder de 5 jumper kabels van het moederbord.
- Zodra de jumper kabels zijn verwijderd kunt u het moederbord voorzichtig optillen.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.