




TRS-80 Color Computer voedingskabel vervangen

Vervang een verouderd netsnoer op de TRS-80...

Geschreven door: Christopher Paige

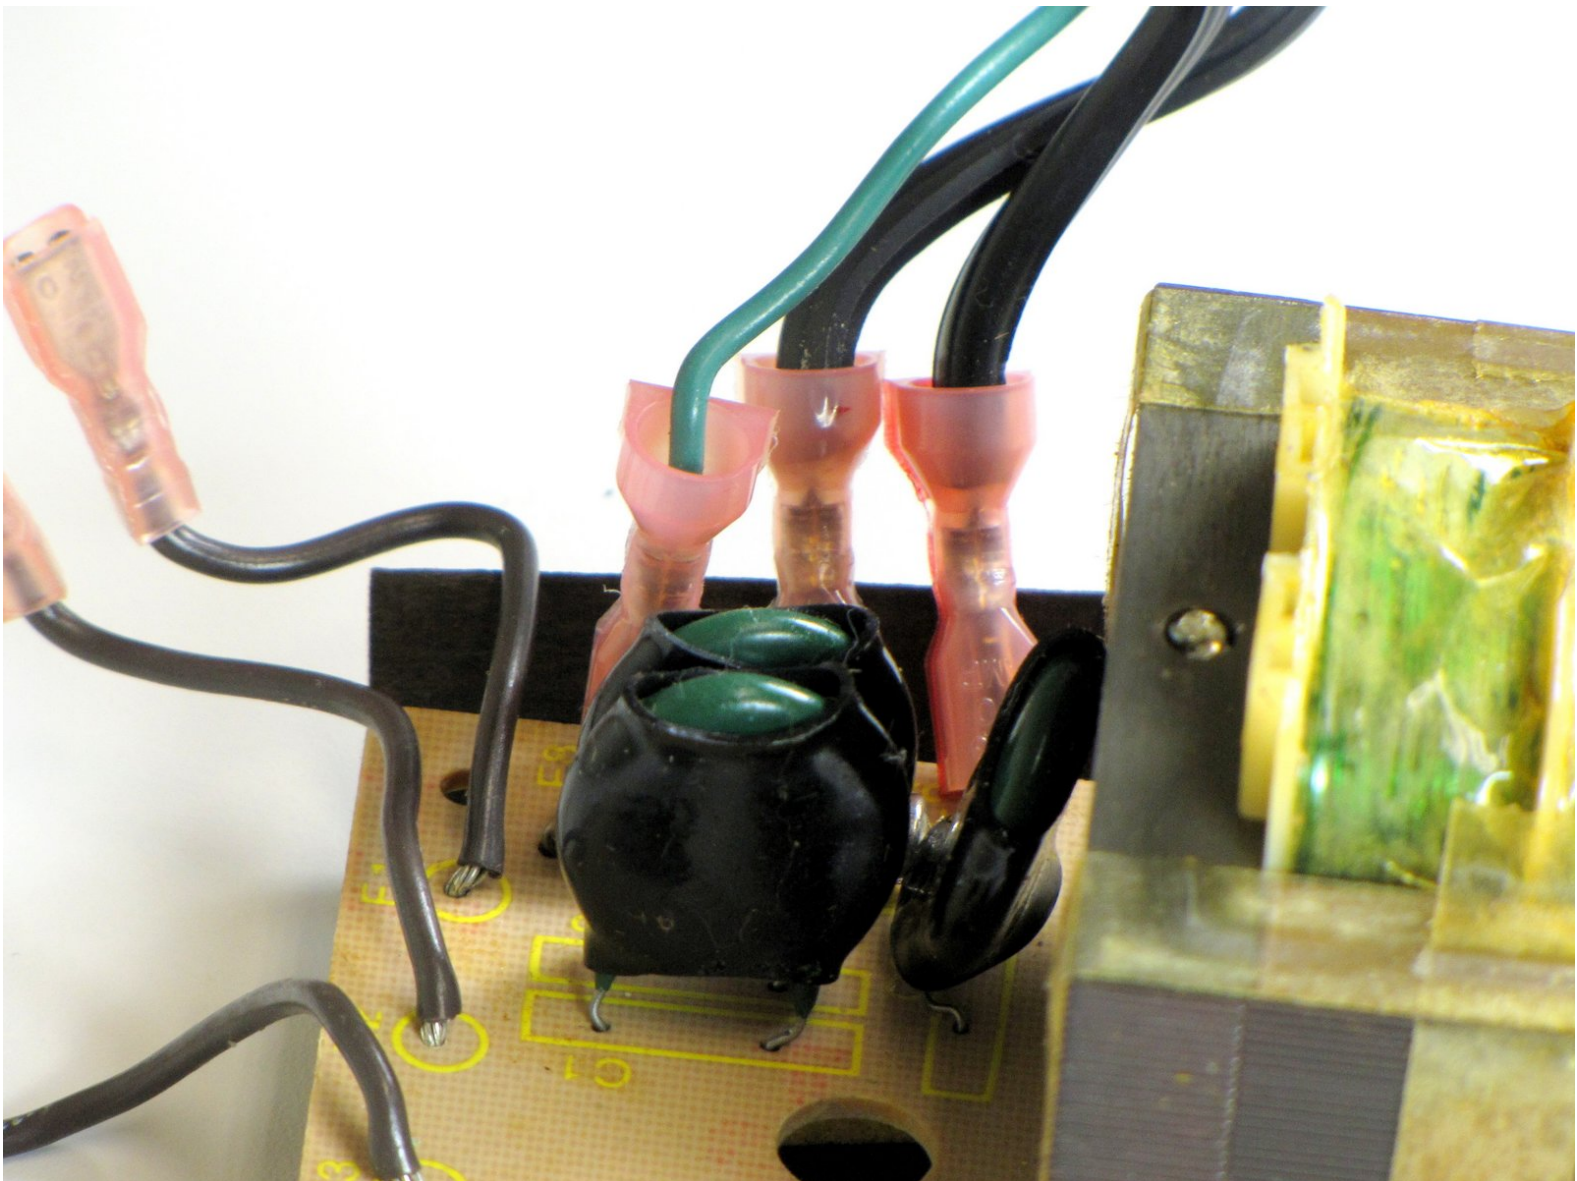

INTRODUCTIE


Vervang een verouderd netsnoer op de TRS-80 kleurencomputer.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Large Needle Nose Pliers](#) (1)
-

Stap 1 — Buitenbehuizing

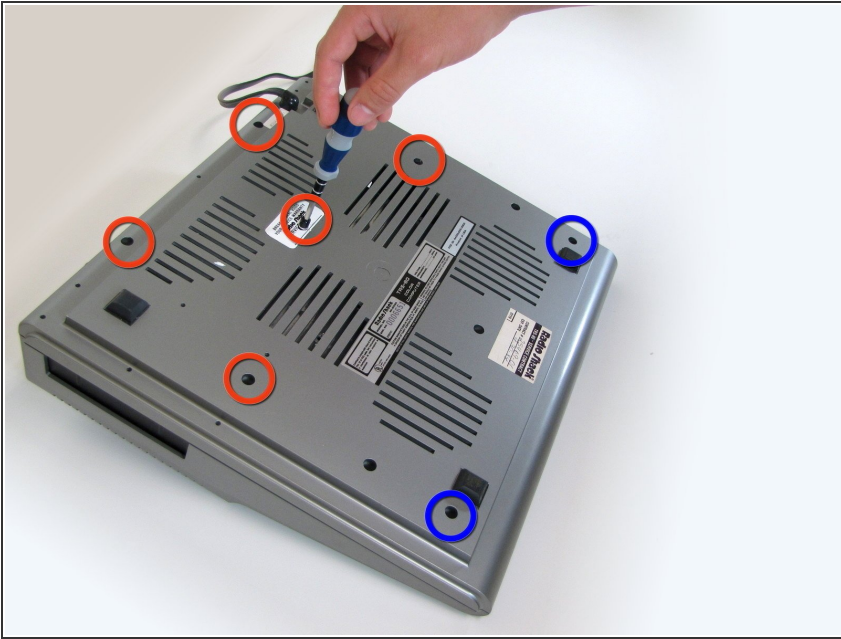


- Draai de computer om.
- Verwijder de twee 24,1 mm Phillips-schroeven aan de voorkant van de behuizing.
- Verwijder de vijf 33,0 mm Phillips-schroeven aan de achterkant van de behuizing.

Stap 2






- Draai de computer voorzichtig met de goede kant naar boven.
- Til de bovenste helft van de behuizing op.

Stap 3 — Toetsenbord

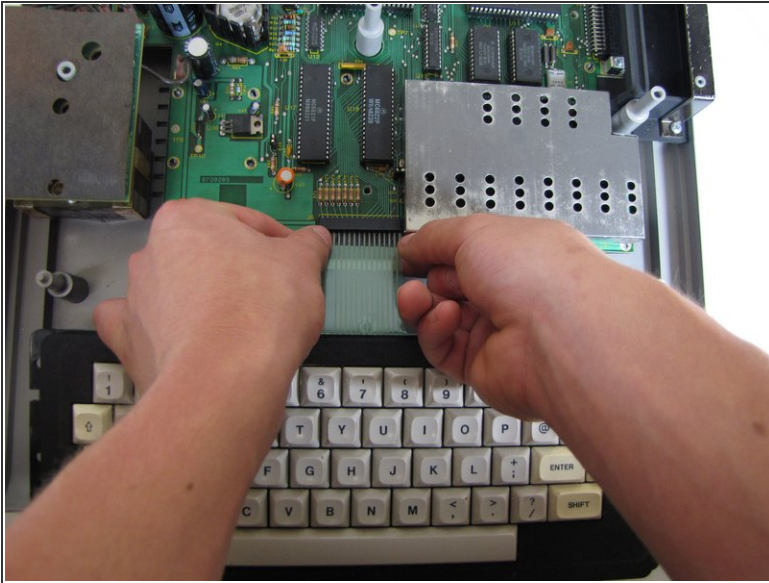


- Trek in de buurt van het moederbord voorzichtig aan de lintkabel van het toetsenbord totdat deze loskomt.
- Til het toetsenbord uit de behuizing.

Stap 4 — Moederbord

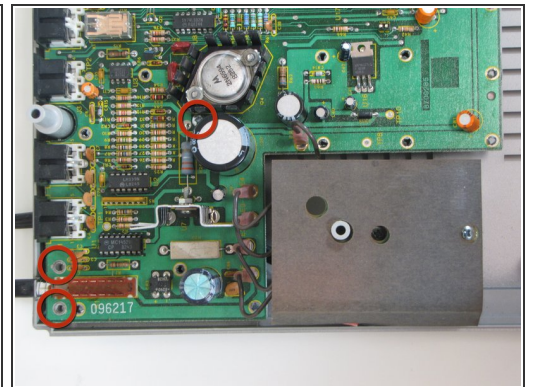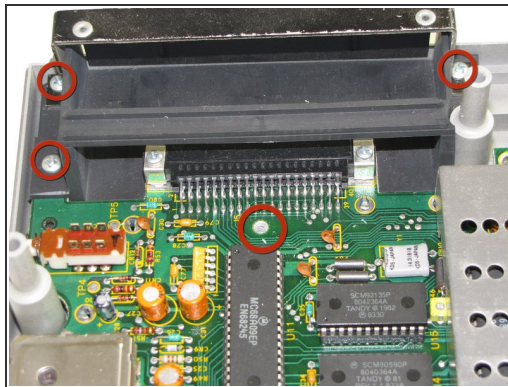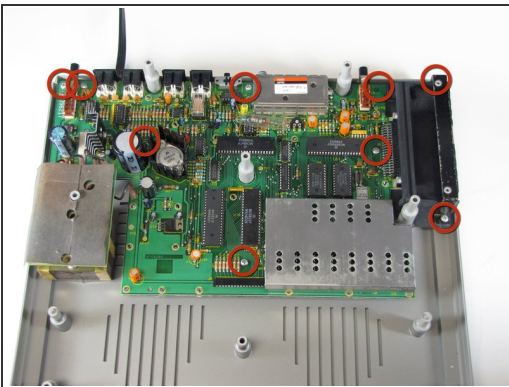


- Verwijder de negen 15,24 mm kruiskopschroeven waarmee het moederbord is bevestigd.
- Zorg er bij het verwijderen van de klep met veer voor dat deze klep gesloten blijft.

Stap 5

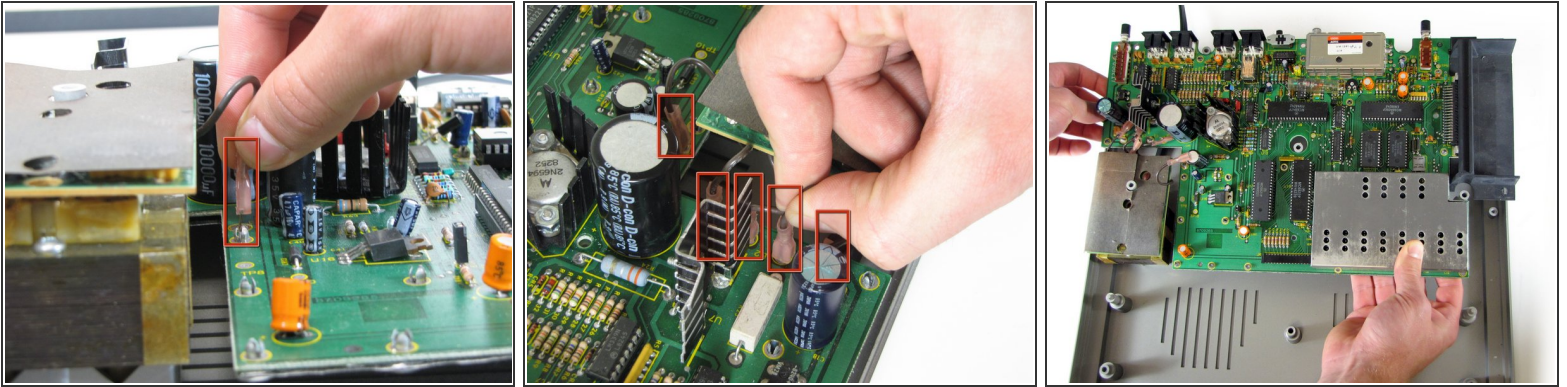


- Verwijder de 5 jumper kabels van het moederbord.
- Zodra de jumper kabels zijn verwijderd kunt u het moederbord voorzichtig optillen.

Stap 6 — voedingskabels

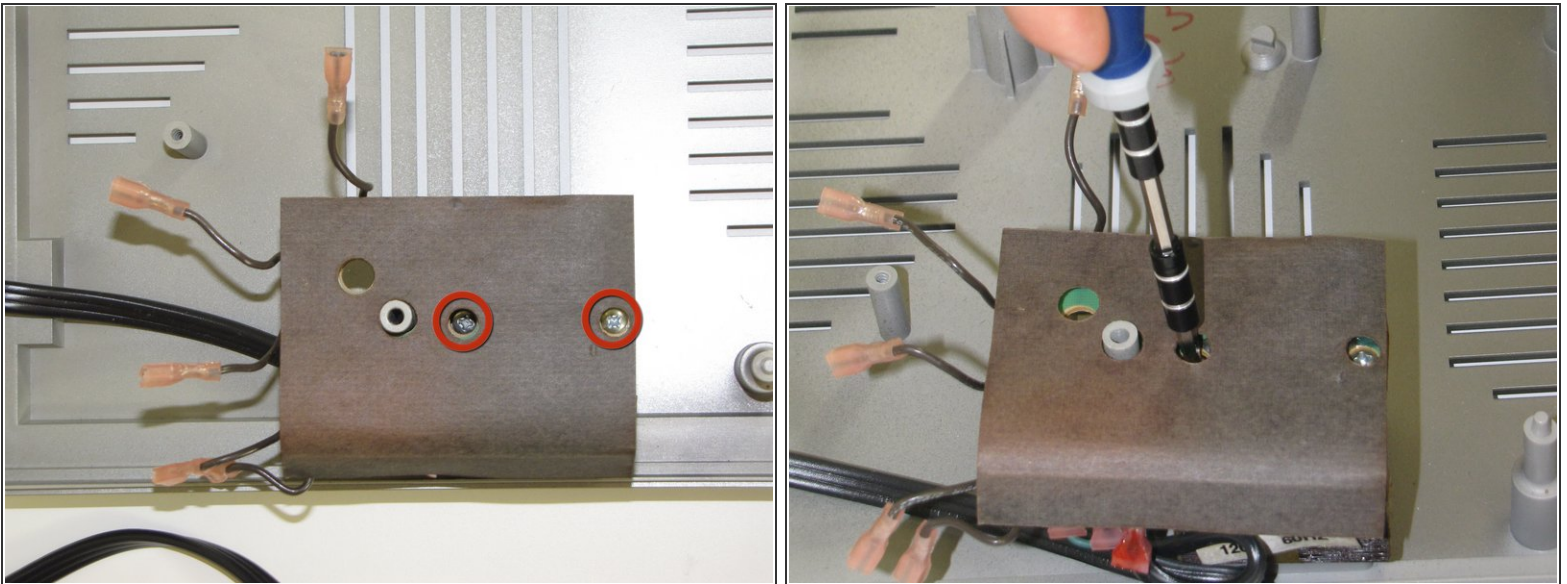

- Verwijder de twee 40 mm schroeven waarmee de transformator is bevestigd.



Stap 7

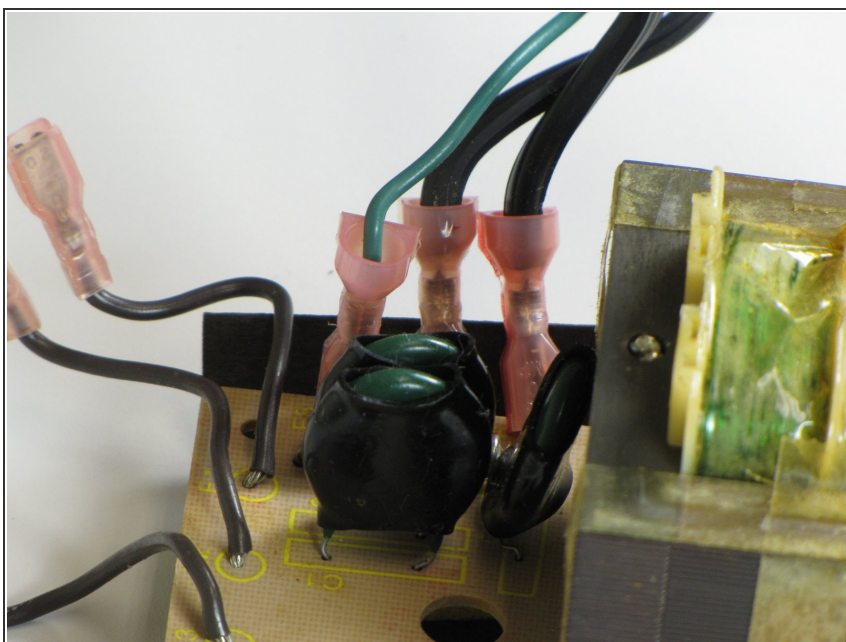

- Verwijder de drie draden van het netsnoer van de transformator.

⚠ Let op de oriëntatie en kleur van de drie draden. Zorg ervoor dat u deze precies vervangt zoals ze waren.

Stap 8

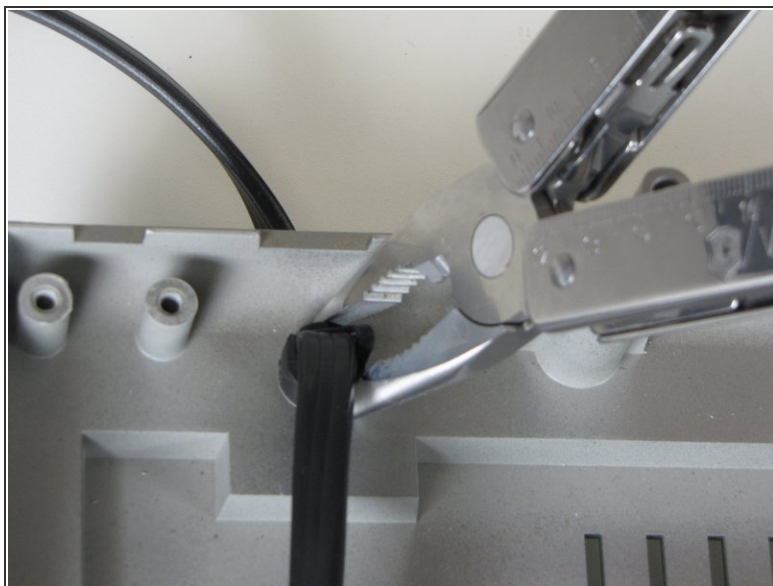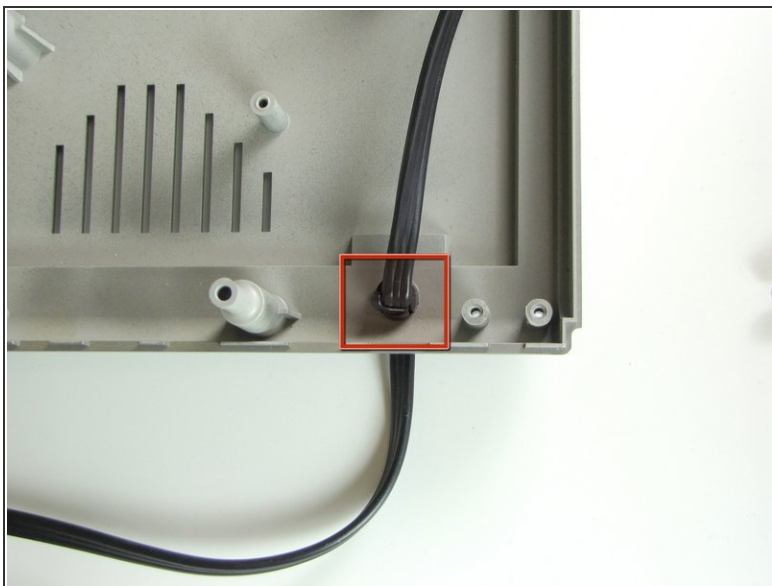

- Knijp met een punttang in de lipjes van de doorvoertule die het netsnoer aan de behuizing houdt en duw de doorvoertule naar buiten.
- Haal het snoer over de hele lengte uit de behuizing en vervang het door een nieuw exemplaar.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.