



Samsung Galaxy S6 Edge Verwijderen van het moederbord

Vooraf vereiste handleiding

Geschreven door: Sam Goldheart



INTRODUCTIE



Vooraf vereiste handleiding



GEREEDSCHAPPEN:



- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Precision Tweezers Set](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)

Stap 1 — Verwijderen van het moederbord

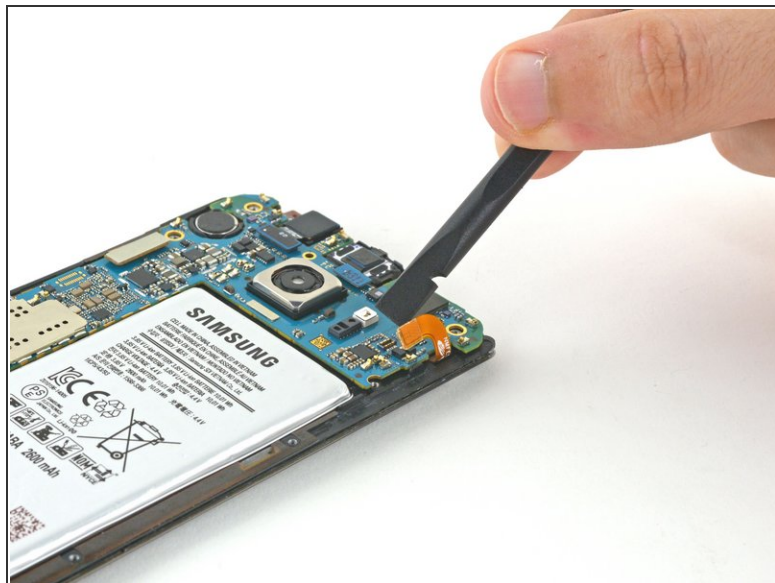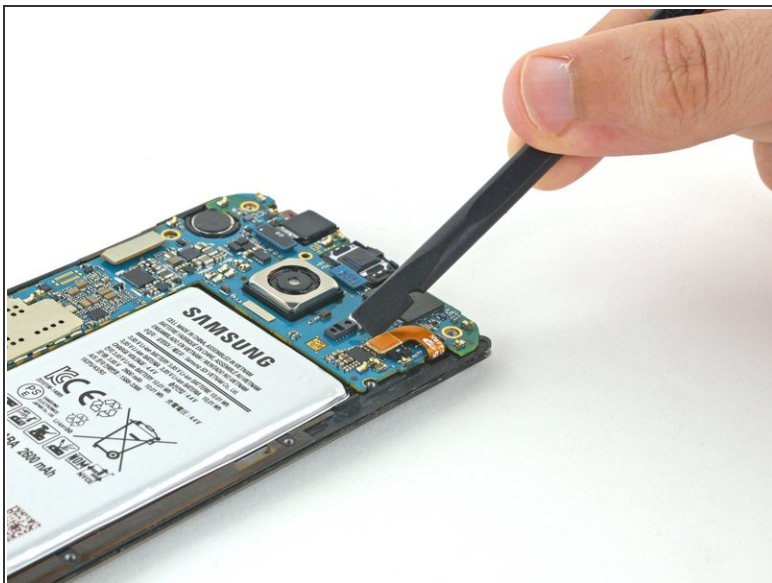

- Gebruik het platte einde van je spudger om de linkkabel van de batterij van het moederbord los te koppelen.

Stap 2

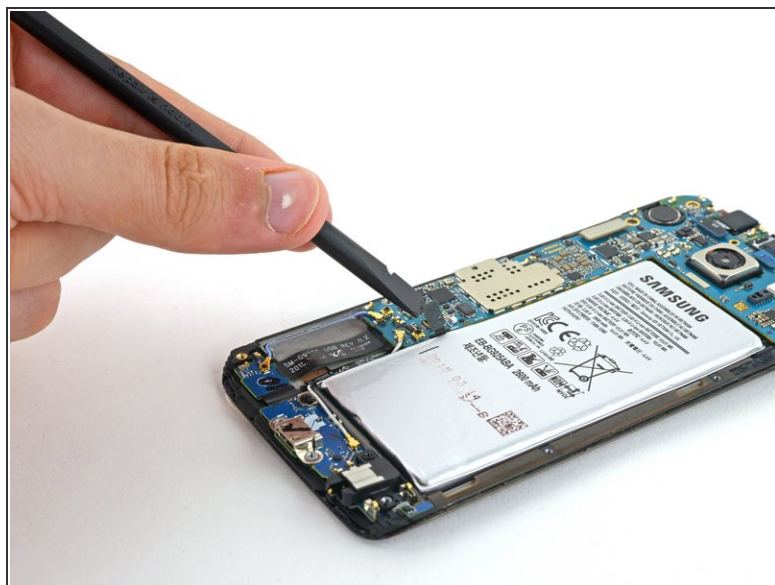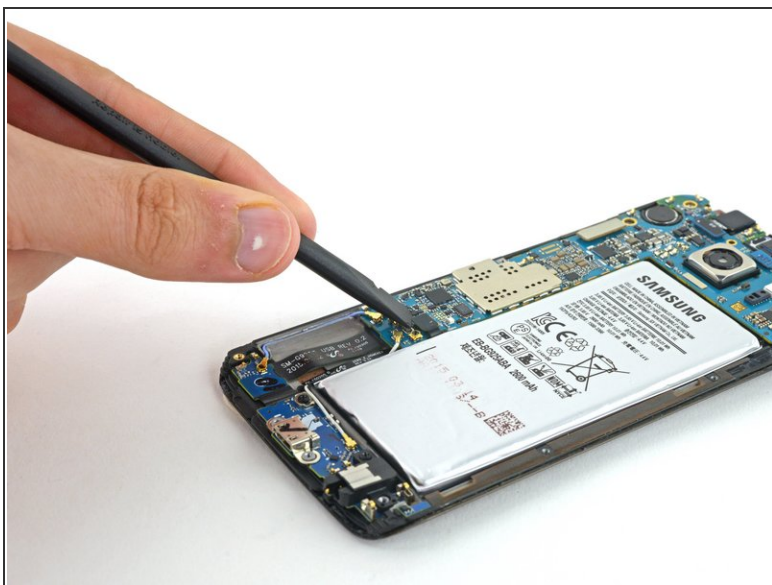


- Koppel de linkkabel van de thuisknop ook van het moederbord los.

Stap 3




- Gebruik de punt van een spudger om de twee interconnectkabels van de antenne van het moederbord los te koppelen.

Stap 4

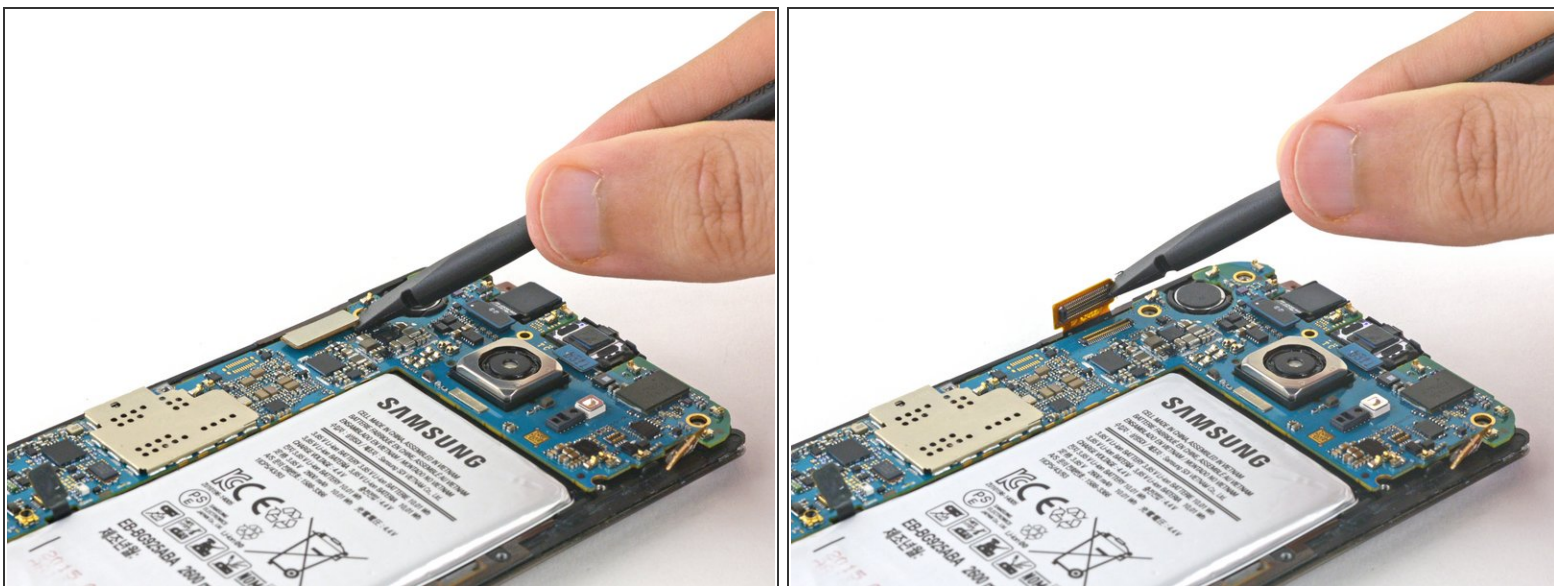


- Gebruik het platte einde van je spudger om de lintkabel van het scherm van het moederbord los te koppelen.

Stap 5

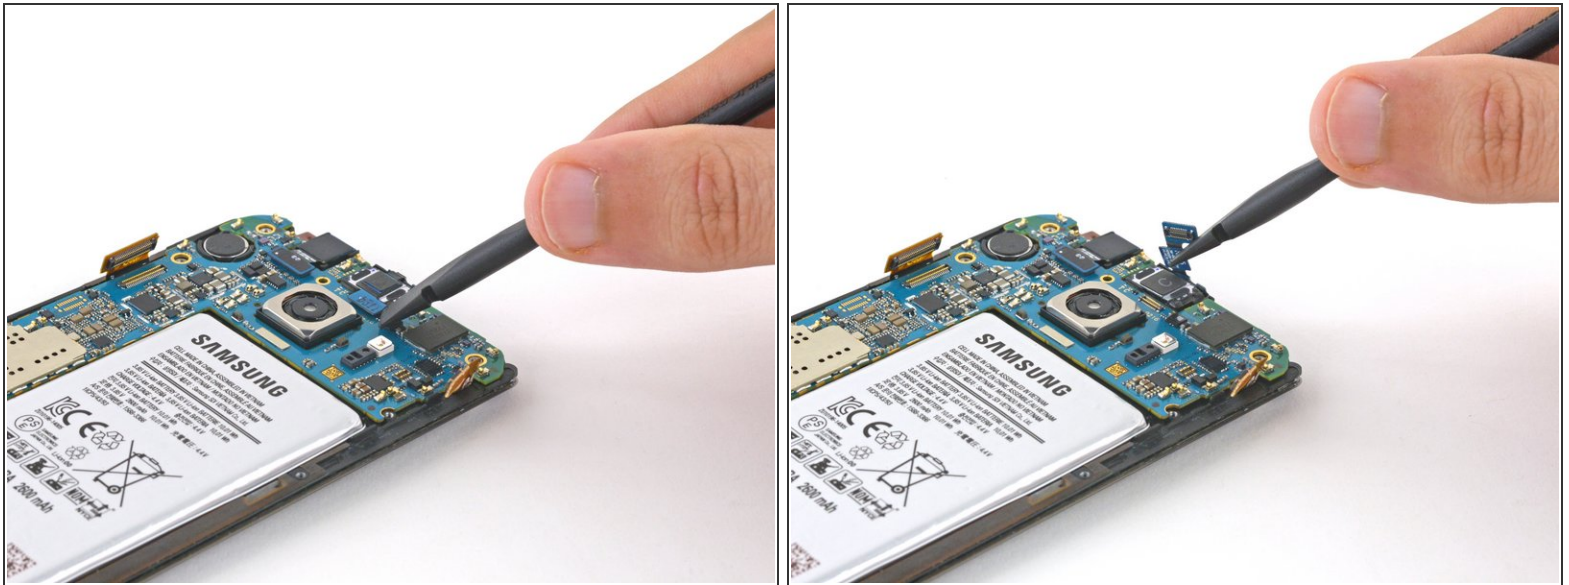

- Koppel de lintkabel van de oorstukspeaker los van het moederbord.

Stap 6

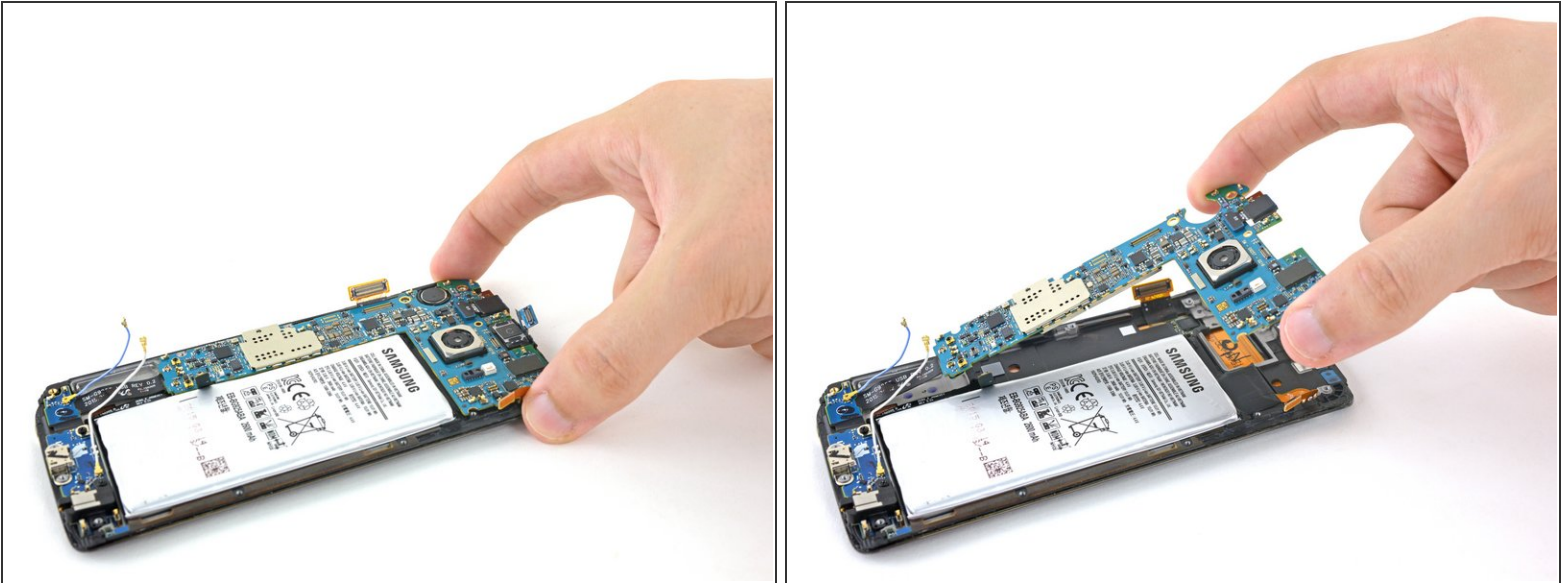



⚠ Het moederbord is een ESD-gevoelig onderdeel waar je met zorg mee om moet gaan. iFixit raadt je aan een anti-statische armband te gebruiken bij het werken met onderdelen die ESD-gevoelig zijn om schade te voorkomen.

- Pak het moederbord aan de bovenkant van het toestel aan beide zijken vast.

⚠ Til het moederbord nog niet volledig uit het toestel in deze stap; de lintkabel aan de onderkant moet eerst nog worden losgekoppeld.

- Til het moederbord omhoog en weg van het scherm en zorg hierbij dat je niet te veel spanning op de lintkabel van het dochterbord zet.

Stap 7

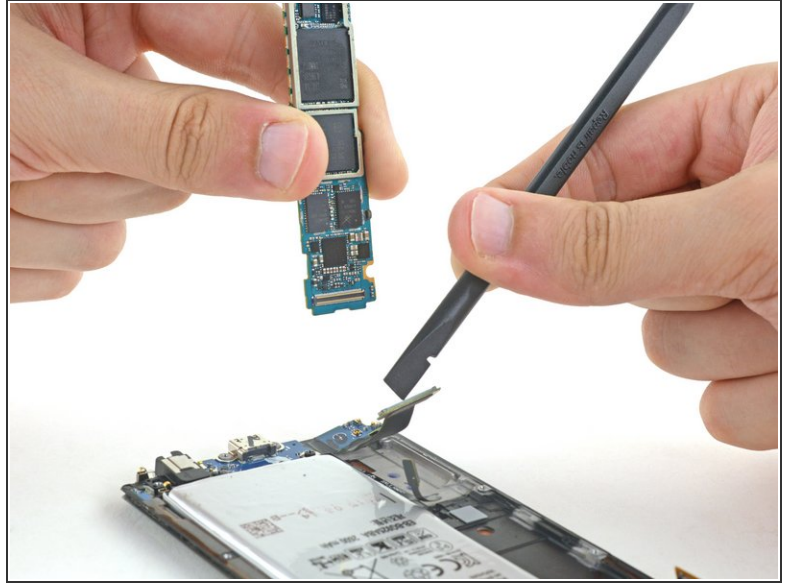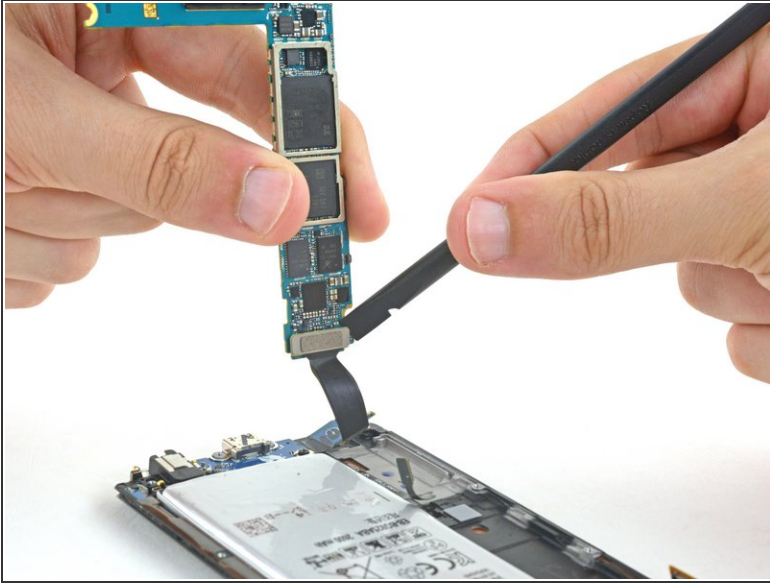

- Koppel de lintkabel van het dochterbord los van de onderkant van het moederbord.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.