



Lenovo Yoga 4 Pro Vervanging van de batterij

Deze handleiding toont je hoe je de batterij bereikt en kunt verwijderen.

Geschreven door: Federico LopezCasildo Jr



INTRODUCTIE

Na verloop van tijd of een bepaald aantal keren gebruik, verliest een batterij haar oplaadcapaciteit, dat is, de mate waarin zij opgeladen blijft na het opladen van de batterij. Deze handleiding toont je hoe je de batterij van een Lenovo Yoga 3 Pro vervangt.



GEREEDSCHAPPEN:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)



ONDERDELEN:

- [Lenovo Yoga Pro 3 Battery](#) (1)
- [Lenovo Yoga 3 Pro Lower Case](#) (1)

Stap 1 — Batterij

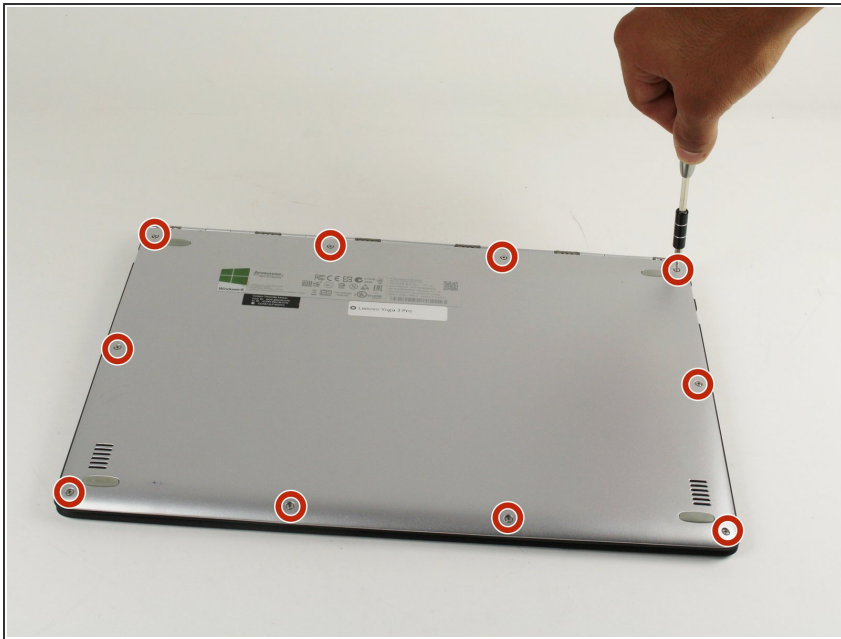

⚠ Zorg dat je laptop is uitgeschakeld voordat je deze opent.

- Verwijder, met behulp van een T5 Torx-schroevendraaier, de tien 3.3 mm lange schroeven uit de onderkant van de laptop.

Stap 2




- Schuif de plastic openingstool tussen de onderste cover en het frame om de computer open te wrikken.
- Doe dit langs alle zijken van de computer totdat alle kanten losgekomen zijn.
- i** Zorg dat je de plastic openingstool niet te ver in het toestel steekt, aangezien je anders het risico loopt onderdelen aan de binnenkant te beschadigen.

Stap 3




- Verwijder het paneel en plaats deze op een veilige locatie.

Stap 4

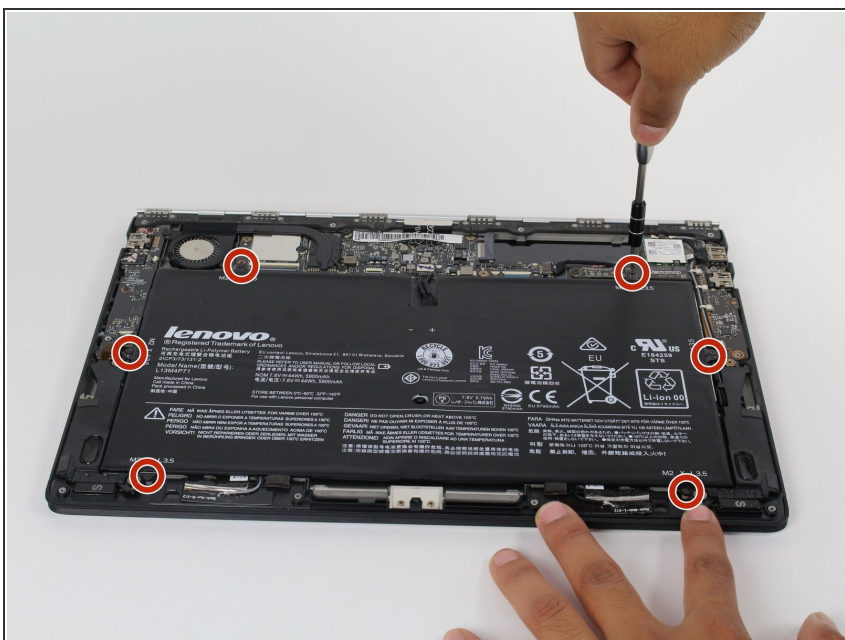

- Verwijder, met behulp van een Phillips 00 schroevendraaier, de zes 3.5 mm lange schroeven rondom de batterij.

Stap 5

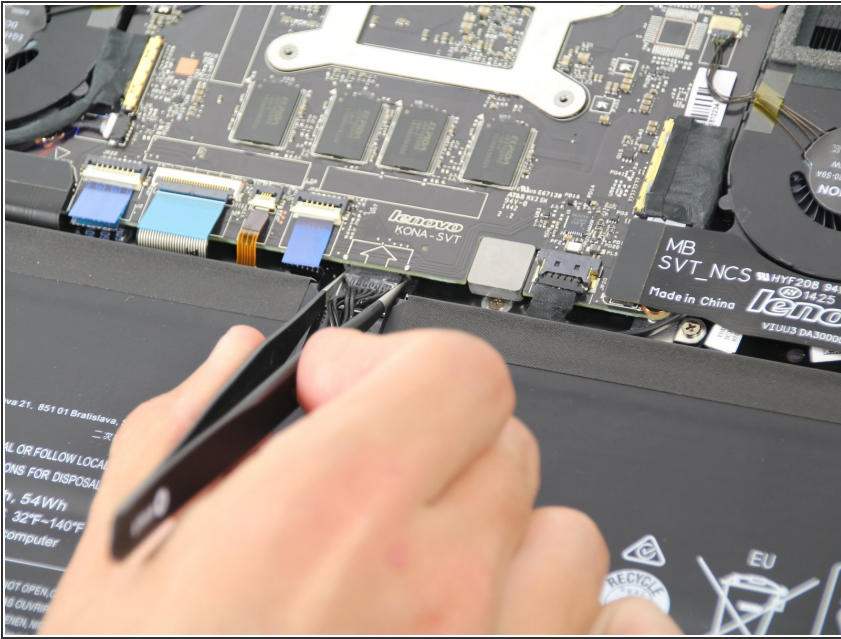

- Gebruik een pincet of je vingers om de zwarte batterijkabel los te koppelen door deze aan beide kanten vast te pakken en deze in de richting van de batterij te trekken.

Stap 6



- Til de batterij voorzichtig omhoog en verwijder deze uit de laptop.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Breng je e-afval naar een [R2 of door e-Stewards gecertificeerde recycler](#).