



# Numeriek toetsenbord verwijderen

Gebruik deze handleiding om het numerieke...

Geschreven door: Stanko Vuleta



# INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om het numerieke toetsenbord van je toetsenbord af te sluiten.

Waarom doe je dit?

Als je veel tijd besteedt aan typen en pijn ervaart in uw rechterschouder, kan het numerieke toetsenbord de oorzaak van de pijn zijn. Wanneer je met de muis werkt, bevindt je rechterhand zich onhandig helemaal rechts vanwege het nutteloze numerieke toetsenbord.

Er zijn talloze korte toetsenborden op de markt, maar bijna geen enkele behoudt de reguliere indeling voor invoegen/home/verwijderen/pijlen. Dit doet mij evenveel pijn als mijn schouder.

---

## GEREEDSCHAPPEN:

[Electrical Tape in 6 Assorted Colors](#) (1)

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

---

## Stap 1 — Numeriek toetsenbord verwijderen



- Je kunt dit met de meeste toetsenborden doen. Ik had een ouder Dell toetsenbordmodel L100.




## Stap 2



- Draai het toetsenbord om en je ziet 15 schroeven. Verwijder ze.

## Stap 3

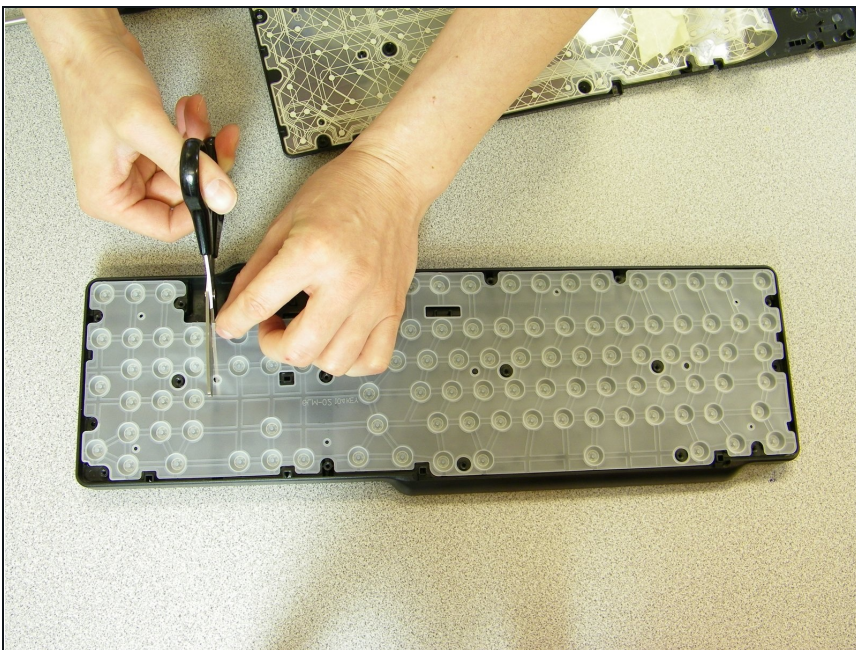

- Haal het toetsenbord uit elkaar. Onder het bovenste gedeelte van het toetsenbord vind je een wit rubberen vel. Knip het gedeelte voor het numerieke toetsenbord af.




## Stap 4



- Bevestig het bovenste gedeelte van het toetsenbord en breng de ijzerzaag ernaartoe. Zaag het numerieke toetsenbordgedeelte af. Gebruik geen elektrisch gereedschap, omdat dit giftige dampen kan produceren en zelfs het brandalarm kan activeren.

## Stap 5

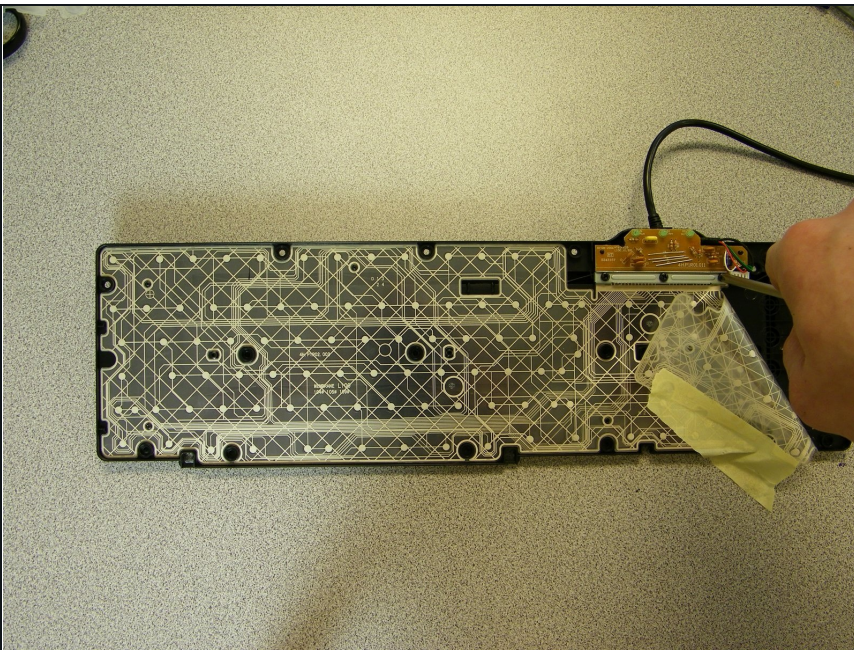

- Verwijder aan de onderkant van het toetsenbord de drie schroeven en de metalen staaf waarmee de toetsenbord printplaat vastzit en vouw het plastic vel zo dat het niet in de weg zit bij het zagen.

## Stap 6



- Markeer nu het onderste deel van het toetsenbord voor nog een zaagsnede.


## Stap 7



- Zaag ook het onderste deel van het toetsenbord af. Vouw of verwijder de plastic printplaat uit de weg tijdens het zagen.




## Stap 8

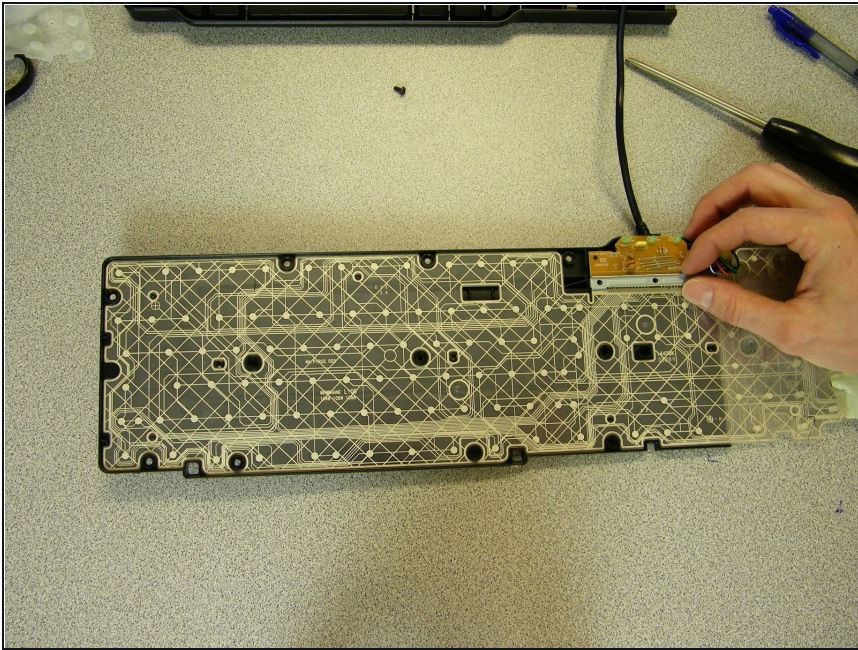

- Schroef de printplaat en de metalen staaf weer terug.

## Stap 9

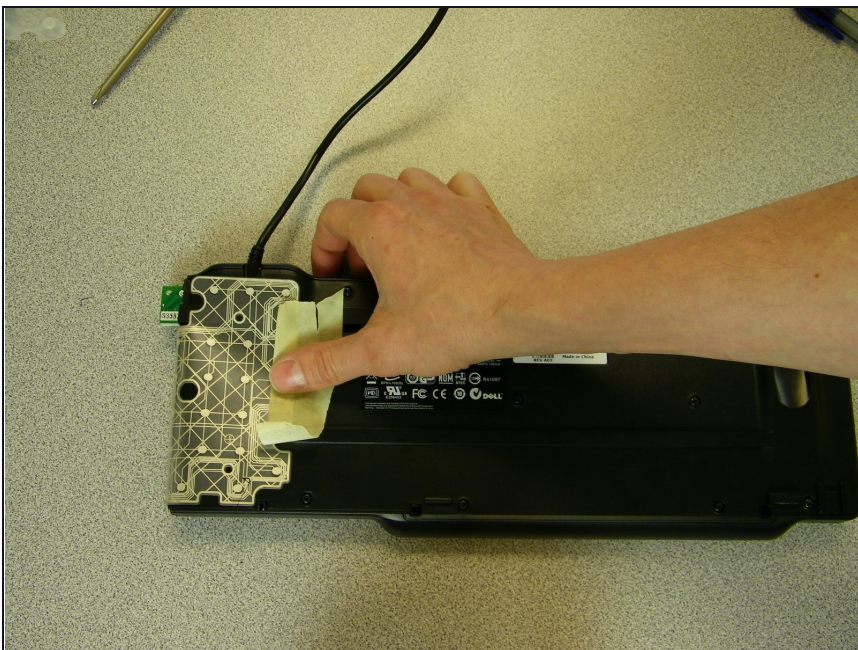

- Zet de rest van het toetsenbord in elkaar en vouw het plastic vel onder je toetsenbord. Knip het niet af, want hierdoor wordt het toetsenbord onbruikbaar.



## Stap 10



- Omdat je het gedeelte van het toetsenbord met de steunpoot voor het kantelen hebt afgezaagd, voorzie je het van een nieuwe poot. Je kunt een toets van het numerieke toetsenbord gebruiken.

## Stap 11



- Plak deze op het toetsenbord

## Stap 12



- Presto, je bent de trotse eigenaar van een heel nerdachtig uitziend toetsenbord waarvan zelfs een stukje van de printplaat uitsteekt.

---

Om je apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.