



MacBook Air 11" mid 2011 Vervanging van de onderste behuizing

Gebruik deze handleiding om de onderste...

Geschreven door: Walter Galan



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de onderste behuizing te verwijderen.

GEREEDSCHAPPEN:

P5 Pentalobe Screwdriver Retina
MacBook Pro and Air (1)

ONDERDELEN:


MacBook Air 11" (Late 2010-Mid
2011) Lower Case (1)
MacBook Air Plastic Feet (1)

Stap 1 — Onderste behuizing



-  Schakel je laptop uit en klap het scherm dicht. Leg je laptop op z'n kop op een zachte ondergrond.
- Verwijder de volgende tien schroeven:
 - Twee 8 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
 - Acht 2.5 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
-  [Hier](#) vind je de speciale schroevendraaier waarmee je 5-punts Pentalobe-schroeven kunt verwijderen.

Stap 2

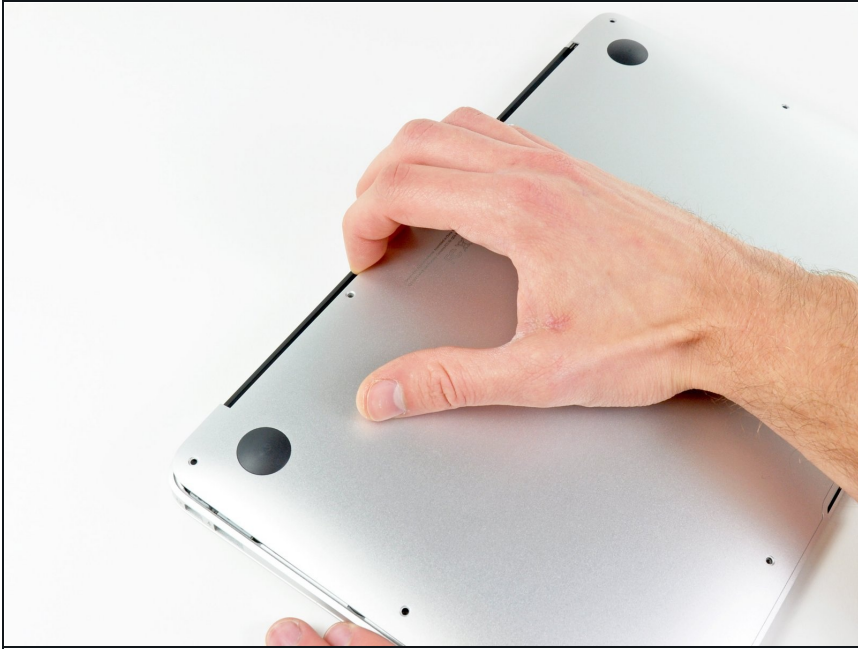

- Duw je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze van de rest van de MacBook Air te verwijderen.

Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.