



# why! N240JU Remplacement de la Batterie


Rédigé par: Felice Suglia



## PIÈCES:

- [Pièces pour why! N240JU CH](#) (1)
- [Pièces pour why! N240JU EU](#) (1)
- [Pièces pour why! N240JU-PRO CH](#) (1)
- [Pièces pour why! N240JU-PRO EU](#) (1)

## Étape 1 — La Batterie

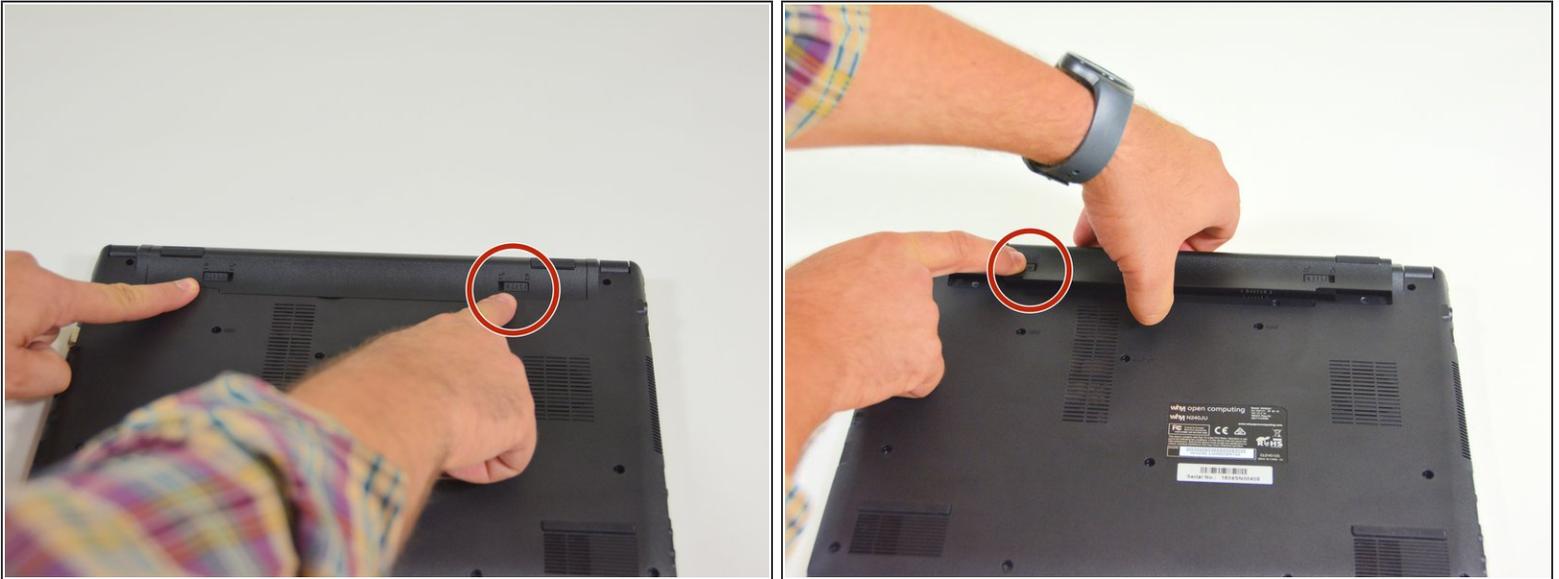

- Commencez par déverrouiller le loquet de verrouillage de droite.
- Puis en déverrouillant simultanément le loquet de gauche soulevez la batterie hors de son emplacement.

Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.