



Numark TT1600 aandrijfriem vervangen

Deze gids helpt u bij het vervangen van de aandrijfriem voor de Numark TT1600.

Geschreven door: Nikolai



INTRODUCTIE

Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld.

Stap 1 — Aandrijfriem




- Verwijder de slipmat van de bovenkant van het plateau

Stap 2



- Verwijder de schotel door de duimen in de gaten te steken en langzaam omhoog te trekken.
- ① Er zal aanvankelijk wat weerstand zijn.

Stap 3

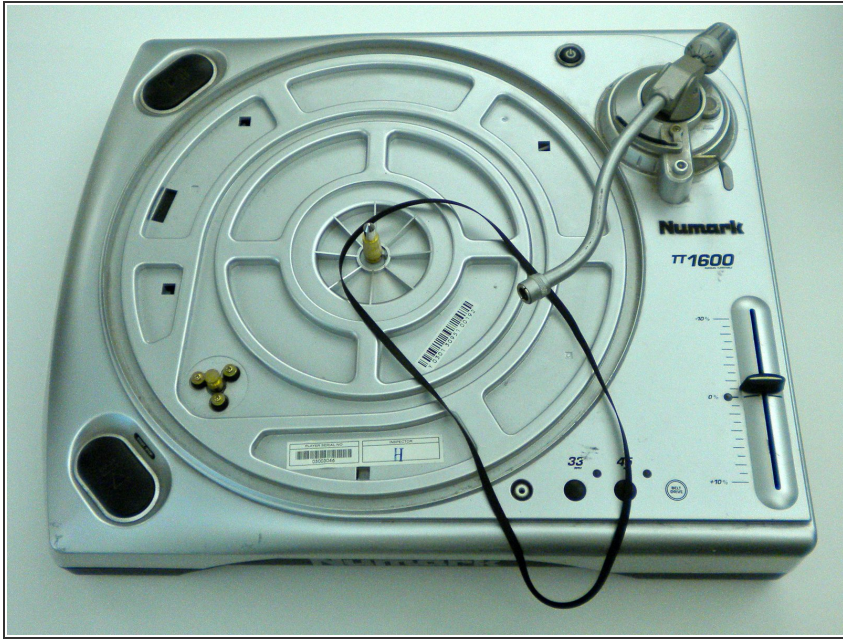


- Verwijder de beschadigde riem die zich onder het plateau zal bevinden.

Stap 4





- Installeer een nieuwe riem door deze vast te maken rond de binnenring, die zich aan de achterkant van het plateau bevindt.

Stap 5

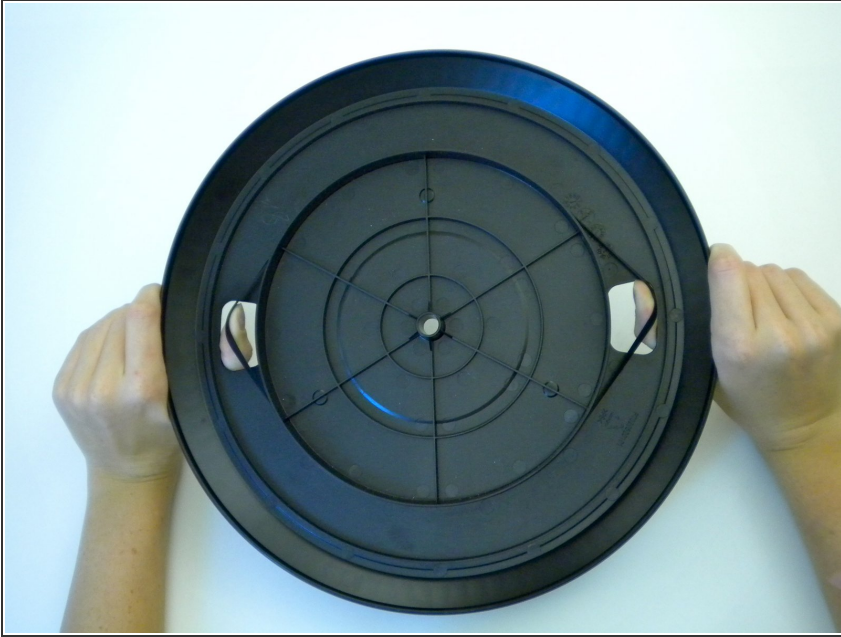

- Plaats een duim in elk gat.
- ⓘ Je zou de rubberen riem moeten kunnen voelen.
- Trek met beide duimen voorzichtig aan de riem en houd de riem strak rond de binnenring.

Stap 6

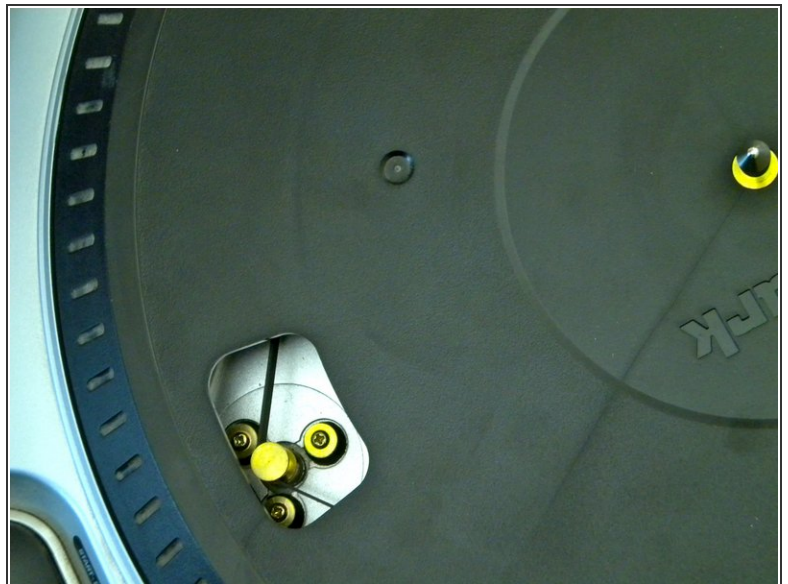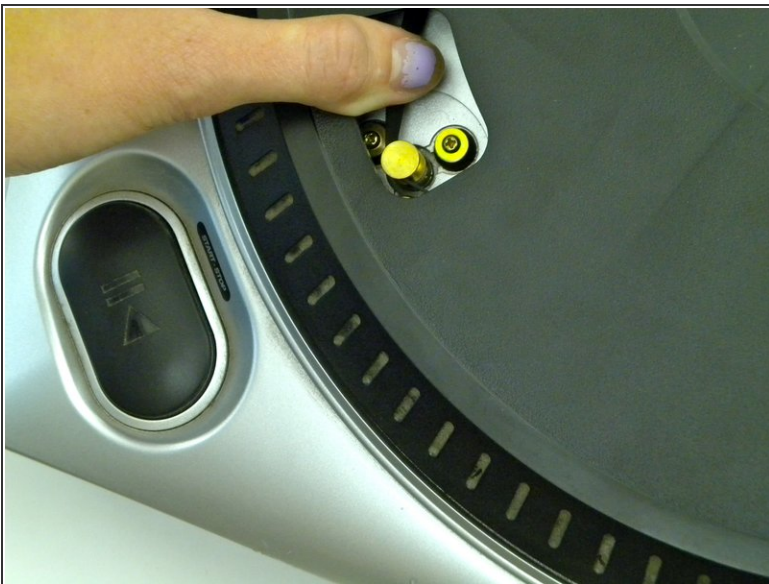

- Zet de schotel weer vast op de draaitafel terwijl u de riem strak houdt.
- Trek de riem om de motor as.
- Laat de riem voorzichtig los.

Stap 7



- Test de draaitafel door de schotel te draaien.
- ⓘ Er moet een lichte spanning zijn waardoor het plateau tot stilstand komt.