



Numark TT1600 audio-aansluitingen vervangen

Geschreven door: Nikolai





GEREEDSCHAPPEN:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

Stap 1 — Audio-aansluitingen



- Draai de draaitafel om en verwijder de negen schroeven aan de buitenranden.

Stap 2



- Lokaliseer de audio-aansluitingen aan de achterkant van de platenspeler.
- Verwijder de schroef tussen de rechter en linker audio-aansluitingen.

Stap 3





- Verwijder de achterklep door deze uit elkaar te trekken.

Stap 4




- Verwijder de massa aansluiting die zich naast de audio-aansluitingen bevindt.

Stap 5

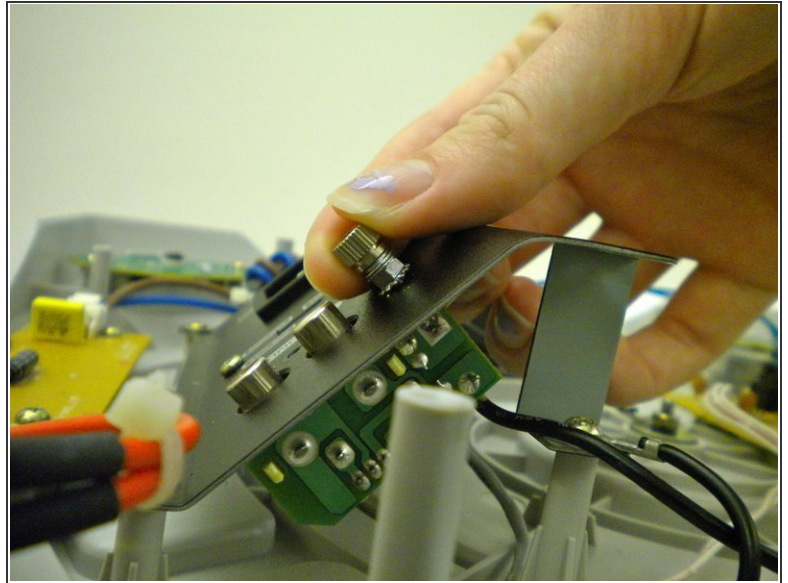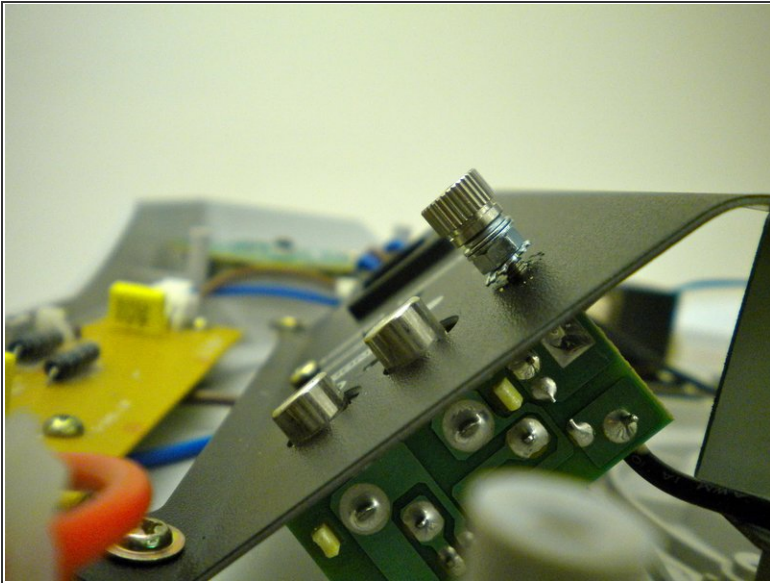


- Verwijder de aardingsschroef en ringen.

Stap 6

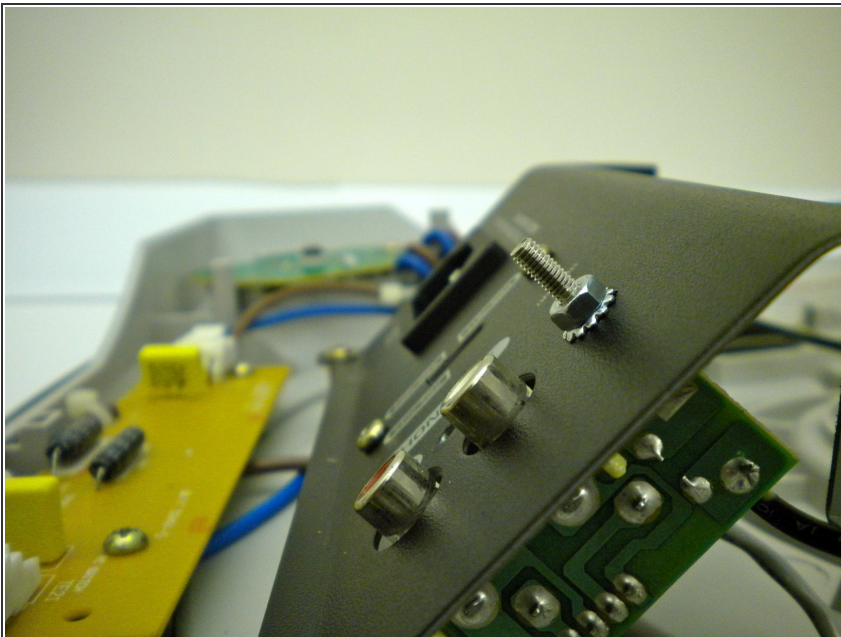



- Verwijder de resterende moer en ring.

Stap 7

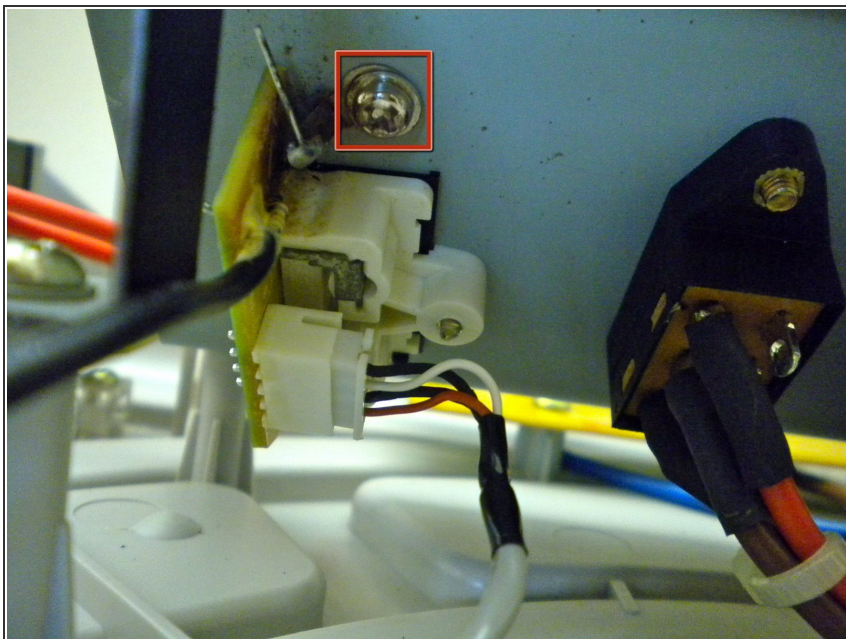


- Verwijder de schroef op het achterpaneel van de behuizing van de audio-aansluiting.

Stap 8

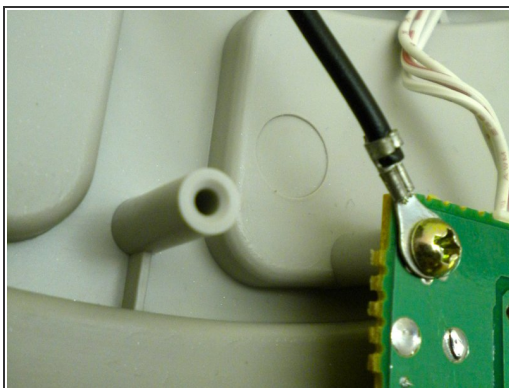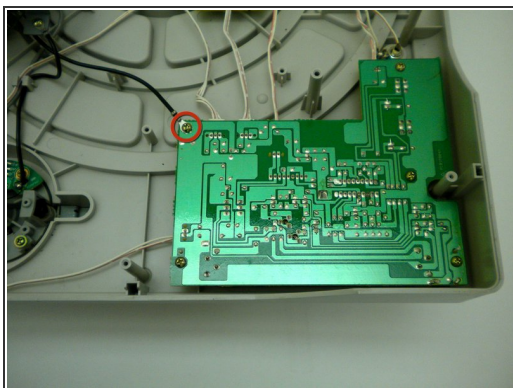

- Verwijder de schroef van de massakabel op de grootste printplaat.

Stap 9

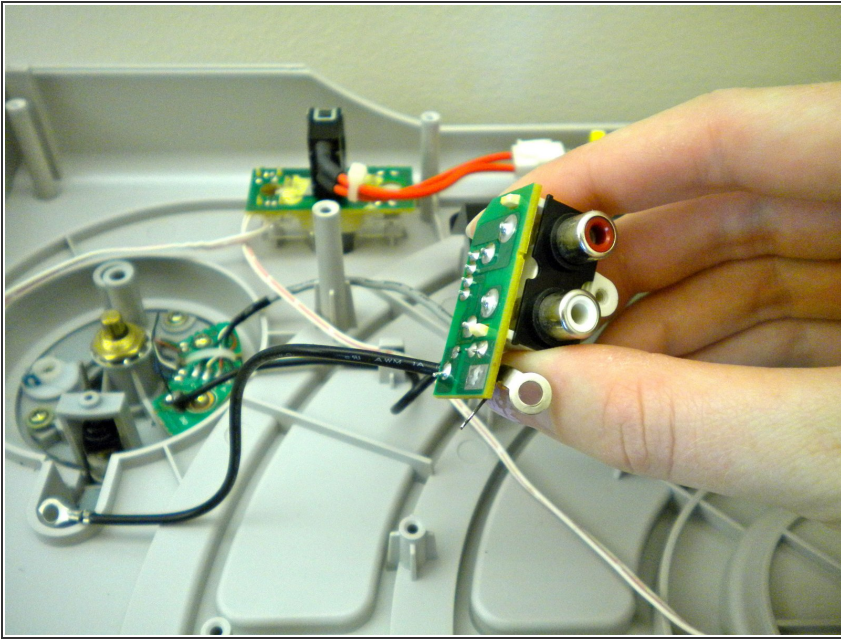

- Trek de audio-ingangen voorzichtig uit de audio-ingangsbehuizing.

Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.