




Remplacement du disque dur du Apple Time Capsule modèle A1254

Ce tutoriel vous montrera comment déconnecter et retirer le disque dur.

Rédigé par: Patrick Butler

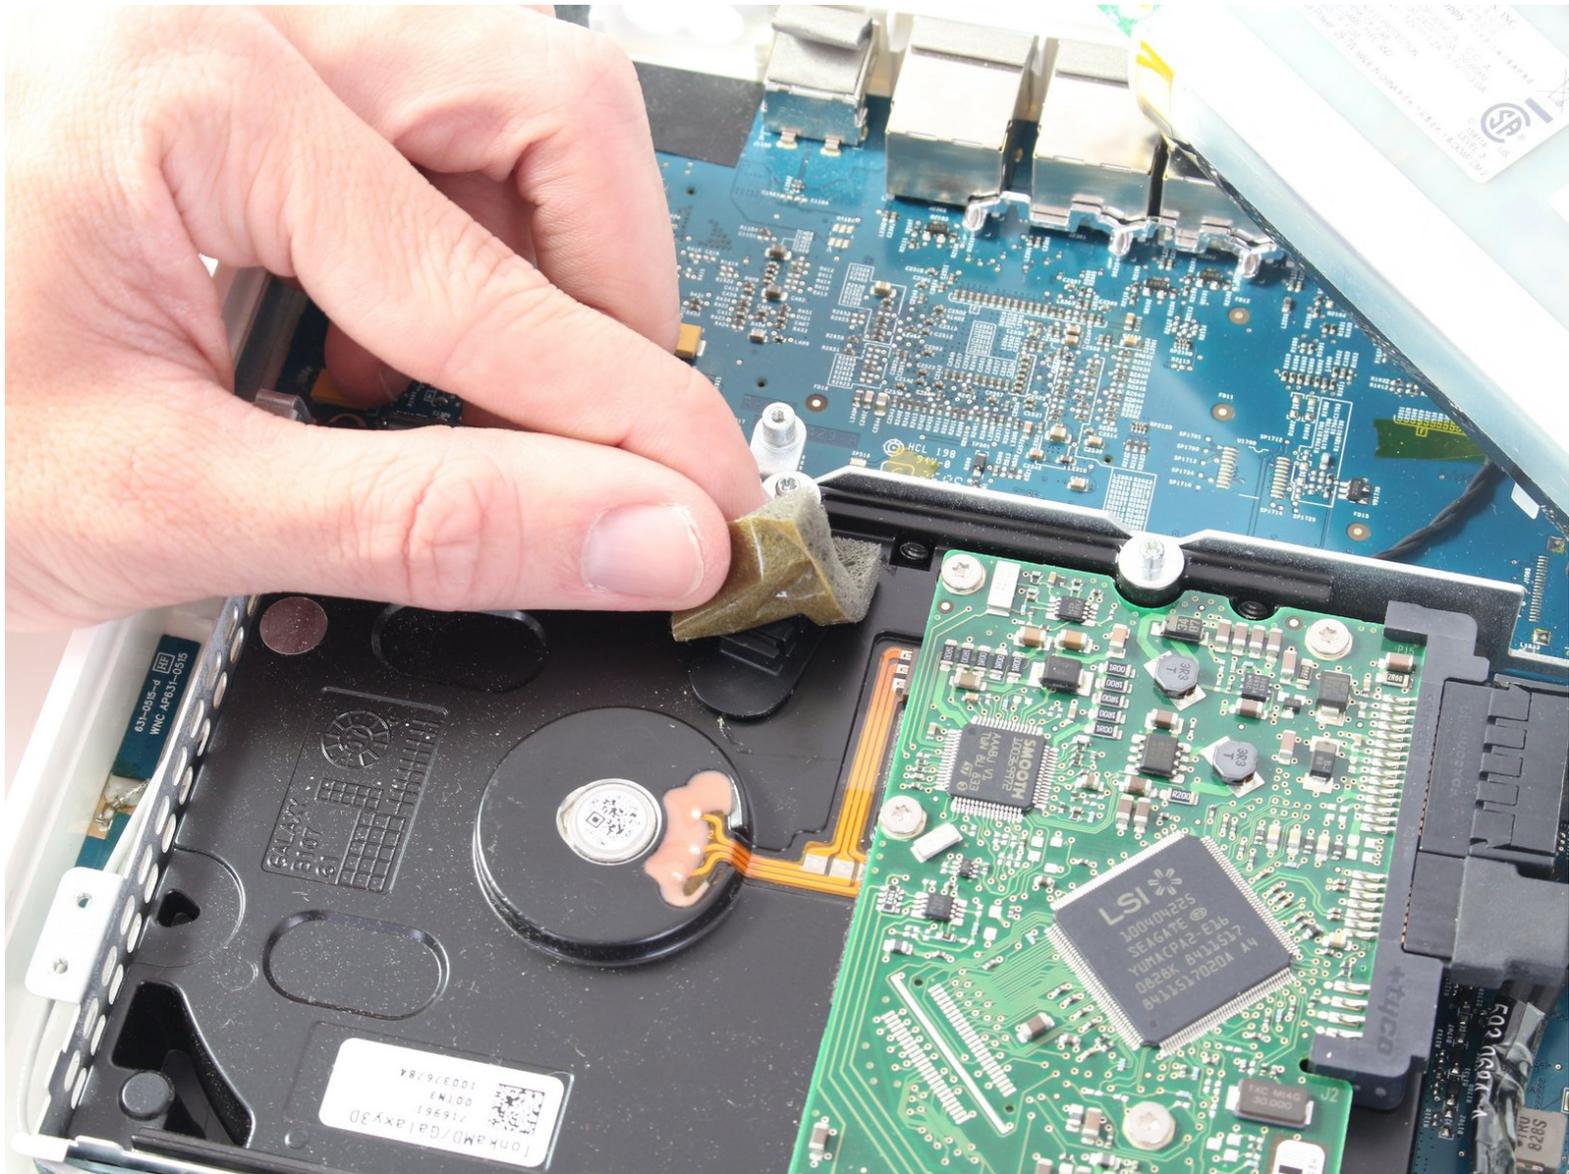

INTRODUCTION

Le disque dur est essentiel à la vie de l'appareil. Le disque dur est un élément clé de Time Capsule. Par conséquent, il est utile de prendre conscience des problèmes et de les ralentir tout au long des étapes pour éviter tout problème lors de la réparation. Ce tutoriel est accessible à tous, mais ne prendra pas beaucoup de temps. Si l'utilisateur souhaite ajouter davantage de stockage, le remplacement du disque dur est un choix courant.

OUTILS:



- [Metal Spudger](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

Étape 1 — Plaque arrière




- Retournez l'appareil pour révéler la section en caoutchouc de la plaque arrière. À l'aide d'un spudger en métal, insérez délicatement l'extrémité émoussée dans l'espace situé entre la plaque arrière en aluminium et le caoutchouc, en séparant les deux pièces.
- ⓘ Cela peut prendre quelques minutes pour extraire complètement le caoutchouc. Une fois que vous êtes capable de saisir le caoutchouc, il est plus facile de le retirer avec vos mains.
- ⓘ Ne vous inquiétez pas de la nouvelle application de l'adhésif sur le caoutchouc; l'adhésif restant a beaucoup de force pour se fixer à l'aluminium.

Étape 2

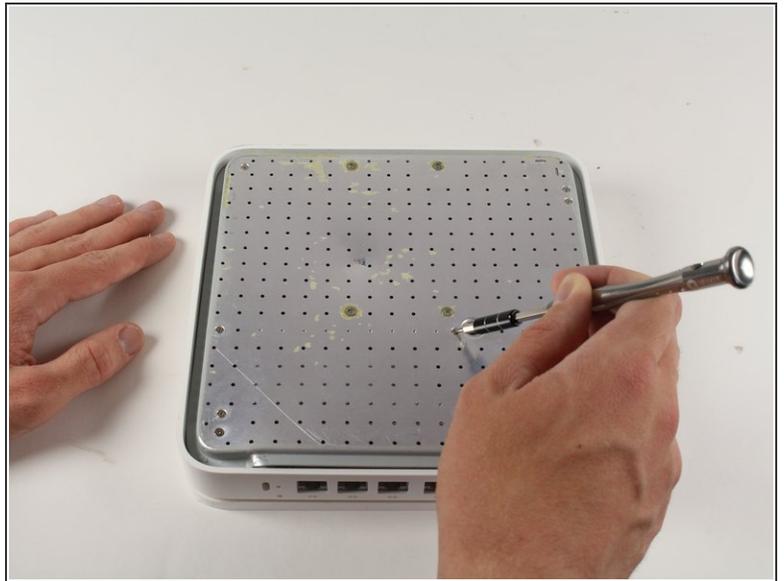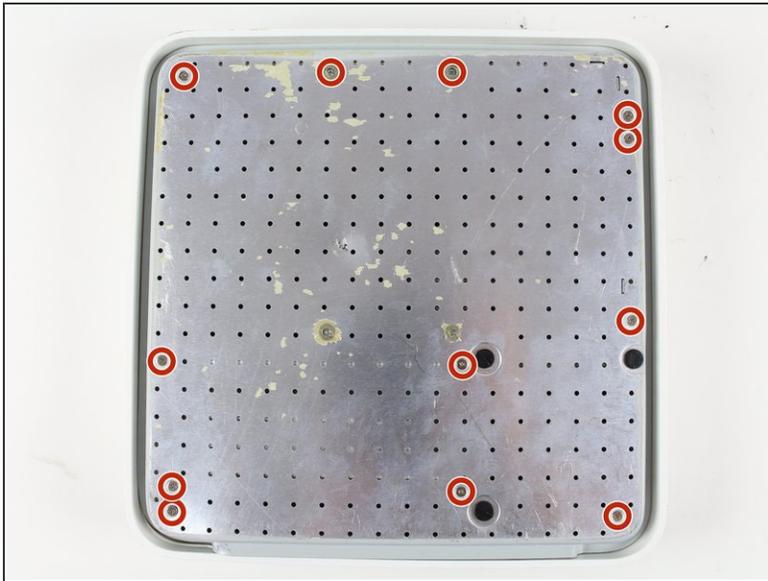


- Retirez les dix vis de 3 mm avec un tournevis cruciforme n ° 00.
- ⓘ Les vis avec revêtement adhésif **n'ont pas besoin** d'être enlevées.

Étape 3

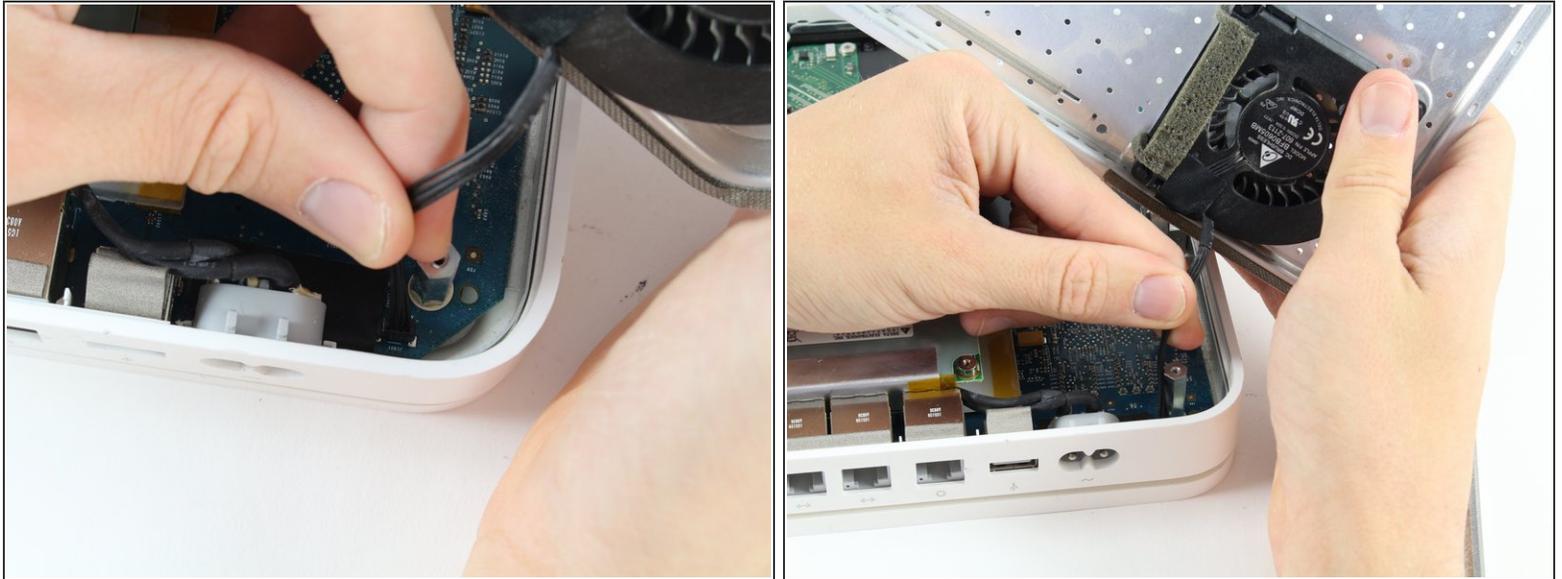

- Le ventilateur apposé sur la plaque arrière est connecté à la carte logique. Un petit fil doit être détaché pour retirer complètement la plaque arrière.
- Tirez la base du fil près de la carte logique et le connecteur se détachera.

Étape 4 — Disque dur

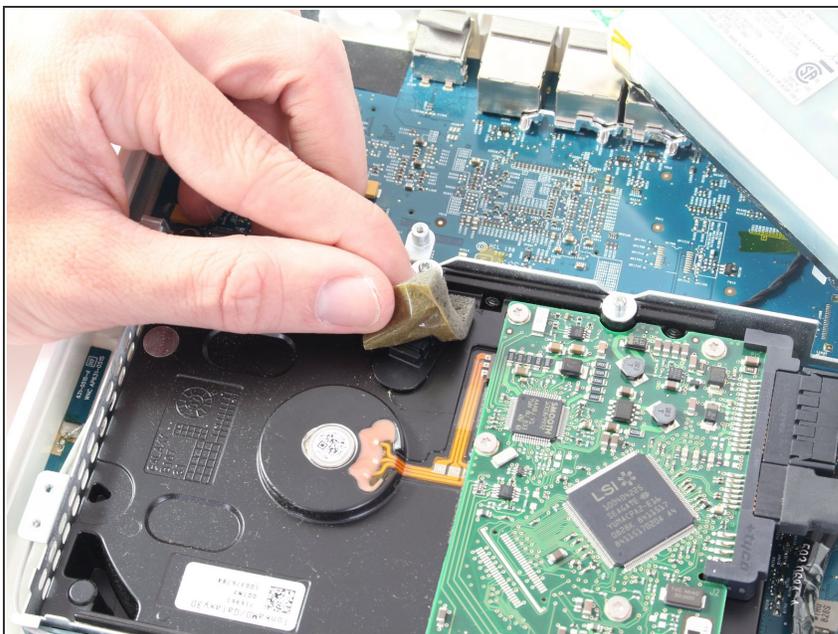

- Décollez la mousse adhésive du haut du lecteur.
- Soulevez le lecteur tout droit et sortez-le de l'appareil.

Étape 5



- Retirez le connecteur SATA et le connecteur d'alimentation de l'extrémité du disque dur en tirant simplement les câbles tout de suite des points de connexion.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.