



iPhone 7 Ontkoppeling van het logic board

Vooraf vereiste handleiding

Geschreven door: Evan Noronha



INTRODUCTIE

Vooraf vereiste handleiding



GEREEDSCHAPPEN:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Standoff Screwdriver for iPhones](#) (1)

Stap 1 — Logic board aansluitingen



- Gebruik het platte einde van een spudger om de naar achteren gerichte camera-aansluiting los te koppelen.

Stap 2



- Verwijder de volgende Phillips schroeven die het plaatje over de naar achteren gerichte camera aan de achterste behuizing bevestigen:
 - Eén 1.3 mm lange schroef
 - Eén 2.5 mm lange schroef

Stap 3




- Verwijder het plaatje.

Stap 4



- Gebruik de punt van een spudger om de antennebusaansluiting, welke zich links naast de achterste cameramodule bevindt, omhoog te duwen en los te koppelen.

Stap 5

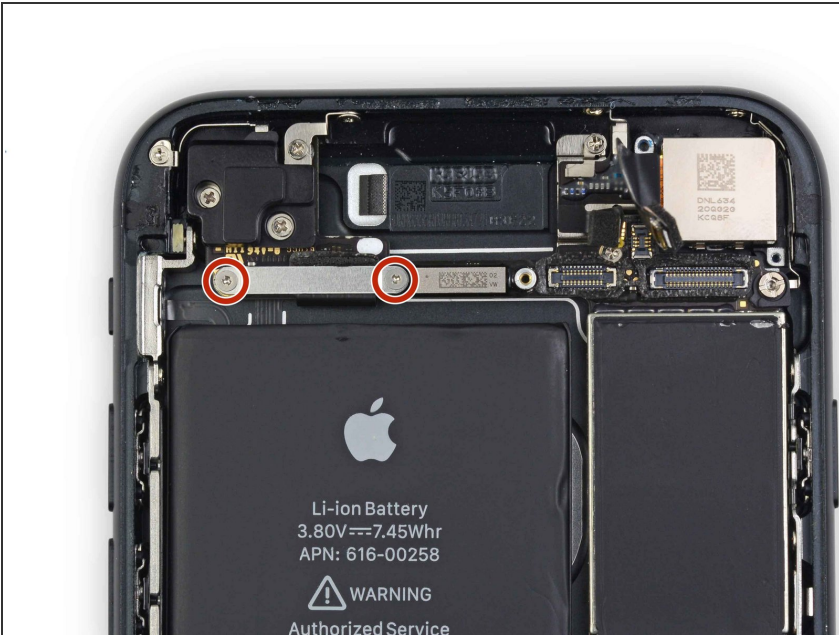

- Verwijder de twee 1.2 mm lange tri-point schroeven die het plaatje over de bovenste kabel bevestigen.

Stap 6




- Verwijder het plaatje over de bovenste kabel.

Stap 7



- Gebruik het platte einde van een spudger om de bovenste kabelaan sluiting los te koppelen.

Stap 8

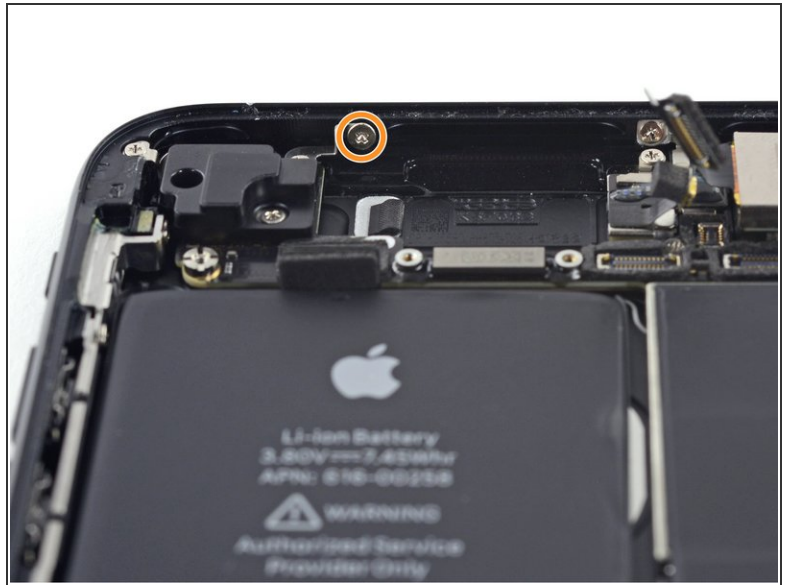

- Verwijder de vier Phillips-schroeven die de Wi-Fi-antenne bevestigen:

- Drie 1.2 mm lange schroeven
- Eén 1.7 mm lange schroef

Stap 9



- Verwijder de antenne die linksboven geplaatst is.

Stap 10



- Verwijder de volgende Phillips schroeven:
 - Eén 1.3 mm lange schroef
 - Eén 2.2 mm lange schroef

Stap 11



- Verwijder het plaatje.

Stap 12



- Verwijder de 2.2 mm lange standoff schroef van de aardingsbeugel.
- ⓘ Standoff schroeven kun je het beste verwijderen met behulp van een [standoff-schroevendraaier](#) of -bitje.
- ⚠ Het moet ook lukken met een kleine platkopschroevendraaier—maar wees in dat geval wel extra voorzichtig en zorg ervoor dat de schroevendraaier niet wegschiet en omringende onderdelen beschadigt.

Stap 13



- Gebruik een pincet om de aardingsbeugel van het logic board op voorzichtige wijze uit de weg te buigen.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.