



Huawei P9 Lite Verwijderen van het moederbordschild

Verwijder het moederbordschild, welke de vingerafdruksensor behuist, in je Huawei P9 Lite.

Geschreven door: Tobias Isakeit



INTRODUCTIE


Gebruik deze handleiding om het moederbordschild, welke de vingerafdruksensor behuist, van je Huawei P9 Lite te verwijderen.



GEREEDSCHAPPEN:


- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Stap 1 — Achterste behuizing

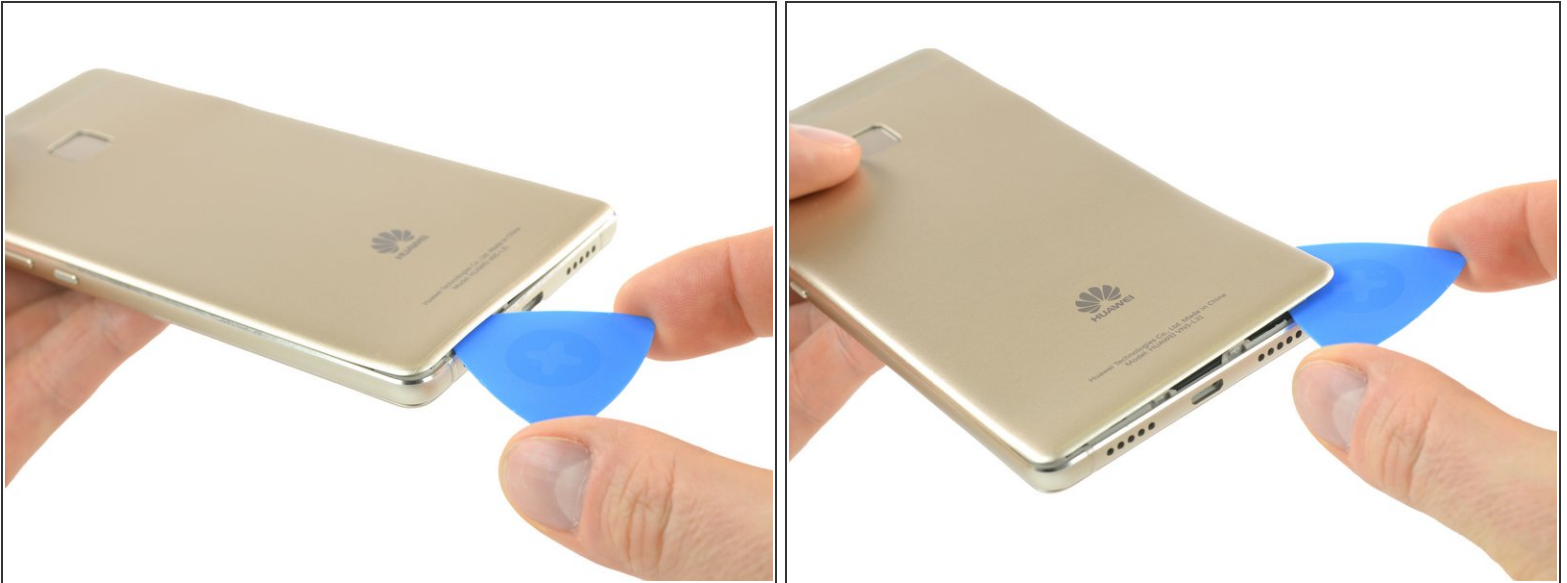

- Gebruik een openingsplectrum om de achterste behuizing uit de klemmen los te maken. Begin hiervoor in een van de onderste hoeken.
- Schuif je plectrum tegen de klok in rondom de telefoon en wrik de plastic klemmen een voor een open.

Stap 2

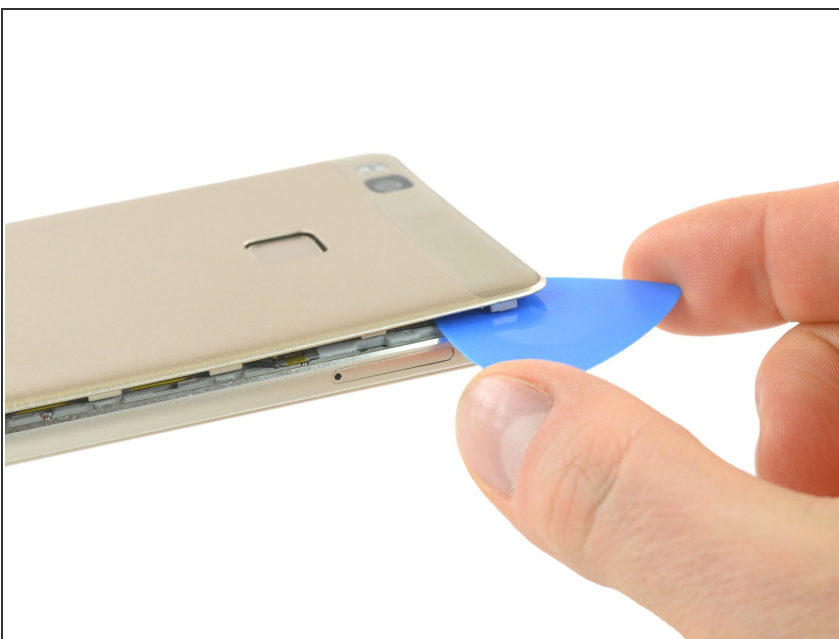


i Er bevindt zich lijm onder de achterste behuizing die de achterste behuizing aan de batterij en de metalen plaat boven in de telefoon bevestigt.

! Wees voorzichtig in de buurt van de flexkabel die zich aan de rechterkant van het toestel bevindt.


- Roteer je openingspectrum om de achterste behuizing weg te duwen en deze los te maken van de lijm die het vasthoudt.

Stap 3

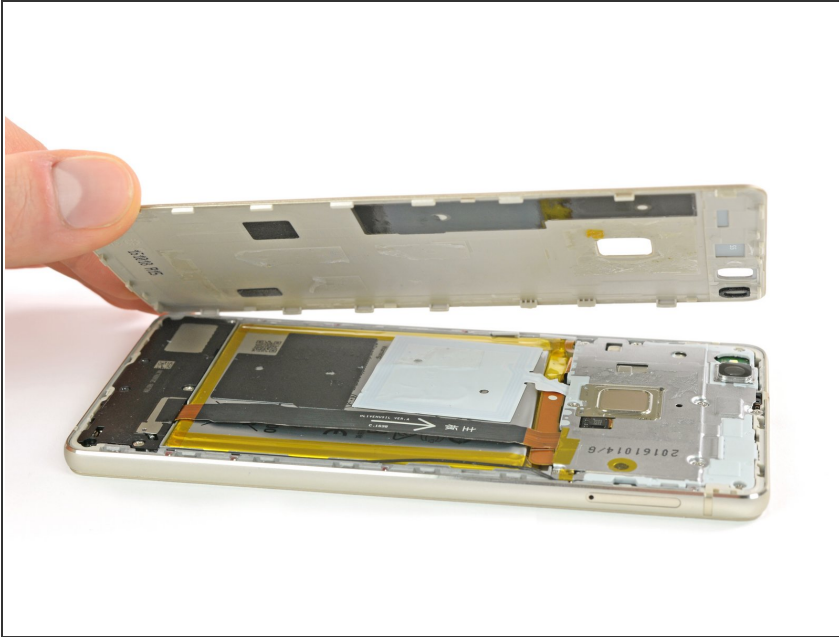


- Als de achterste behuizing los is gekomen van de lijm, kun je deze verder met de hand verwijderen.

Stap 4 — Moederbordschild

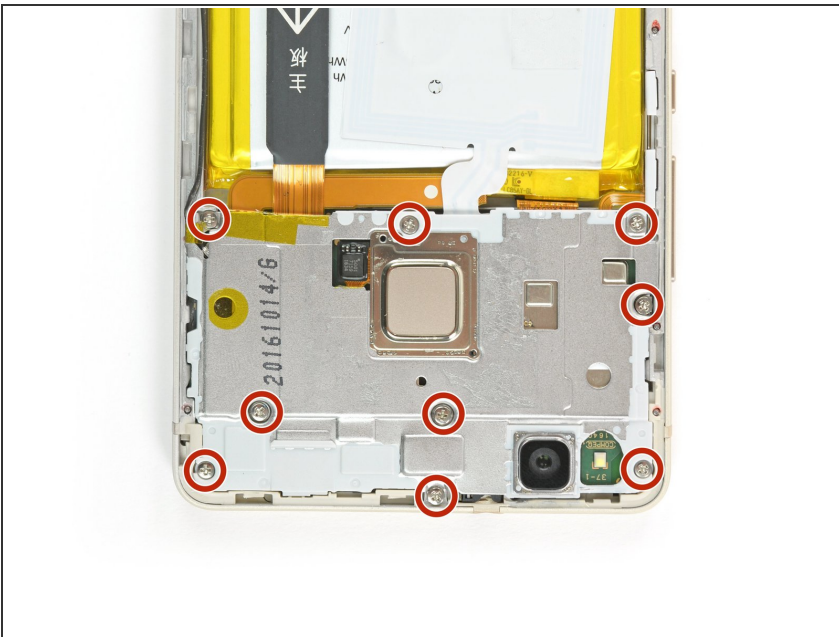

- Verwijder de negen Phillips #00 schroeven die de metalen beschermplaat bevestigen.
- ⓘ Sommige schroeven kunnen bedekt zijn met verzegelingsstickers. Verwijder deze om te zorgen dat je schroevendraaier in het toestel kunt steken.

Stap 5

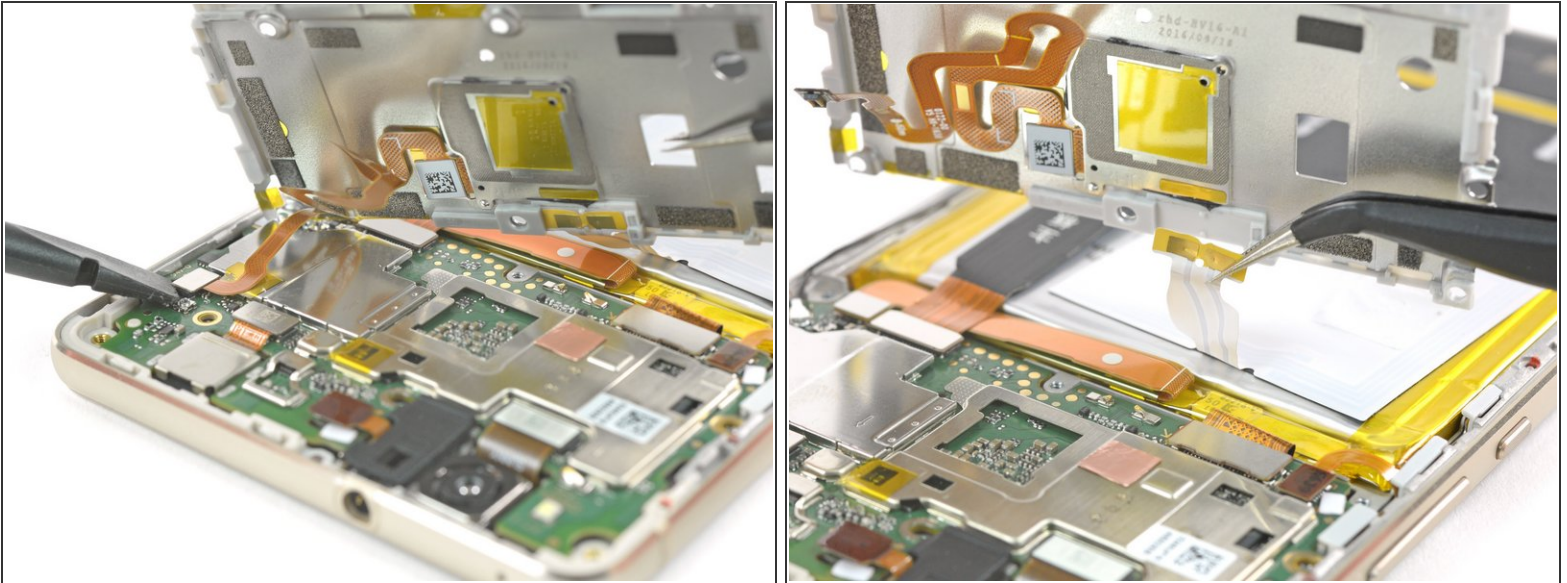

 Verwijder de beschermplaat nog niet volledig, aangezien deze nog steeds is verbonden door middel van een aansluiting en een vastgemaakte kabel.

- Gebruik een spudger om de vingerafdruksensor van het moederbord los te koppelen.
- Trek de NFC-antennekabel van de metalen plaat af.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.