



华为 P9 Lite 电池更换

更换你 Huawei P9 Lite 的电池。

撰写者: Tobias Isakeit



介绍

该指南指导你更换 Huawei P9 Lite的旧电池。


 工具:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iOpener](#) (1)

 章节:

- [Huawei P10 Lite, P9, P9 Lite, and Honor 8 Replacement Battery](#) (1)

步骤 1 — 后盖

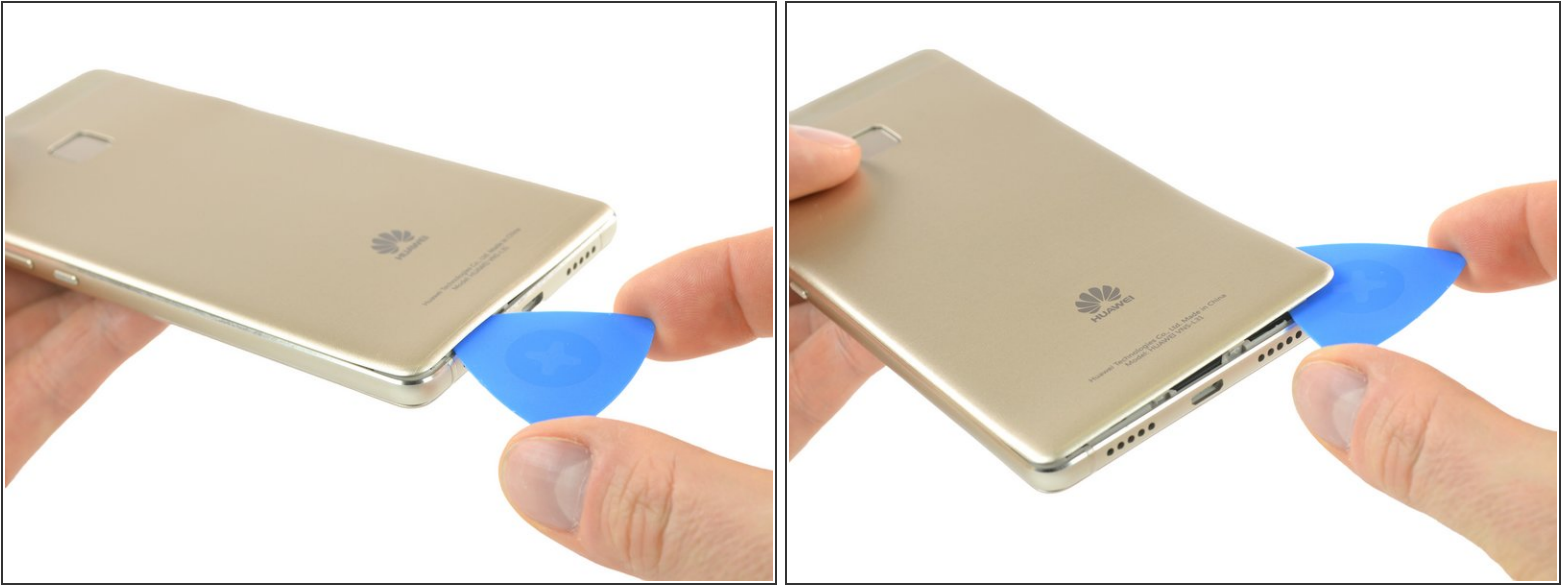


- 从底角开始，使用三角撬片打开后盖。
- 逆时针方向操作，一个接一个地小心地撬开塑料卡扣。

步骤 2





- ① 后盖下方有粘合剂，可将其固定在电池上，顶部装有金属板。
- ⚠ 小心右侧的柔性电缆。
- 拧开三角撬片，将后盖拉开，并将其从粘合剂上松开。

步骤 3

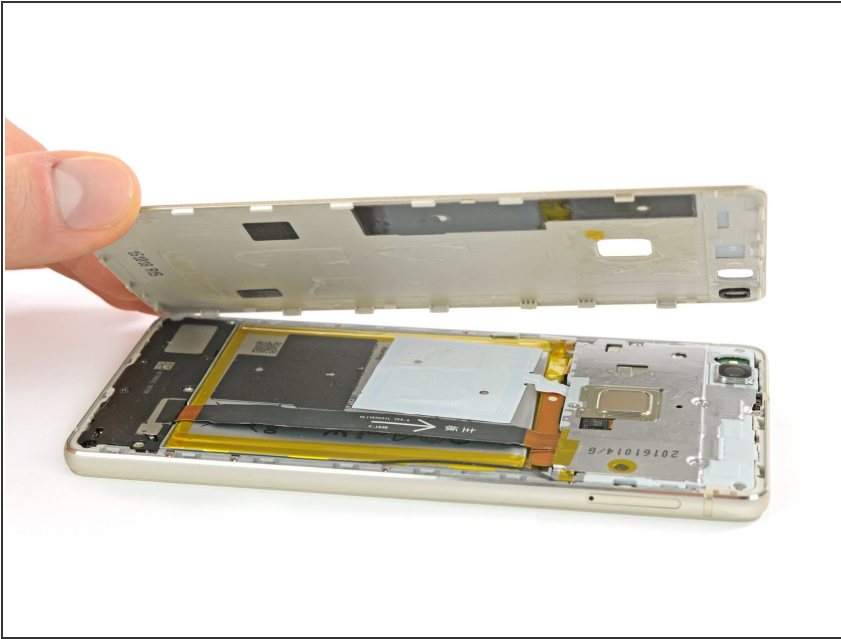


- 当后盖没有粘合剂时，你可以完全用手将其弹出。

步骤 4 — 扬声器

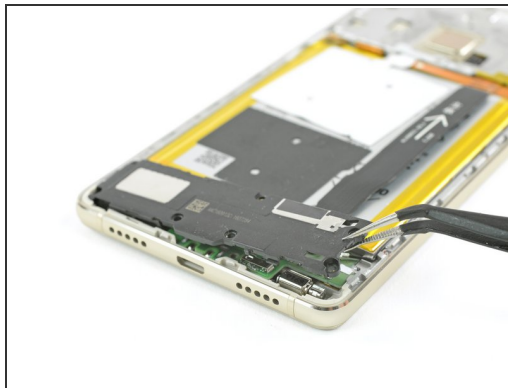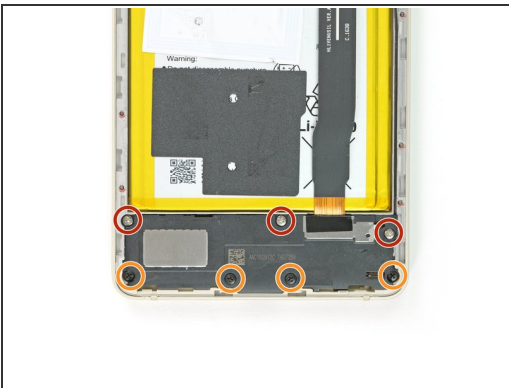



- 在手机的底部卸下这些螺丝：
 - 3个2.9 mm 菲利普斯十字 #00螺丝
 - 4个3.8 mm 菲利普斯十字 #00螺丝
- 现在你可以把扬声器给拿下来了。

步骤 5 — 主板盖板

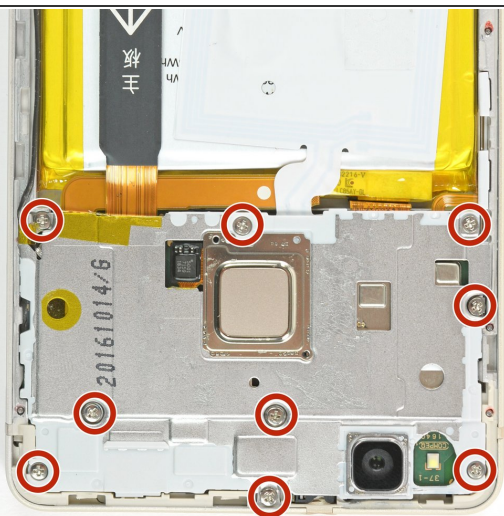

- 拆下固定金属屏蔽板的九个菲利普斯 #00 螺丝。
- ① 如果螺钉顶部有任何水指示器，请将其拆下，以确保螺丝刀能够正确就位。

步骤 6

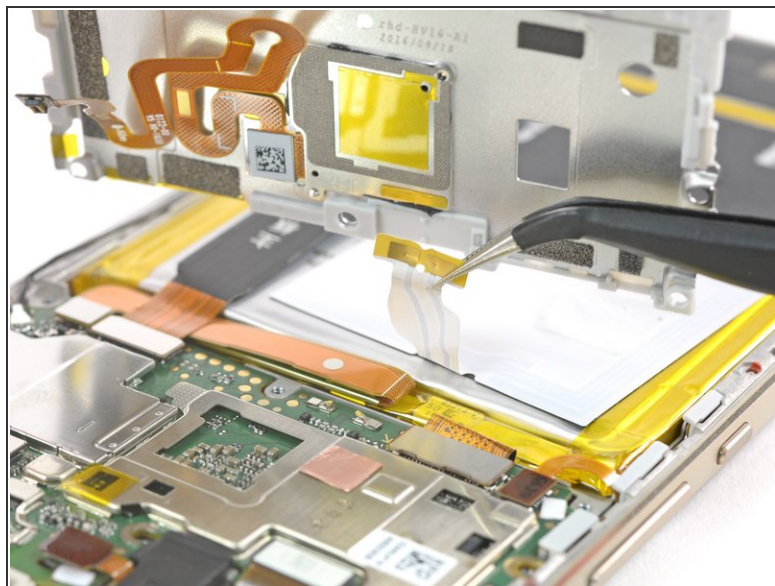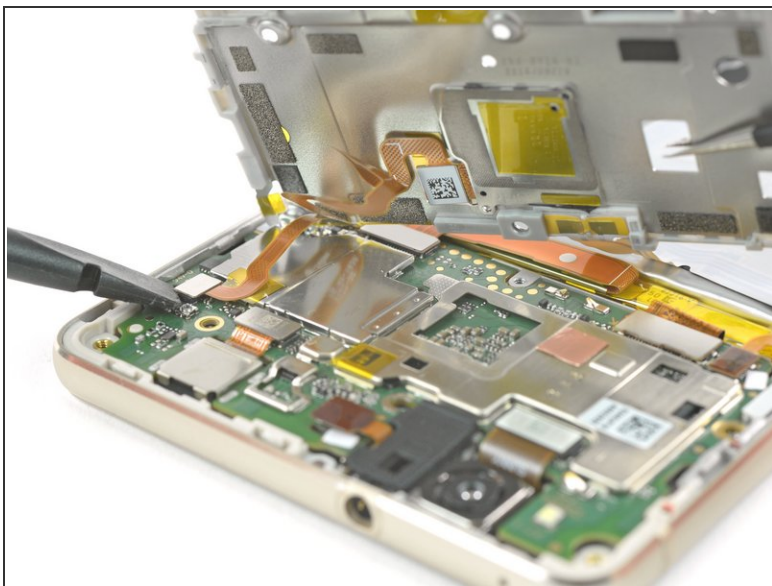

⚠ 不要拆下屏蔽板，它是通过连接器和电缆连接的。


- 使用撬棒断开指纹传感器与主板的连接。
- 将NFC天线电缆从金属板上剥离。

步骤 7 — 电池




- 拆下连接两端主板的排线并将它取下

步骤 8

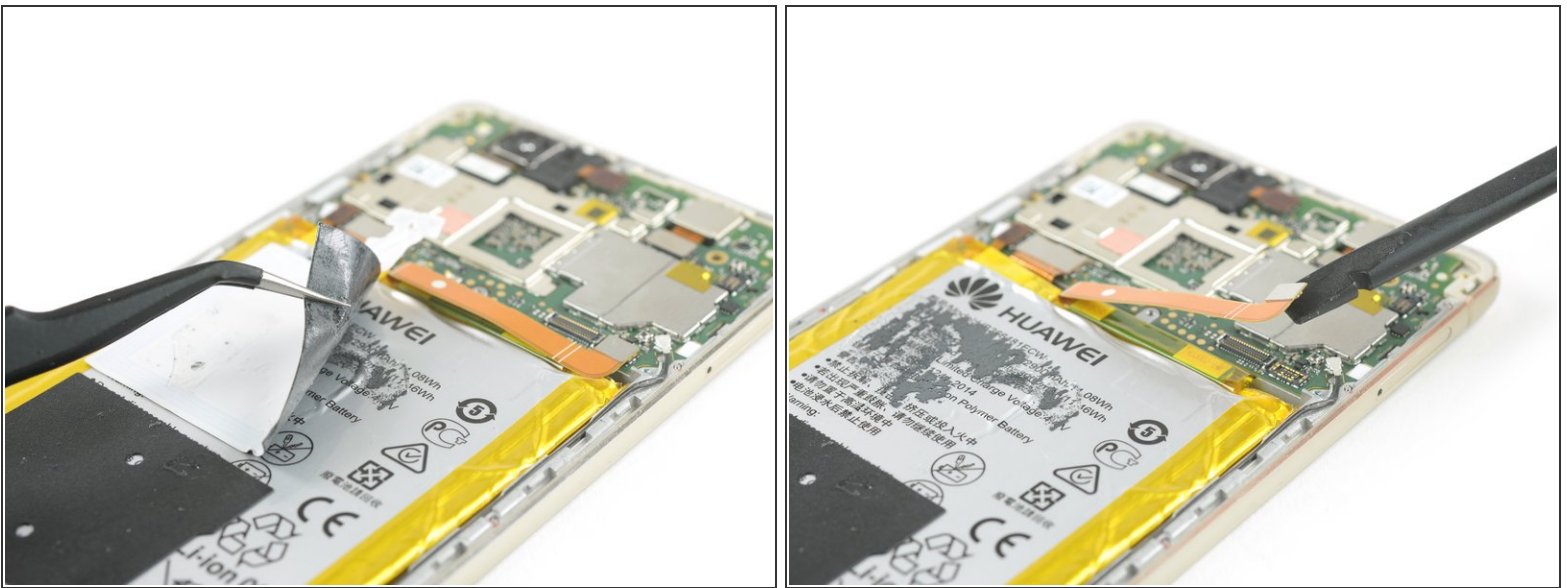

- 从电池上剥下NFC天线。
 - ⚠ 小心不要撕裂或弄皱天线。
 - 💡 如果你只是需要取下电池看到显示屏，那么可以把NFC天线留在电池上。
- 拔出电池排线

步骤 9

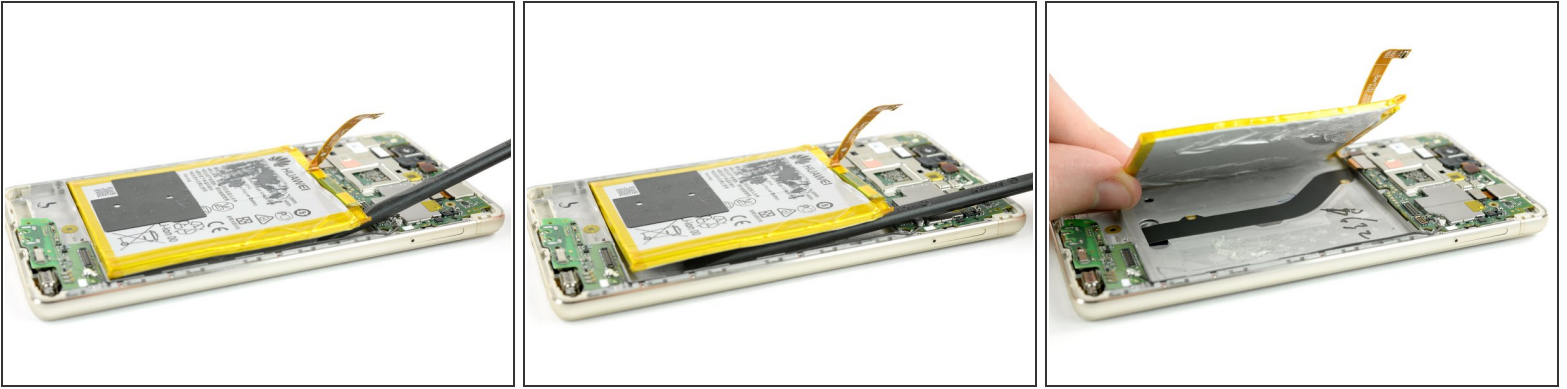

- 将spudger滑到图片所示位置的电池下方，慢慢撬开。

⚠ 小心不要损坏电池中央下面的显示屏排线。

按相反的步骤组装你的设备