



iPhone 7 Vervanging van de aan-/uitknop

Gebruik deze handleiding om de aan-/uitknop van...

Geschreven door: Scott Havard



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de aan-/uitknop van een iPhone 7 te verwijderen of vervangen. Deze handleiding is bedoeld voor het verwijderen van de fysieke knop en niet voor de electronica eronder.

Als je de volume- en stroomcontrolekabel wil vervangen, volg je [deze handleiding](#).



GEREEDSCHAPPEN:

[Standoff Screwdriver for iPhones](#) (1)
[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
[iOpener](#) (1)
[Suction Handle](#) (1)
[Spudger](#) (1)
[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
[Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
[Tweezers](#) (1)
[Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
[SIM Card Eject Tool](#) (1)
[Halberd Spudger](#) (1)
[Plastic Cards](#) (1)
[Tweezers](#) (1)



ONDERDELEN:

[iPhone 7 Case Button Set](#) (1)
[iPhone 7/7 Plus Power/Volume Button Retaining Clips](#) (1)
[iPhone 7/7 Plus Power and Volume Button Gaskets](#) (1)
[iPhone 7 Display Assembly Adhesive](#) (1)
[iPhone 7 Power Button Bracket](#) (1)

Stap 1 — Pentalobe schroeven



⚠ Ontlaad je iPhone, voordat je begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.

- Schakel je iPhone uit voordat je begint deze uit elkaar te halen.
- Verwijder de twee 3.4 mm pentalobe schroeven aan de onderkant van de iPhone.
- ⓘ Het openen van het scherm van de iPhone zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je [vervangende sluitingen](#) klaar hebt liggen voordat je verdergaat of zorg ervoor dat je telefoon niet wordt blootgesteld aan water als je ervoor kiest de sluitingen niet te vervangen.

Stap 2 — iPhone 7 Openingsprocedure




- ❗ Het verwarmen van de onderkant van de iPhone helpt de lijm, die het scherm op z'n plek houdt, te verzachten, wat het makkelijker maakt om de telefoon te openen.
- Gebruik een föhn of een warmtepistool, of [prepareer een iOpener](#) en leg deze op de onderkant van de iPhone gedurende ongeveer een minuut om zo de lijm die eronder zit te verzachten.

Stap 3



- Druk een zuignap op de onderste helft van het scherm, net boven de thuisknop.
 - ① Zorg dat de zuignap niet overlapt met de thuisknop, aangezien dit ervoor zal zorgen dat de zuignap zich niet vast kan zuigen aan het scherm.
 - ① Als je scherm gebarsten is, kun je [het beplakken met een laag doorzichtige tape](#) zodat de zuignap zich wél vast kan zuigen. Als alternatief kun je de tape ook gebruiken in plaats van de zuignap. Als het alsnog niet lukt, kun je de zuignap aan het scherm vastlijmen met behulp van secondelijm.

Stap 4

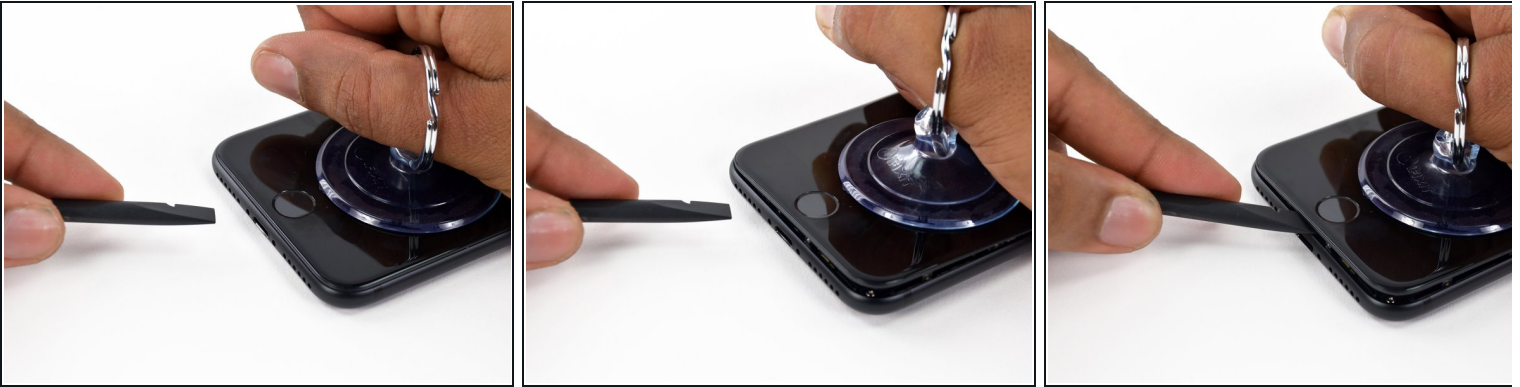

- Trek de zuignap omhoog met een constante kracht om zo een kleine opening tussen de schermmodule en de achterste behuizing te creëren.
- Steek het platte einde van een spudger in de zojuist gecreëerde opening.
 - ① De waterdichte lijm die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk; het creëren van de opening kan dus heel wat kracht vereisen. Als je moeite hebt met het openen van de telefoon, dien dan meer warmte toe en wiebel het scherm op en neer om de lijm te verzachten totdat de opening groot genoeg is voor je tool.

Stap 5



- Schuif de spudger naar links langs de linker onderhoek van de iPhone.
- Draai de spudger lichtjes omhoog om de opening tussen het scherm en de achterste behuizing iets te vergroten.


Stap 6



- Schuif de spudger langs de linkerkant van de iPhone, beginnend bij de linker onderhoek en in de richting van de volumeknoppen en de luid-/stilschakelaar.

⚠ Wrik niet langs de bovenkant van de telefoon, omdat je dan riskeert de plastic klemmen die het scherm vasthouden te beschadigen.


Stap 7

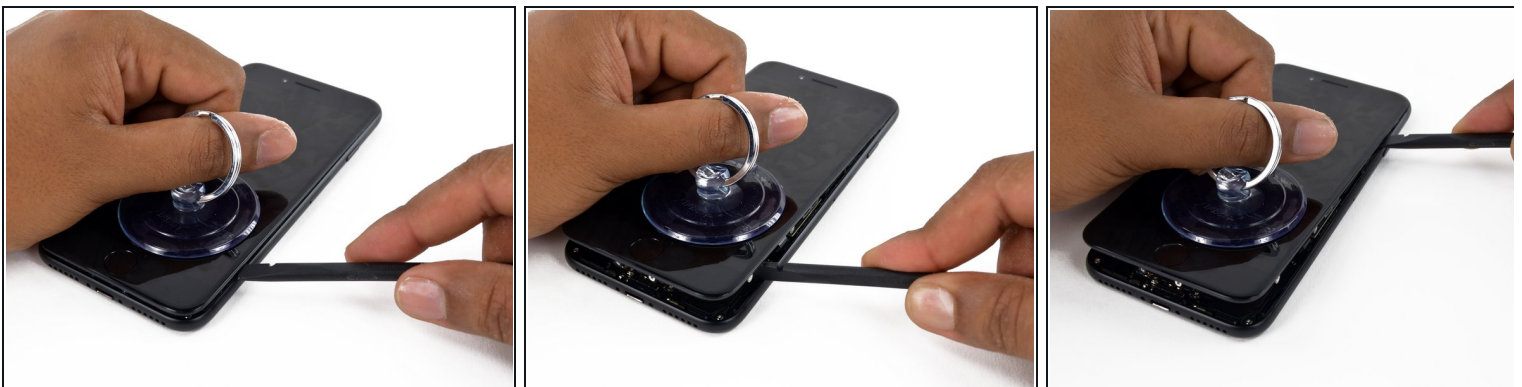

- Steek het platte eind van een spudger in de rechter onderhoek van het toestel.
- Kantel je spudger lichtjes om de opening tussen het scherm en de achterste behuizing iets te vergroten.
- Schuif het platte einde van de spudger langs de rechterkant van de telefoon omhoog om zo de lijm, die het scherm vasthoudt, door te snijden.

⚠ Steek de spudger niet verder dan de lijm om te voorkomen dat je de kwetsbare lintkabels langs de rechterkant van de telefoon beschadigt.

Stap 8

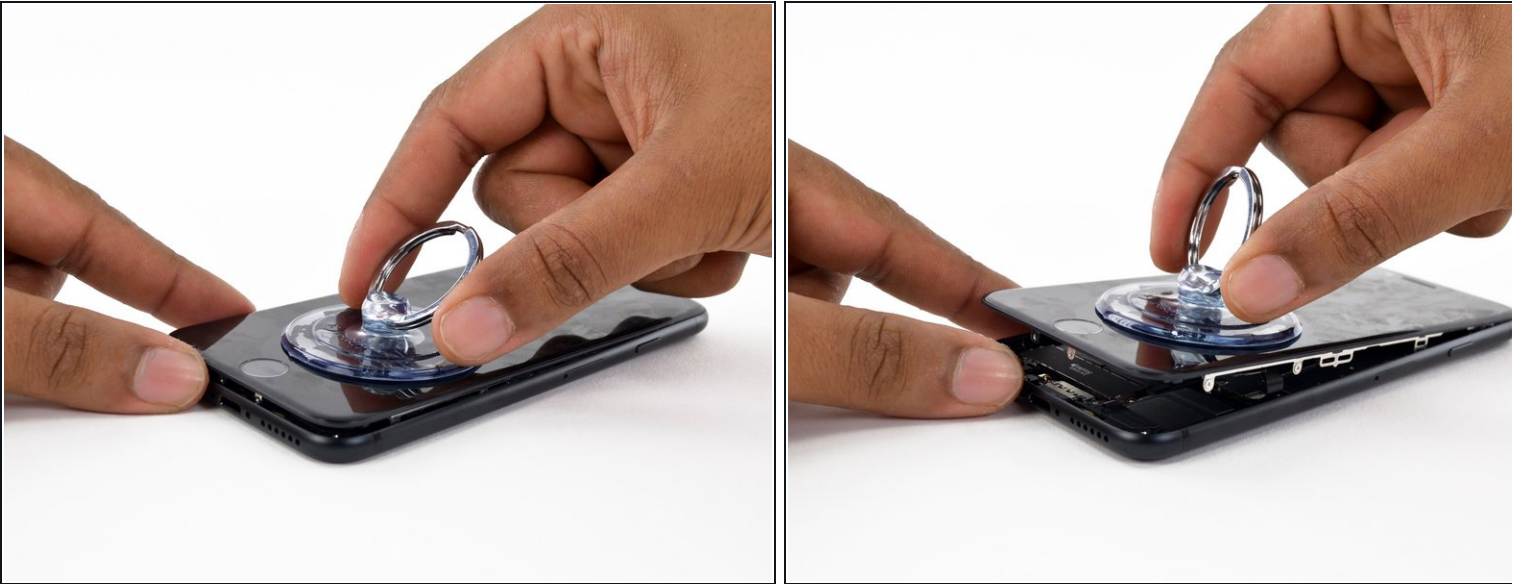

- Trek de zuignap en zo het scherm omhoog en open de iPhone.


⚠ Til het scherm niet meer dan 10° omhoog, aangezien er lintkabels langs de rechterkant van het toestel zitten die het scherm aan het logic board verbinden.

Stap 9



- Trek aan het kleine lipje op de zuignap om deze los te krijgen en van het voorste paneel te verwijderen.


Stap 10

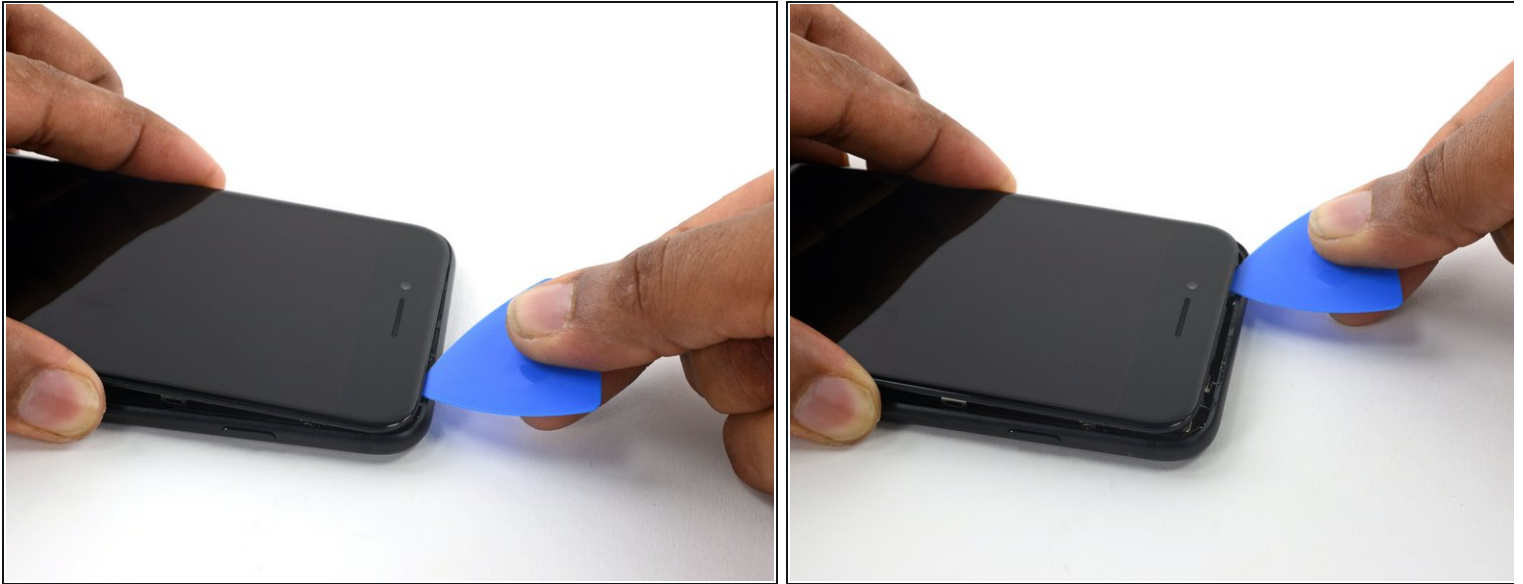

- Schuif een openingsplectrum langs de bovenkant van de iPhone, tussen de achterste behuizing en het voorste paneel, om zo de overige lijm die het scherm vasthoudt, door te snijden.

⚠️ Zorg ervoor dat je de plastic klemmen aan de bovenkant van de telefoon niet beschadigt.

Stap 11

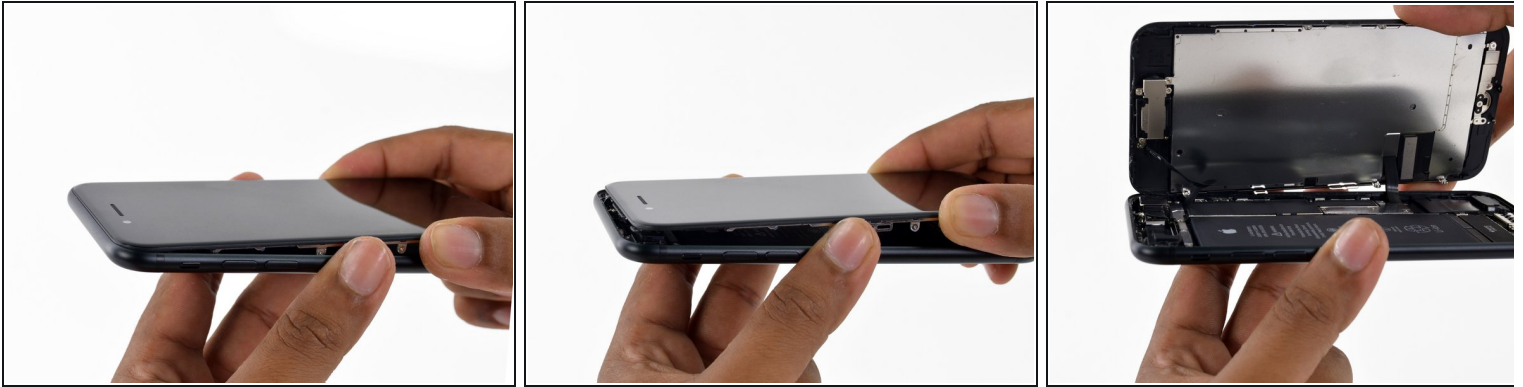

- Trek de schermmodule lichtjes weg van de bovenkant van de telefoon om deze los te maken uit de klemmen die de module aan de achterkant bevestigen.
- Open de iPhone door het scherm open te slaan vanaf de linkerkant, alsof je de achterkant van een boek openslaat.

⚠️ Probeer het scherm nog niet volledig los te krijgen van de telefoon, aangezien deze nog steeds met het logic board van de iPhone verbonden is door middel van een aantal kwetsbare lintkabels.

Stap 12 — Loskoppelen van de batterij



- [Verwijder de vier tri-point Y000-schroeven](#) die het plaatje op de onderste batterijaansluiting bevestigen, met de volgende lengtes:
 - Drie 1.2 mm schroeven
 - Eén 2.4 mm schroef

- ① Zorg dat je, tijdens deze reparatie, [bijhoudt welke schroef waarvandaan komt](#), zodat je deze op de juiste plek

weer terug kan schroeven en zo kan voorkomen dat je je telefoon beschadigt.

Stap 13



- Verwijder het plaatje op de onderste batterijaansluiting.

Stap 14



- Gebruik de punt van een spudger om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
- ⓘ Buig de kabel lichtjes omhoog om te voorkomen dat deze tijdens de reparatie per ongeluk contact maakt met het contact en de telefoon inschakelt.

Stap 15 — Schermmodule



⚠️ Zorg dat de batterij is losgekoppeld voordat je de kabels in deze stap los- of vastkoppelt.


- Gebruik een spudger of je nagel om de twee onderste schermaansluitingen los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
- 🔧 Om [drukaansluitingen](#) zoals deze weer aan te sluiten, positioneer je deze totdat op z'n plek lijkt te zitten en duw je één kant van de aansluiting omlaag tot deze vastklikt, om vervolgens hetzelfde te doen aan de andere kant. Druk **niet** op het midden, want als de aansluiting verkeerd zit, zul je de pinnen buigen en zo schade veroorzaken.
- 🔧 Als je witte lijnen op het scherm of een volledig wit scherm ziet, of de touchscreen-functie werkt gedeeltelijk of helemaal niet na het in elkaar zetten van je telefoon, kun je proberen deze kabels weer los te koppelen en opnieuw aan te sluiten. Zorg ervoor dat ze goed en stevig aangesloten zijn.

Stap 16



- Verwijder de twee 1.3 mm Phillips #000 schroeven die het plaatje bovenop de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel bevestigen.
- Het kan voorkomen dat sommige van deze modellen Y000-schroeven bevatten. Apple heeft op een gegeven moment gekozen deze specifieke schroeven in plaats van de Phillips-schroeven te gaan gebruiken.

Stap 17

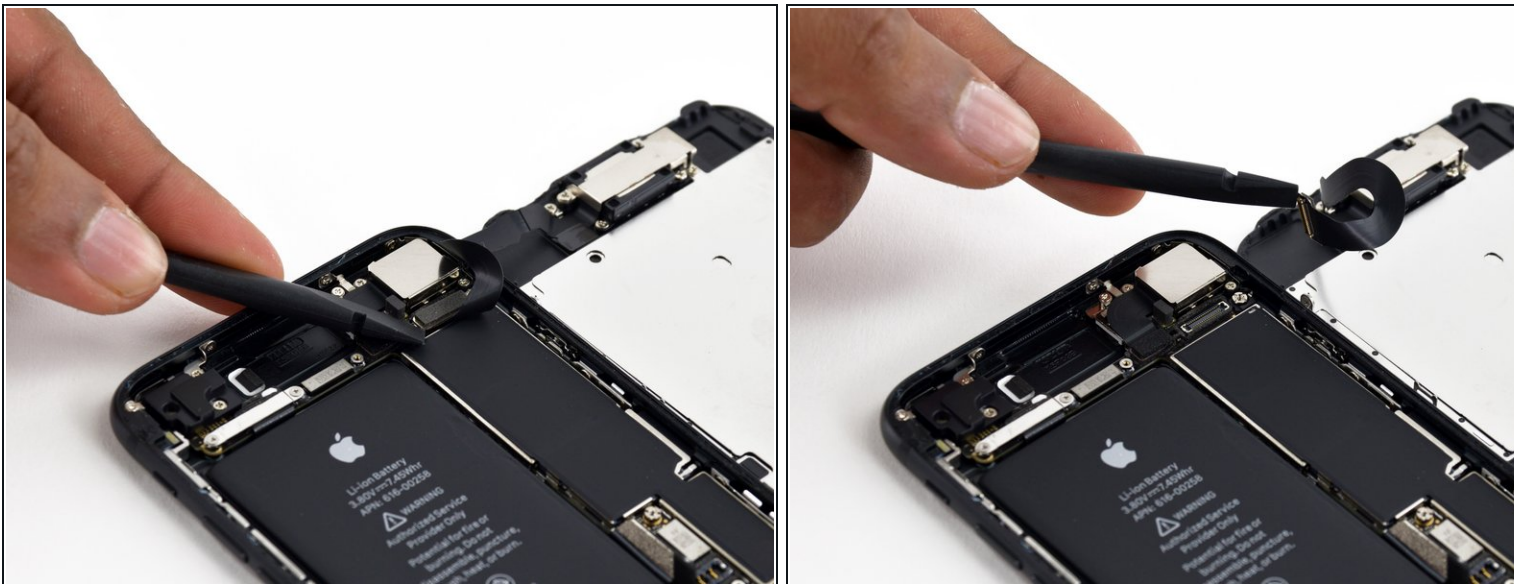

- Koppel de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel los van het contact op het logic board.
- ☑ Zorg dat je, bij het opnieuw aansluiten van deze drukaansluiting, één kant per keer vastklikt om het risico te vermijden dat je de aansluiting verbuigt.

Stap 18



- Verwijder de schermmodule.
- ☑ Tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon kun je hier pauzeren als je [de lijm rondom de hoeken van het scherm wilt vervangen](#).

Stap 19 — SIM-kaart



- Steek een uitwerpingstool voor de SIM-kaart of een paperclip in het kleine gaatje in de SIM-kaarthouder.
- Duw deze naar binnen om de kaarthouder naar buiten te duwen.
- ⓘ Dit kan wat kracht vereisen. Zorg daarom ook dat de uitwerptool recht in het gat geplaatst is om zeker te weten dat je het uitwerpmechanisme in de telefoon niet zult beschadigen.
- Verwijder de SIM-kaarthoudermodule uit de iPhone.
- ☑ Zorg dat de SIM-kaart, wanneer je deze terugplaatst, correct is geplaatst ten opzichte van de SIM-kaarthouder.

Stap 20 — Logic board aansluitingen



- Gebruik het platte einde van een spudger om de naar achteren gerichte camera-aansluiting los te koppelen.

Stap 21



- Verwijder de volgende Phillips schroeven die het plaatje over de naar achteren gerichte camera aan de achterste behuizing bevestigen:
 - Eén 1.3 mm lange schroef
 - Eén 2.5 mm lange schroef

Stap 22




- Verwijder het plaatje.

Stap 23



- Gebruik de punt van een spudger om de antennebusaansluiting, welke zich links naast de achterste cameramodule bevindt, omhoog te duwen en los te koppelen.

Stap 24

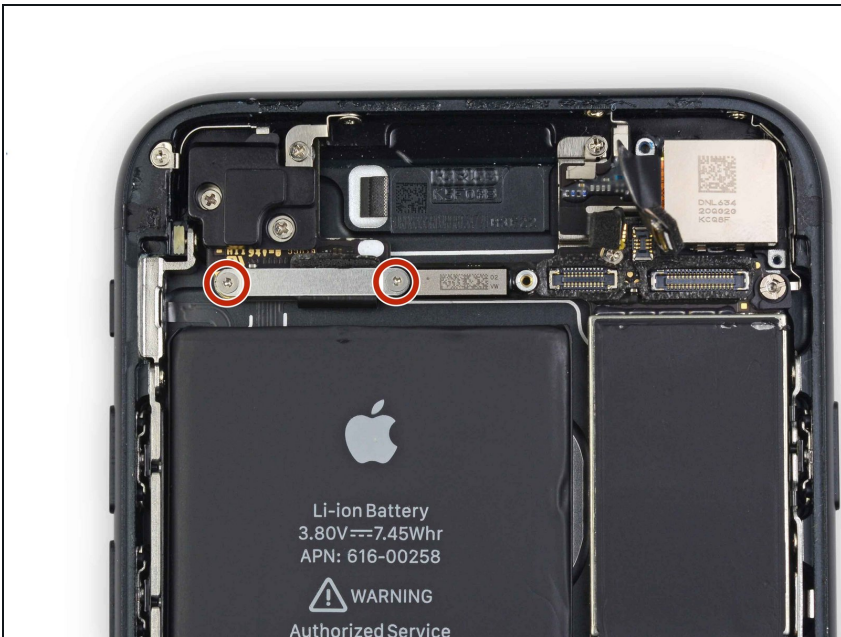

- Verwijder de twee 1.2 mm lange tri-point schroeven die het plaatje over de bovenste kabel bevestigen.

Stap 25



- Verwijder het plaatje over de bovenste kabel.

Stap 26



- Gebruik het platte einde van een spudger om de bovenste kabelaan sluiting los te koppelen.

Stap 27



- Verwijder de vier Phillips-schroeven die de Wi-Fi-antenne bevestigen:
 - Drie 1.2 mm lange schroeven
 - Eén 1.7 mm lange schroef

Stap 28



- Verwijder de antenne die linksboven geplaatst is.

Stap 29



- Verwijder de volgende Phillips schroeven:
 - Eén 1.3 mm lange schroef
 - Eén 2.2 mm lange schroef

Stap 30



- Verwijder het plaatje.

Stap 31




- Verwijder de 2.2 mm lange standoff schroef van de aardingsbeugel.
- ⓘ Standoff schroeven kun je het beste verwijderen met behulp van een [standoff-schroevendraaier](#) of -bitje.
- ⚠ Het moet ook lukken met een kleine platkopschroevendraaier—maar wees in dat geval wel extra voorzichtig en zorg ervoor dat de schroevendraaier niet wegschiet en omringende onderdelen beschadigt.

Stap 32



- Gebruik een pincet om de aardingsbeugel van het logic board op voorzichtige wijze uit de weg te buigen.

Stap 33 — Logic board

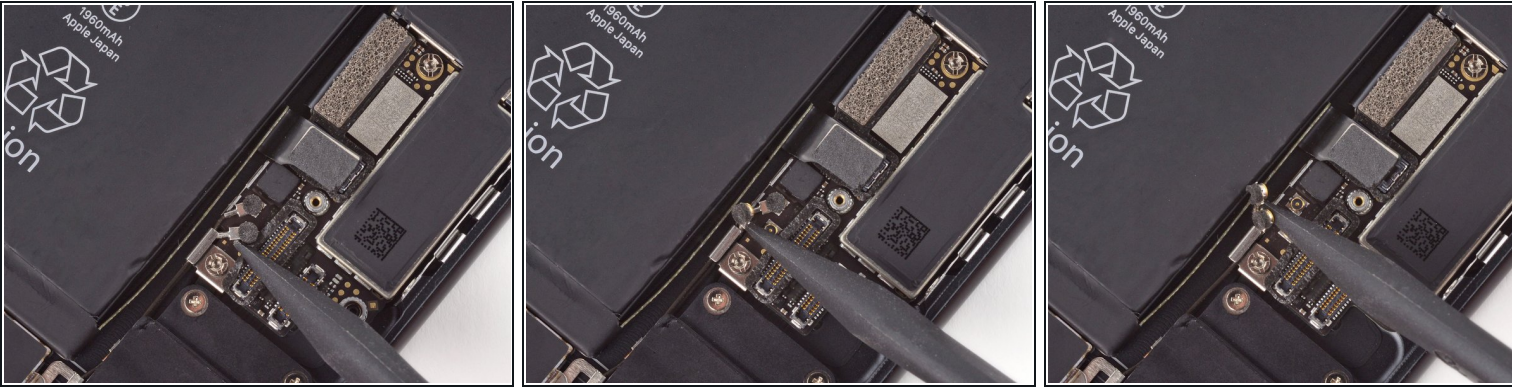


- Gebruik de punt van een spudger om de twee antennekabelaansluitingen uit hun contacten op het logic board te tillen.

Stap 34



- Gebruik een pincet om de antennekabels voorzichtig los te koppelen van het metalen contact op het logic board en deze aan de kant te duwen.

Stap 35

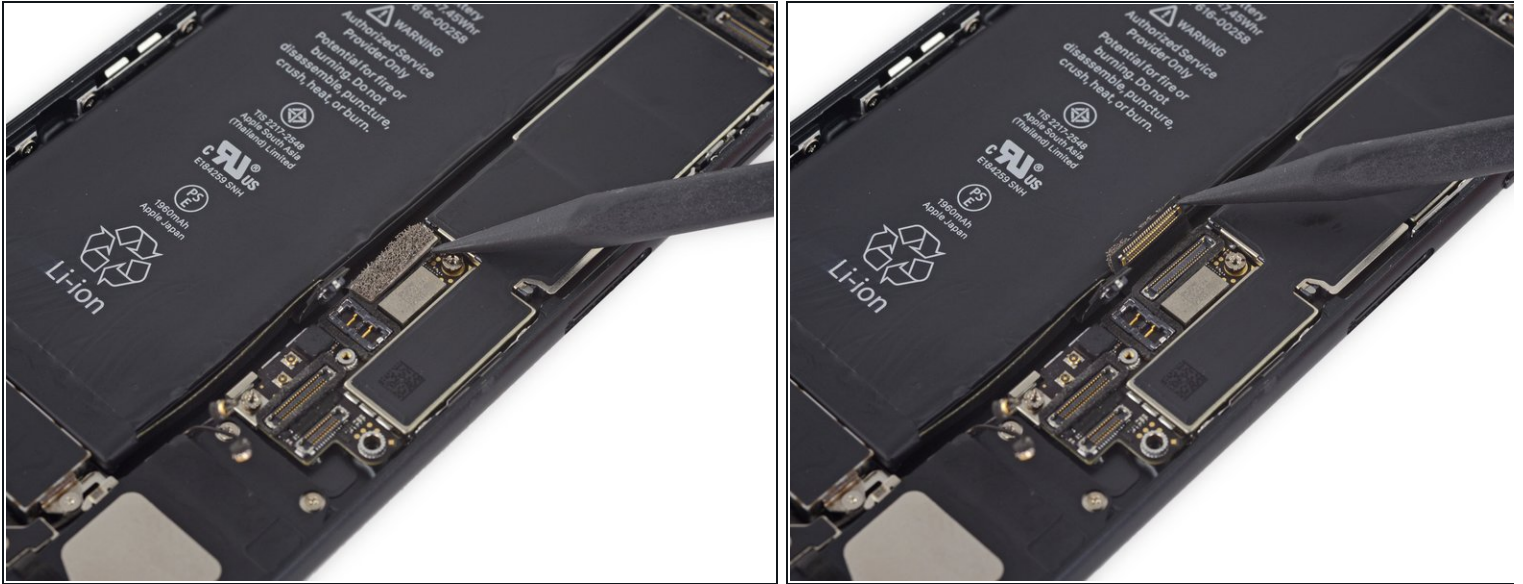

- Gebruik de punt van een spudger om de onderste kabelaansluiting los te koppelen.

Stap 36




- Verwijder de volgende schroeven:
 - Eén 1.4 mm lange Phillips schroef
 - Drie 2.2 mm lange standoff schroeven
- ⓘ Standoff schroeven kun je het beste verwijderen met een [iPhone Standoff-schroevendraaierbitje](#) en een bijbehorende [schroevendraaier](#).
- ⚠ In het ergste geval zou het ook met een platkopschroevendraaier moeten lukken—maar wees in dat geval extra voorzichtig en zorg ervoor dat je niet uitschiet en daarbij omringende onderdelen beschadigt.

Stap 37




- Gebruik de punt van een spudger om het uitwerpmechanisme van de SIM-kaart uit de weg te halen van het logic board.

Stap 38

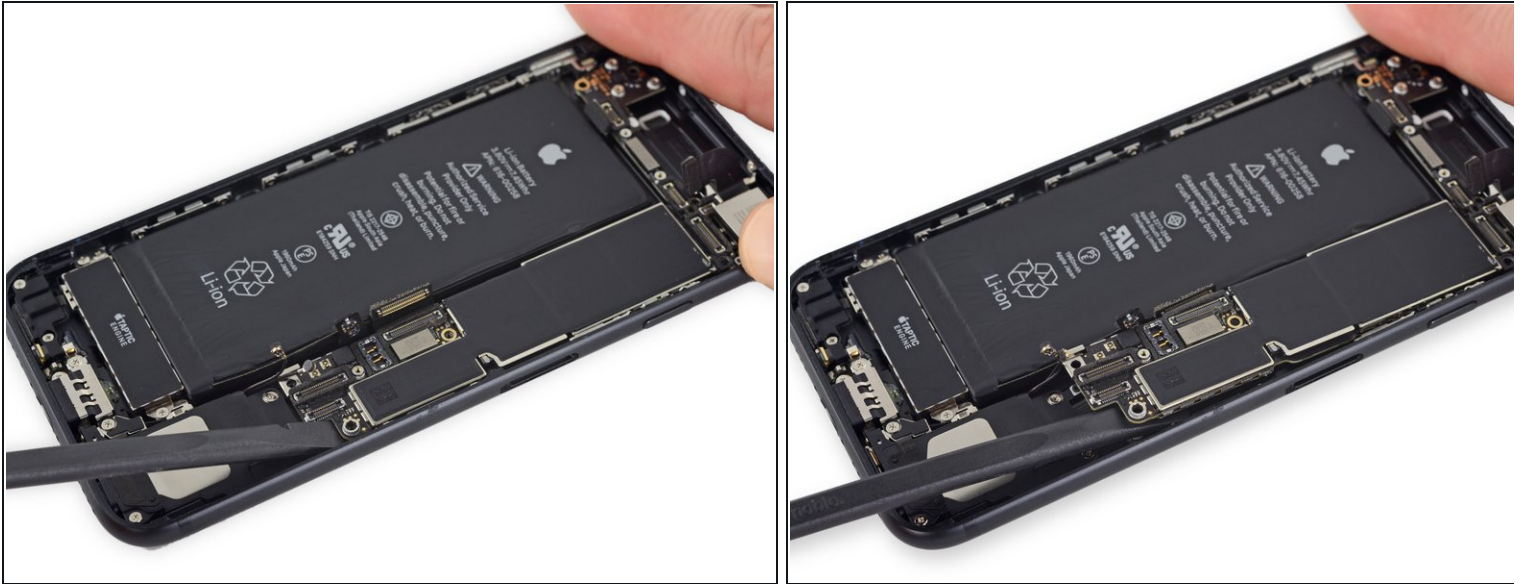


- Gebruik het platte eind van een spudger om het logic board, aan de kant van de batterijaansluiting, op voorzichtige wijze omhoog te tillen.
- ⓘ Zorg dat je het logic board niet per ongeluk tegen een kabel aantrekt. Als je enige vorm van weerstand voelt, check dan of alle kabels, aansluitingen en onderdelen uit de weg van het logic board zijn gehaald.

Stap 39

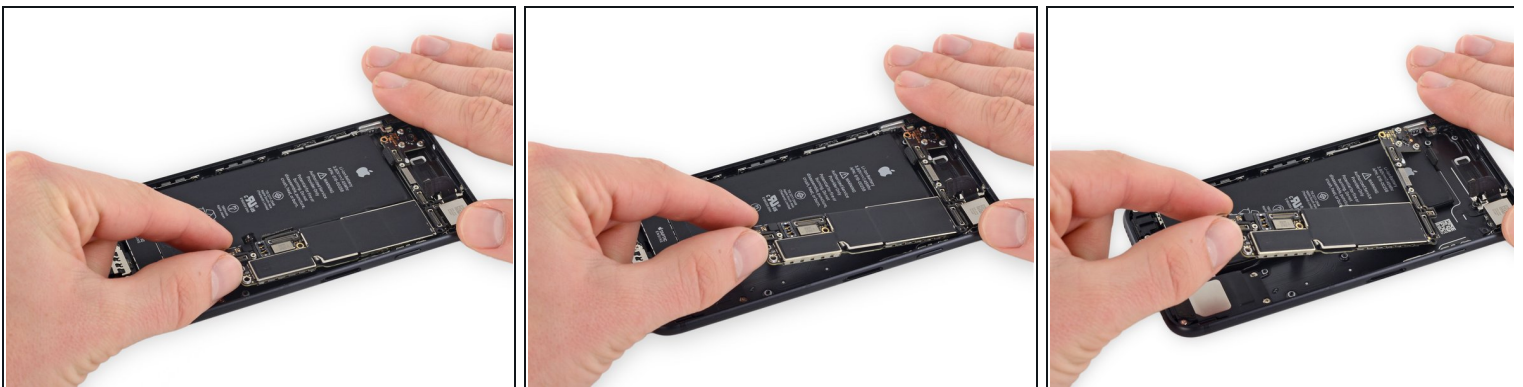

- Til het logic board, aan de kant van de batterijaansluiting, omhoog en trek deze vervolgens weg uit de achterste behuizing.
- ⚠ Wees voorzichtig dat je geen kabels meeneemt bij deze stap, dit kan zowel de kabels als het logic board beschadigen.

Stap 40 — Stroom- en volumecontrolekabel

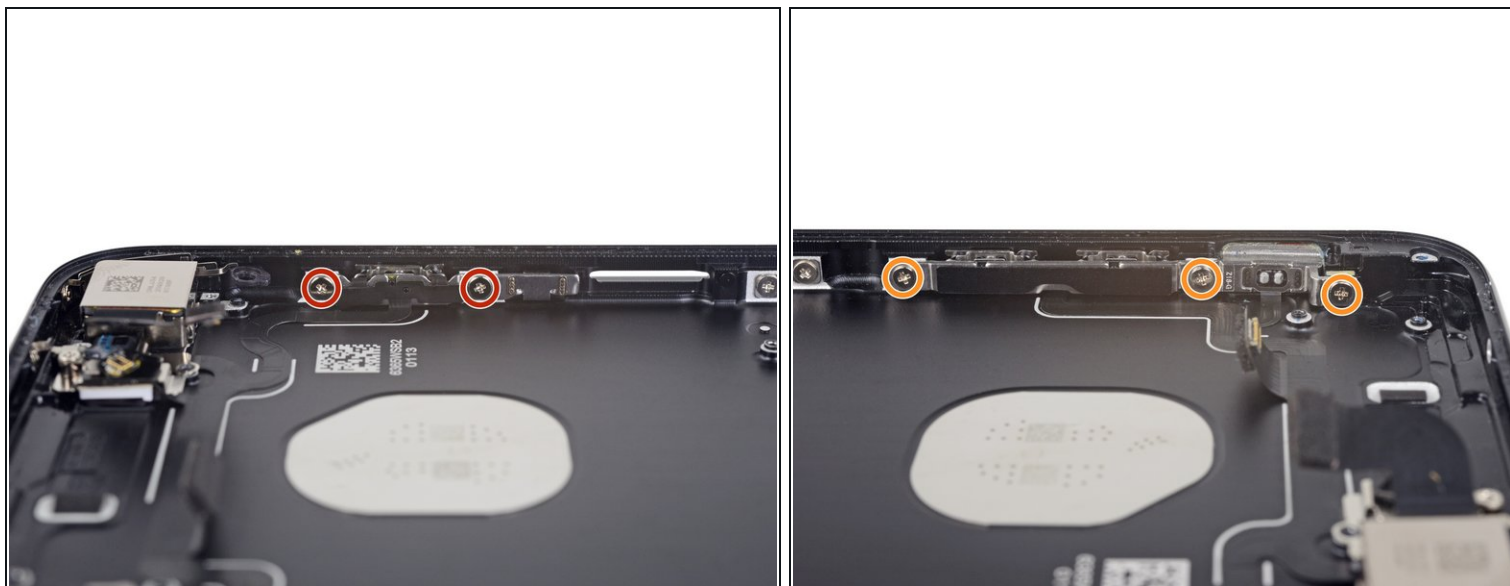

- Verwijder de volgende Phillips schroeven:
 - Twee 1.9 mm lange schroeven die de aan-/uitknop bevestigen.
 - Drie 2.3 mm lange schroeven die de volumeknoppen bevestigen.

Stap 41



- Verwijder de volgende 1.3 mm lange Phillips schroeven:
 - Eén schroef naast de naar achteren gerichte camera
 - Eén schroef in de achterste behuizing

Stap 42



- Duw, vanaf de buitenkant, de luid-/stilteknop naar binnen met de punt van een spudger.
- Dit zal de schakelaar en bijbehorende pakking losmaken van de achterste behuizing.

Stap 43




- Gebruik een pincet om de naar achteren gerichte camera te verwijderen.

Stap 44




- Gebruik een openingsplectrum om, beginnend vanaf de kant van de aan-/uitknop, de lijm die de flexkabel van de antenne aan de achterste behuizing bevestigt los te maken.

Stap 45

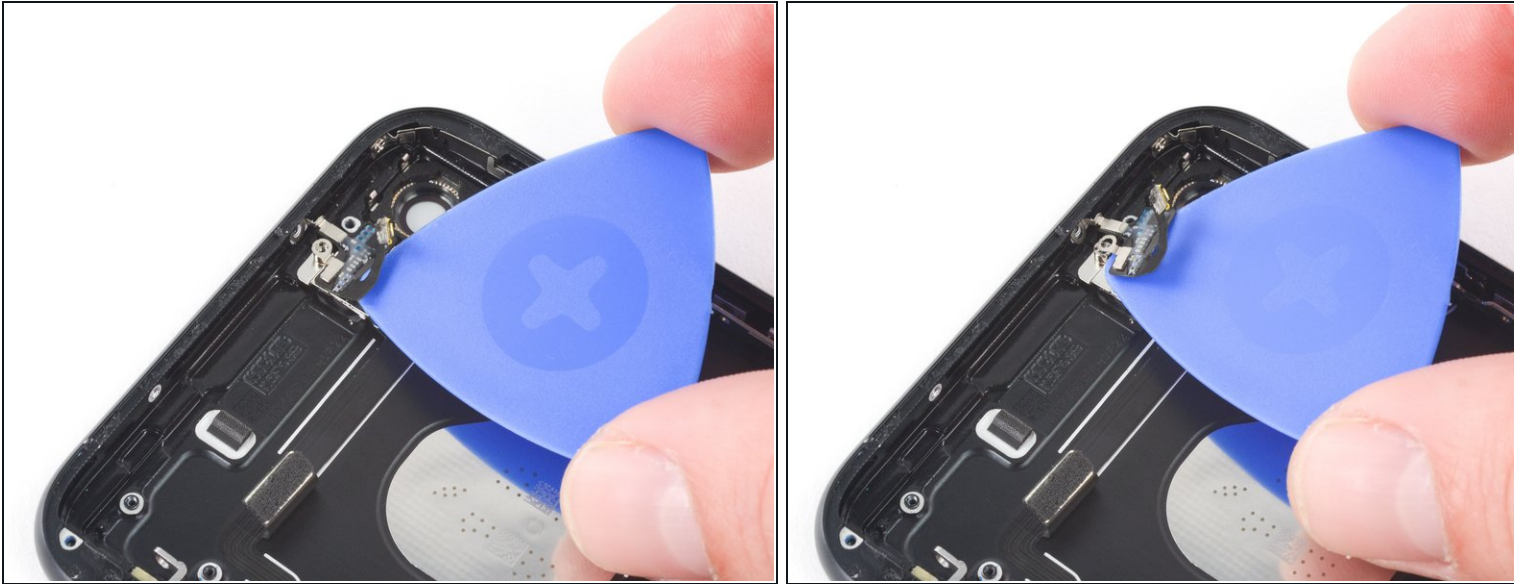

- Steek de punt van je openingsplectrum onder de flexkabel van de antenne, schuif deze richting de bovenkant van de telefoon en snijd daarbij de lijm ertussen door.

Stap 46

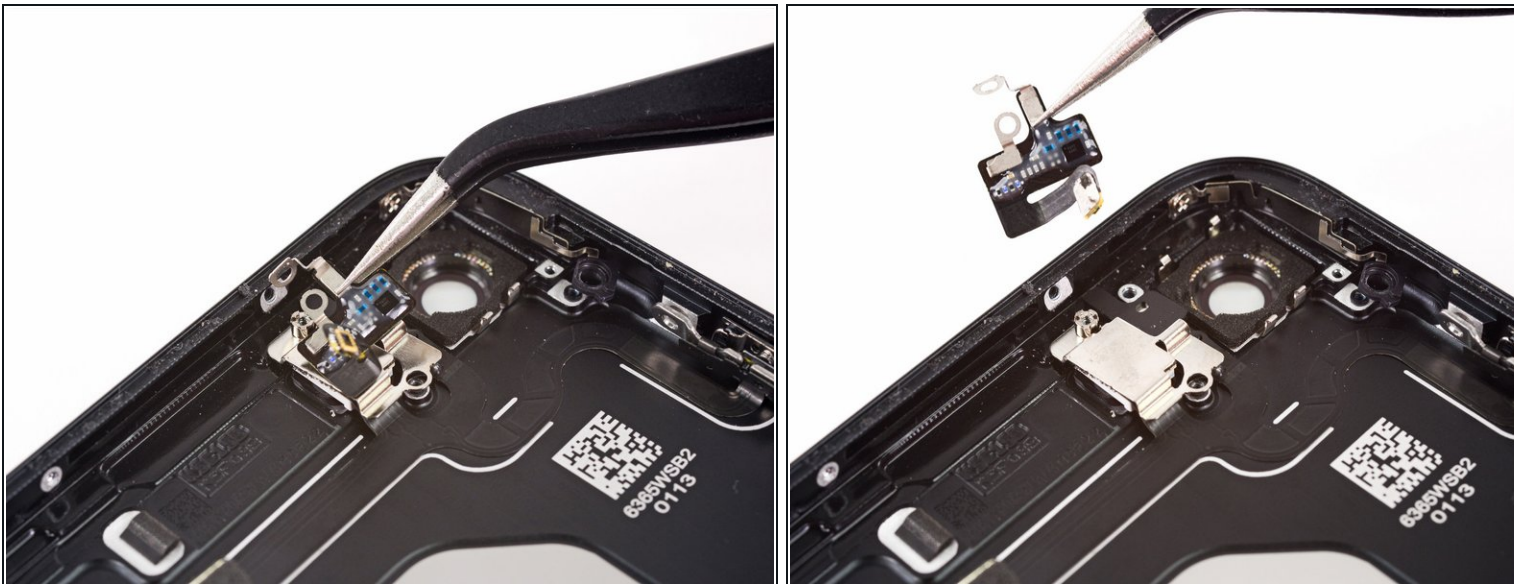

- Gebruik een pincet om de flexkabel van de antenne weg te duwen van de zijkant van de telefoon, daarbij ruimte makend voor de schroefbeugel van de achterste behuizing.
- Verwijder de flexkabel van de antenne.

Stap 47



- Verwijder de 2.3 mm lange standoff schroef die de beugel van de flits aan de achterste behuizing bevestigt.
- ⓘ Standoff schroeven kun je het beste verwijderen met behulp van een iPhone Standoff schroevendraaierbitje en een bijbehorende [schroevendraaier](#).
- ⚠ Met een platkopschroevendraaier zou het ook moeten lukken—maar wees in dat geval extra voorzichtig en zorg ervoor dat je niet wegschiet en daarmee omringende onderdelen beschadigt.

Stap 48



- Verwijder de beugel van de flits.

Stap 49



- Gebruik de punt van een spudger om de flitsmodule op voorzichtige wijze los te krijgen.

Stap 50




- Gebruik het mesje van de Halberd-spudger om de lijm die de microfoon aan de achterste behuizing bevestigt, los te snijden.

Stap 51




- Vouw de aan-/uitknopmodule weg van de zijkant van de achterste behuizing.

Stap 52

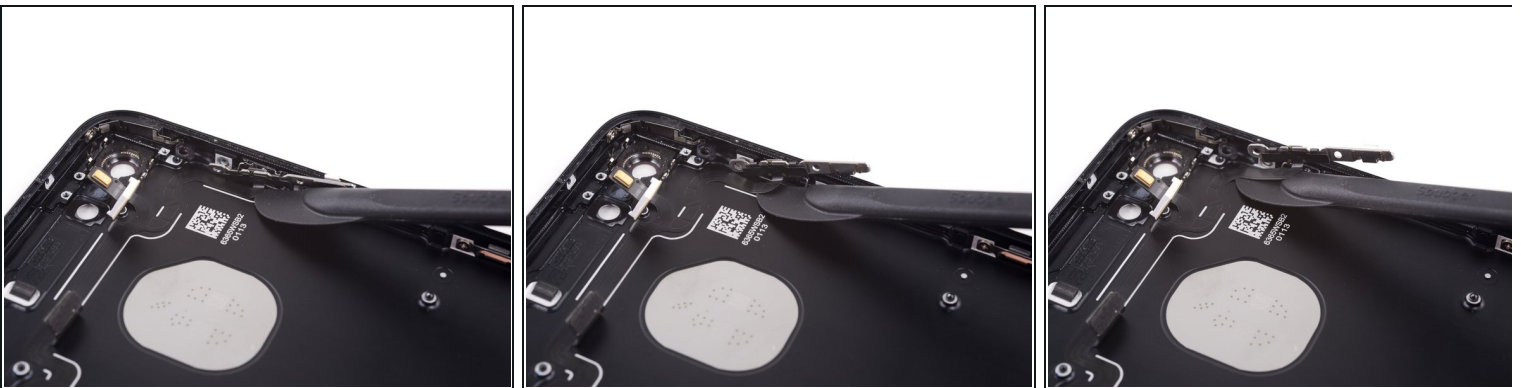

- Steek het mesje van een Halberd-spudger onder de kabel van de aan-/uitknop, aan de kant van de aan-/uitknop, om ook hier de lijm van de achterste behuizing te scheiden.
- Verwijder ook verdere lijm door het mesje richting de bovenkant van de telefoon te schuiven.

Stap 53

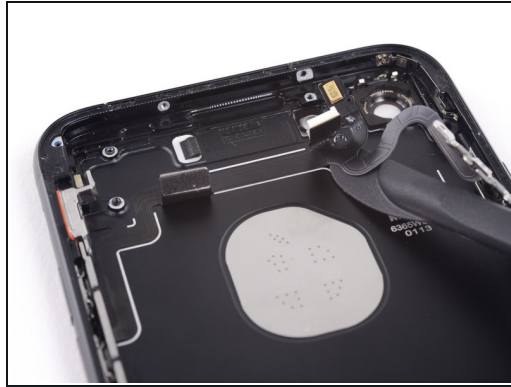

- Schuif de halberd-spudger onder de kabel van de aan-/uitknop en volumeknoppen.

⚠️ Schuif je spudger wel langzaam om ervoor te zorgen dat je de kabel tijdens het proces niet beschadigt.

Stap 54



- Schuif de halberd-spudger onder het deel van de kabel dat de volumeknoppen aanstuurt.
- Schuif het mesje voorzicht onder de kabel in de richting van de onderkant van de telefoon en scheid daarbij de lijm die nog rest.

Stap 55



- Verwijder de kabel van de aan-/uitknop en de volumeknoppen.

Stap 56 — Aan-/uitknop



- Trek de klemmen in de richting van de onderkant van de telefoon en til deze op om deze uit de klem los te krijgen.

Stap 57




- Verwijder de klip van de achterste behuizing.

Stap 58



- Duw de onderkant van het aan-/uitknopplaatje los van de pin die het bevestigt.

Stap 59

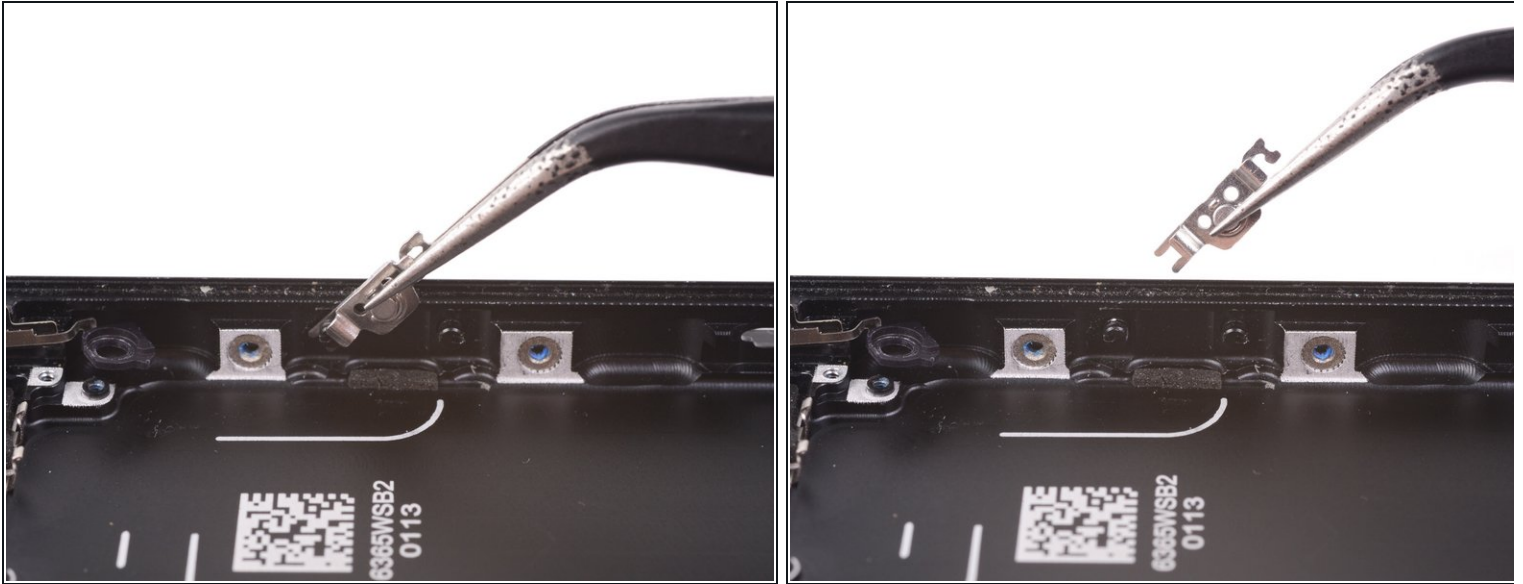

- Trek het plaatje los van de achterste behuizing.

Stap 60



- Gebruik de punt van een spudger om de aan-/uitknop uit de achterste behuizing te duwen.
- Verwijder de aan-/uitknop.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.