



MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012

Loskoppelen van de batterij

Vooraf vereiste handleiding voor het loskoppelen van de batterij zonder deze te hoeven verwijderen.

Geschreven door: Brett Hartt



INTRODUCTIE


Vooraf vereiste handleiding.



GEREEDSCHAPPEN:



- [Spudger](#) (1)
-

Stap 1 — Batterijaansluiting

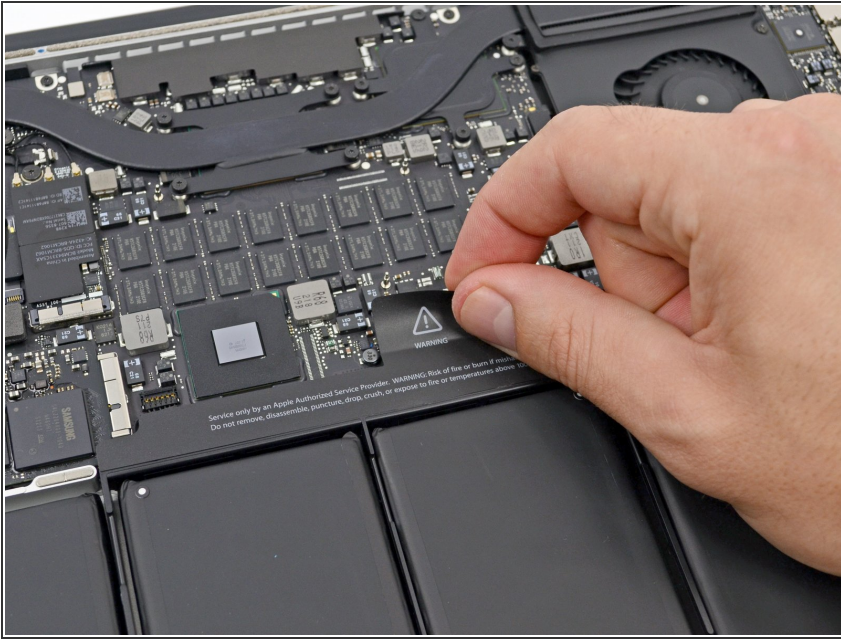

- Peuter het waarschuwingslabel dat over de batterijaansluiting heen geplakt zit los.

Stap 2

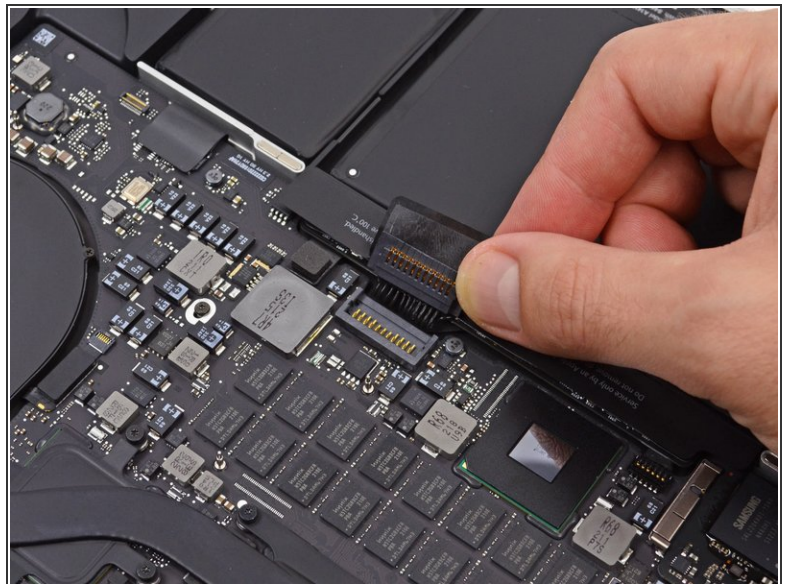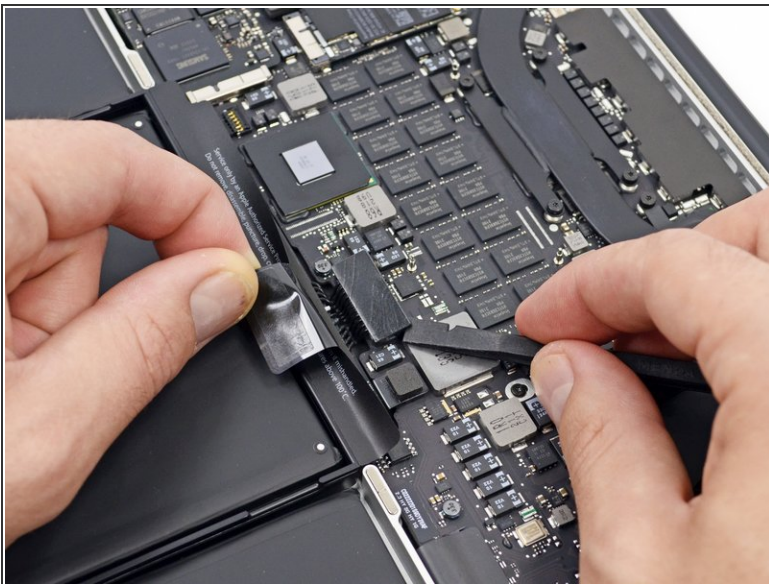

- Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
- Buig de batterijkabels naar achteren en uit de weg, zodat je zeker weet dat de batterijaansluiting geen contact maakt met het logic board tijdens de reparatie.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.