



HTC Vive Vervanging van de sensoropstelling

Verwijder en vervang de sensoropstelling in de HTC Vive.

Geschreven door: Adam O'Camb



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de sensoropstelling in de HTC Vive te verwijderen en te vervangen.

Je zult een dunne, extra lange schroevendraaier nodig hebben om sommige schroeven in deze handleiding te kunnen verwijderen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Phillips PH000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



ONDERDELEN:

- [HTC Vive Sensor Array](#) (1)

Stap 1 — Open het kabelcompartiment



⚠️ Zorg dat je je headset uitschakelt en alle kabels aan de buitenkant loskoppelt voordat je met deze procedure begint.

- Plaats een vinger aan de bovenkant van de cover die op het compartiment zit en schuif deze richting de voorkant van de Vive totdat deze van de headset los komt.
- Til de cover omhoog en zorg dat deze om de kabels heen schuift om deze van de headset te verwijderen.

Stap 2 — Koppel de HDMI-kabel los



- Til de HDMI-kabel in een rechte beweging omhoog om deze van de headset los te koppelen.

Stap 3 — Koppel de resterende kabels los



- Herhaal het proces waarbij je de kabels omhoog tilt en loskoppelt bij de overgebleven USB-, stroom- en audiokabels.

Stap 4 — Schroef de bevestigingsbeugels van de hoofdband los



⚠ Zorg dat je je Vive uitschakelt en alle kabel loskoppelt voordat je met deze procedure begint.

- Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee 12 mm lange schroeven, die de bevestigingsbeugels van de hoofdband bevestigen, aan beide zijden van de headset los te schroeven.
- ⓘ De bevestigingsbeugels kunnen eraf vallen als de schroeven verwijderd worden, dus wees voorzichtig en zorg dat je geen onderdelen verliest.

Stap 5 — Verwijder de bevestigingsbeugels



- Verwijder beide bevestigingsbeugels van de hoofdband van de headset.

Stap 6 — Verwijder het gezichtskussen



- Schuif het gezichtskussen in een rechte beweging van de headset weg om deze te verwijderen.

Stap 7 — Schroef de buitenste behuizing los



- Gebruik een pincet om de kleine stickers die over de vier schroeven in de buitenste behuizing heen geplaatst zijn te verwijderen.
- Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de vier 3.4 mm lange schroeven die de buitenste behuizing bevestigen te verwijderen.

Stap 8 — Verwijder de buitenste behuizing



- Pak de bovenkant van de rechterzijde van de buitenste behuizing vast. Plaats je vingers achter de cover en in de buurt van de naad in het midden. Trek de rechterhelft vervolgens naar rechts en naar boven, weg van de headset, om deze helft uit de klemmen die het aan de behuizing bevestigen los te maken.

Stap 9




- Pak de rechterhelft van de buitenste behuizing en trek deze naar rechts en naar de voorkant van de headset. Draai dit deel, terwijl je trekt, lichtjes om totdat je de klemmen aan de voorkant van de cover los voelt komen.

Stap 10



- Schuif de rechterhelft van de buitenste behuizing naar rechts en van de headset af.

Stap 11

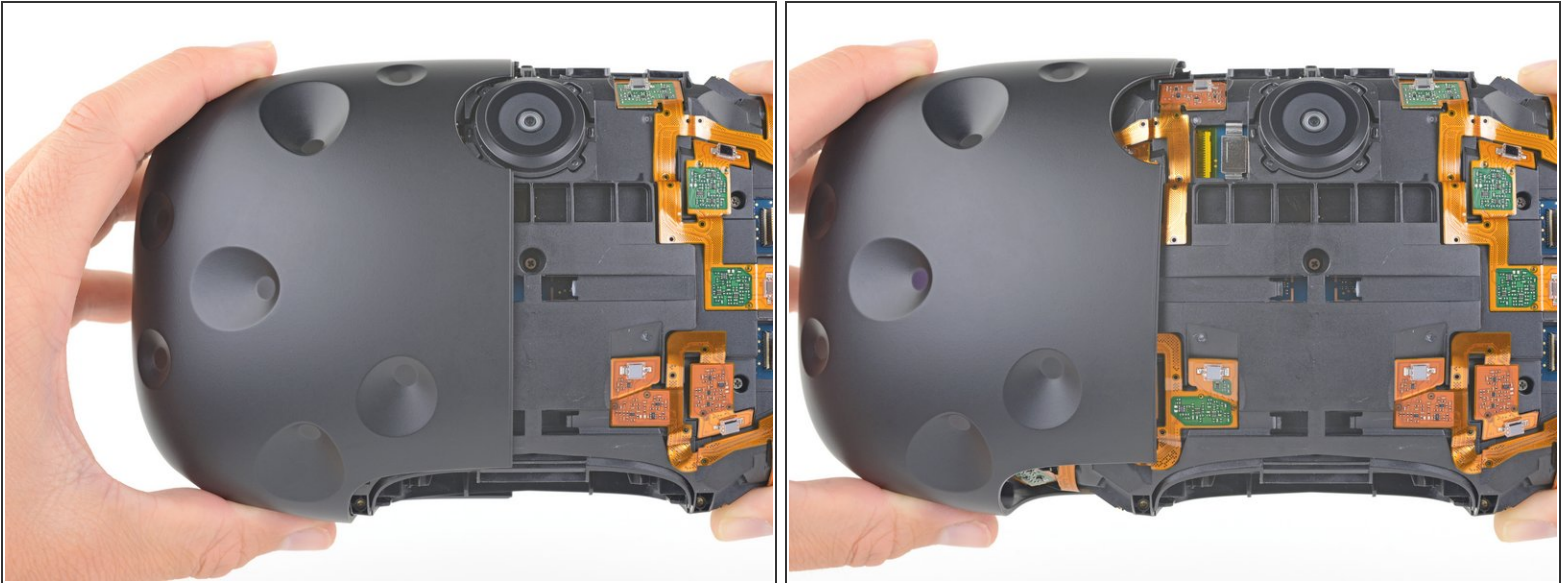

- Herhaal de vorige drie stappen om ook de linkerkant van de buitenste behuizing los te maken en te verwijderen.

Stap 12 — Koppel de kabels van de sensoropstelling los




- Gebruik een pincet om de doorzichtige tape over alle vier de kabelaansluitingen van de sensoropstelling te verwijderen.

Stap 13





- Gebruik de punt van je spudger om de kleine sluitarm op een van de [ZIF-aansluitingen](#) van de sensoropstelling omhoog te klappen.
- Schuif de kabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.

Stap 14

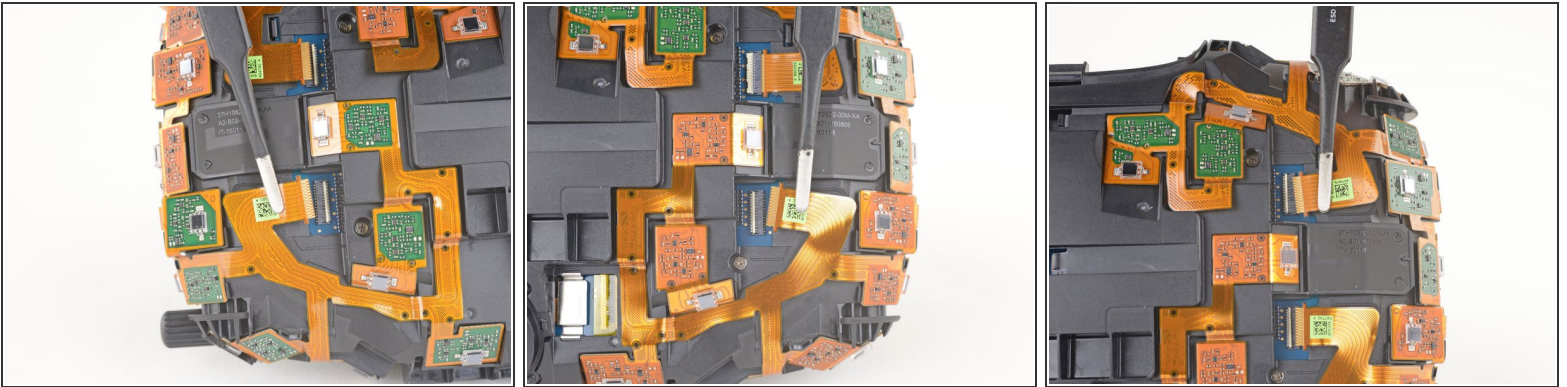



- Herhaal de vorige stap om de kabels van de overige drie kabels van de sensoropstelling los te koppelen.

Stap 15

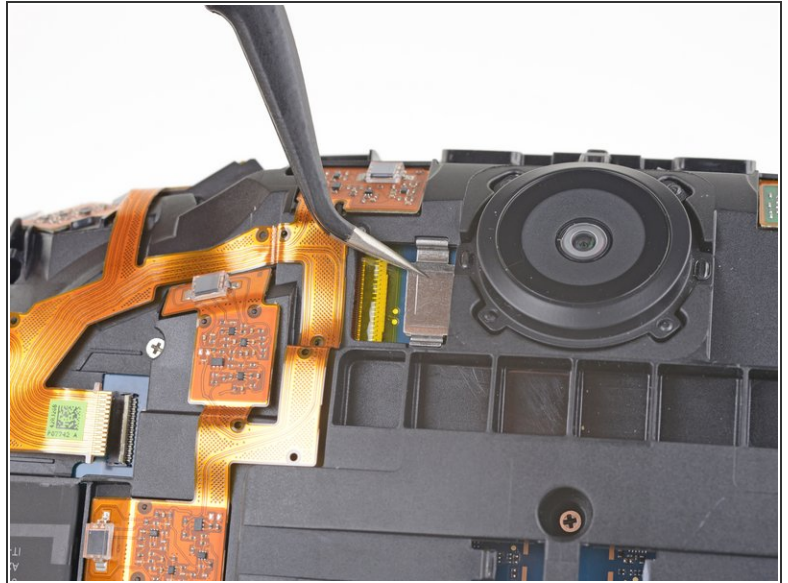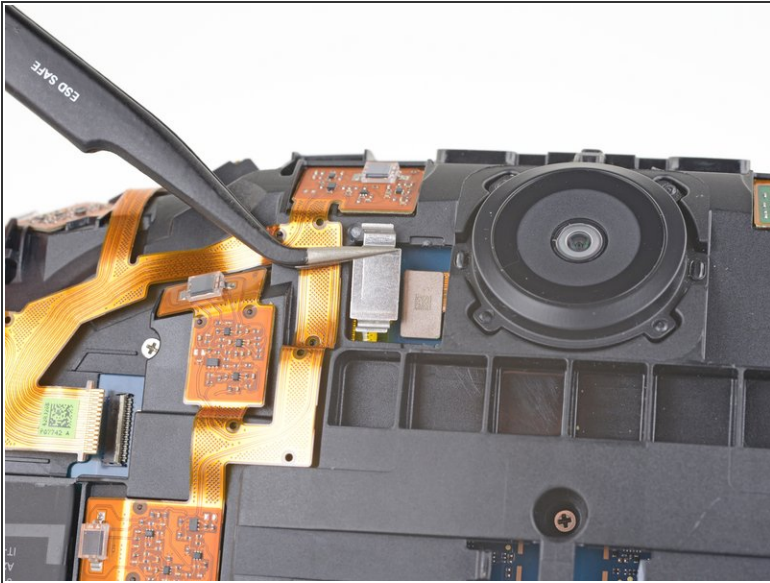

- Gebruik een pincet of een spudger om de cover op de camerakabel omhoog te duwen en te verwijderen.

Stap 16

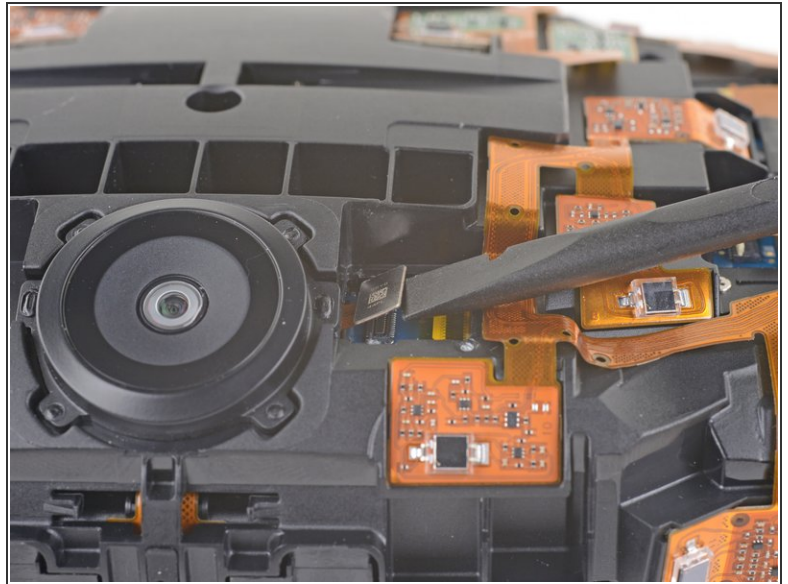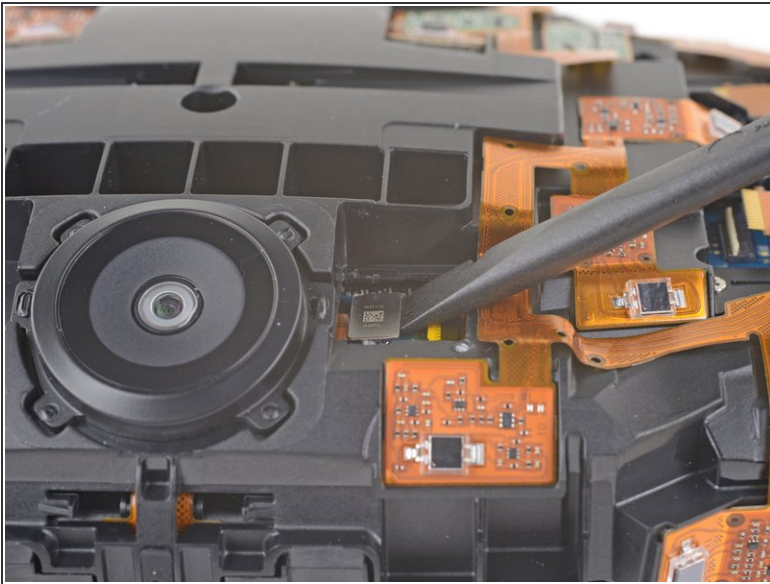

- Gebruik het platte einde van je spudger om de kabelaan sluiting van de camera in een rechte beweging uit het contact op het moederbord omhoog te duwen.

Stap 17 — Schroef de sensoropstelling los




- Gebruik een PH000-schroevendraaier om de vijf 3.9 mm lange schroeven, die de sensoropstelling bevestigen, te verwijderen.

Stap 18




- Gebruik een PH000-schroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, die de sensoropstelling bevestigen, te verwijderen.

Stap 19

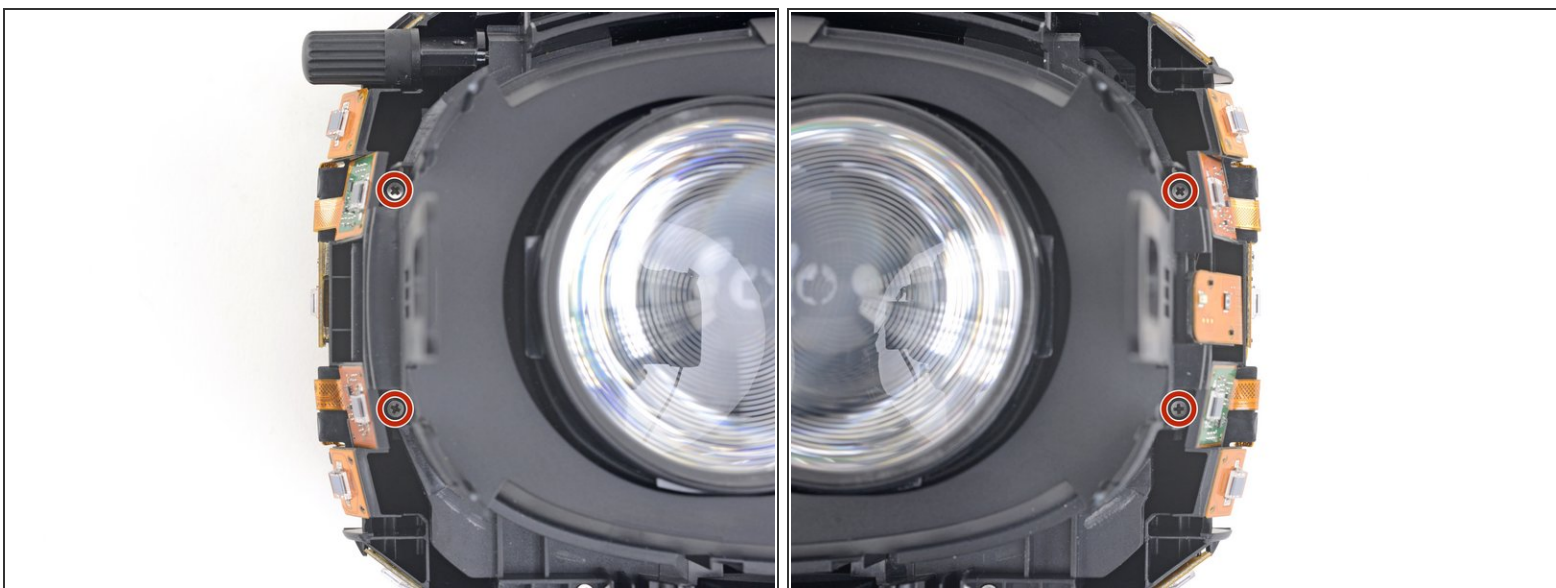

- Gebruik een PH000-schroevendraaier om de vier 3.9 mm lange schroeven, die de sensoropstelling bevestigen, te verwijderen.
- ⓘ Je zult een [dunne, extra lange schroevendraaier](#) nodig hebben om deze schroeven te kunnen bereiken.

Stap 20 — Verwijder de sensoropstelling

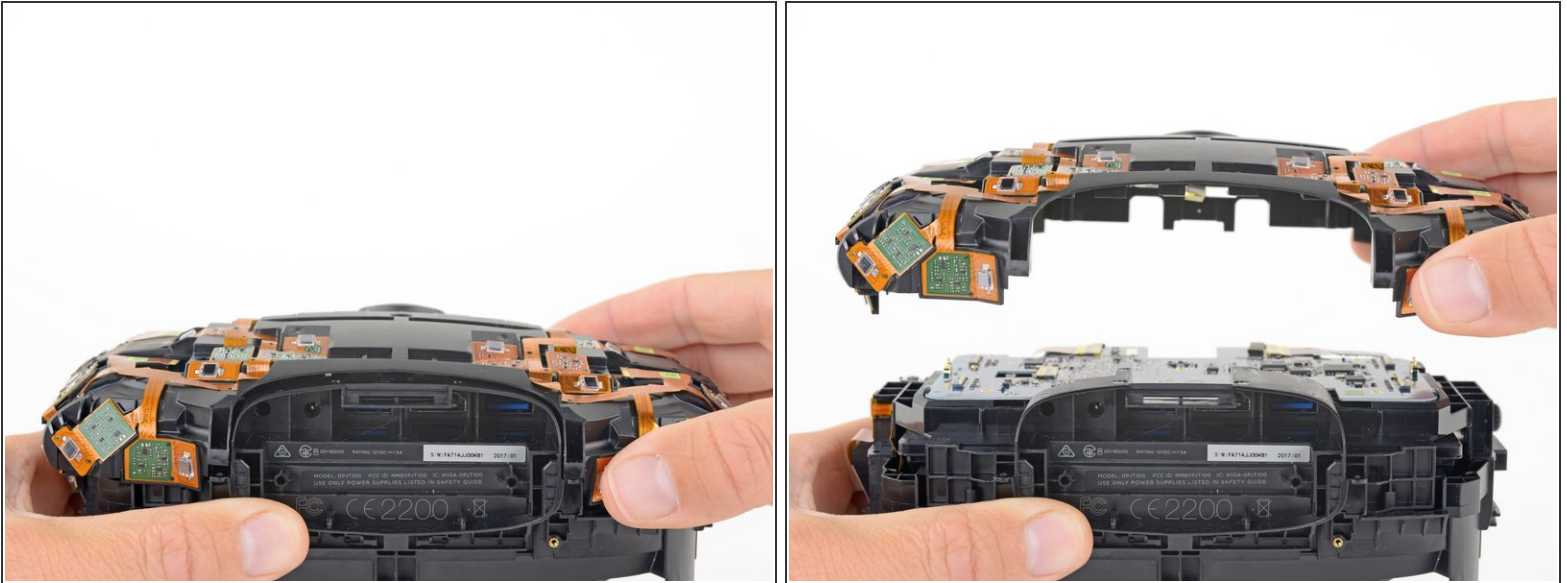

- Til de sensoropstelling van de headset weg en om deze in z'n geheel te verwijderen.

Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of er nog extra onderdelen mee overgezet moeten worden of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Breng je e-afval naar een door [R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler](#).

Ging je reparatie niet zoals gepland? Stel je vraag dan op ons [Antwoordenforum](#) voor hulp bij het oplossen van je probleem.