

SR405QM batterij vervangen

Volg deze handleiding om een lege batterij te...

Geschreven door: Chris Pittner



INTRODUCTIE

Volg deze handleiding om een lege batterij te verwijderen en te vervangen door een nieuwe.



GEREEDSCHAPPEN:

Phillips #2 Screwdriver (1)

Stap 1 — Batterij





- Plaats het instrument voorzichtig ondersteboven op een zacht oppervlak.
- Zoek de afdekplaat en schroeven van het batterijvak.

Stap 2



- Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 2 om beide schroeven los te draaien. Twee #1 1 mm lange schroeven.

Stap 3

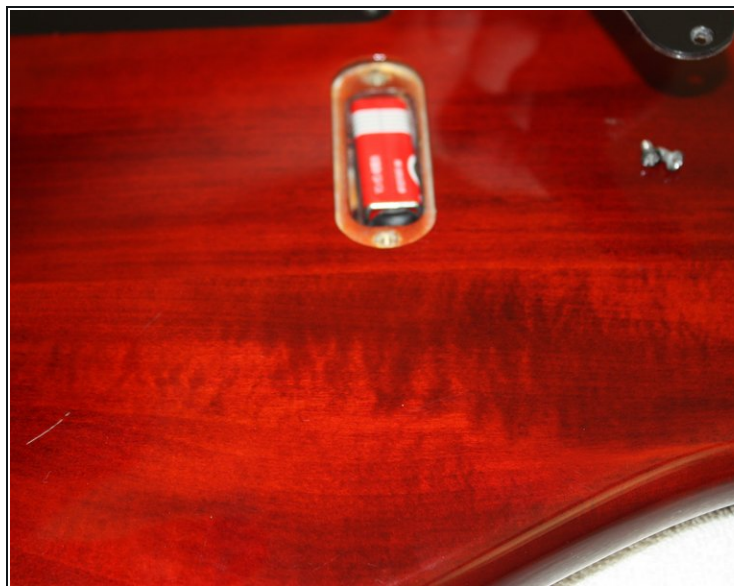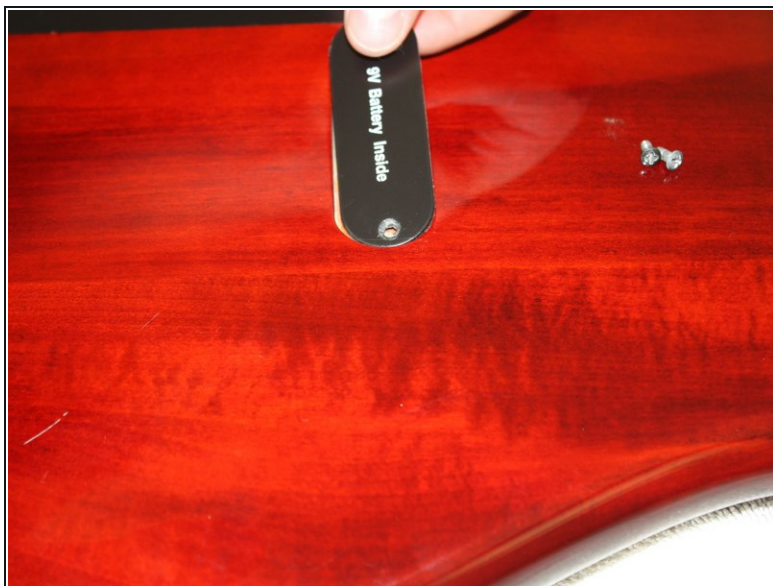

- Verwijder de afdekplaat door deze omhoog te tillen om de batterij zichtbaar te maken.

Stap 4



- Til de batterij voorzichtig uit dhets batterijvak.
- Maak de batterij volledig los door de connector stevig van het geleidende uiteinde van de batterij te trekken.

Om je apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde met een nieuwe batterij.