




MacBook Pro 15" Retina-scherm mid 2012

Vervanging van de AirPort-/Camerakabel

Vooraf vereiste handleiding.

Geschreven door: Brett Hartt

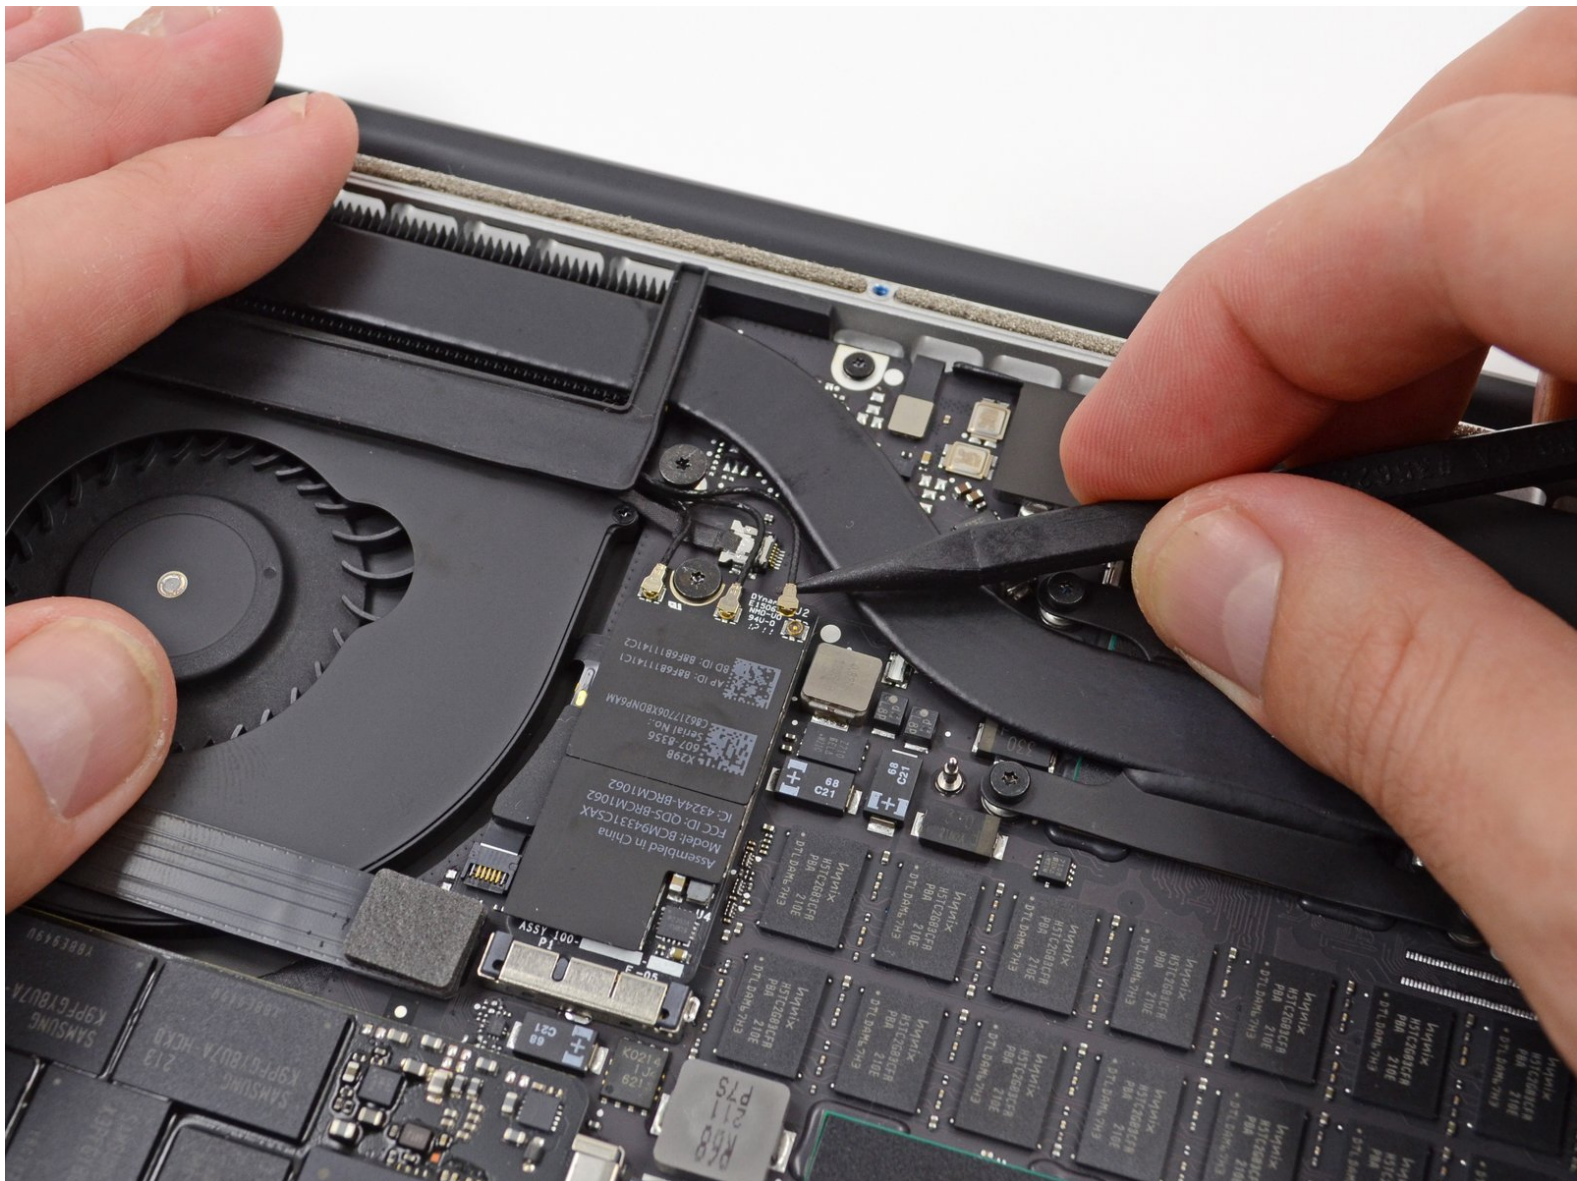

INTRODUCTIE


Vooraf vereiste handleiding.



GEREEDSCHAPPEN:

- [Spudger](#) (1)
-

Stap 1 — AirPort-/Camerakabel

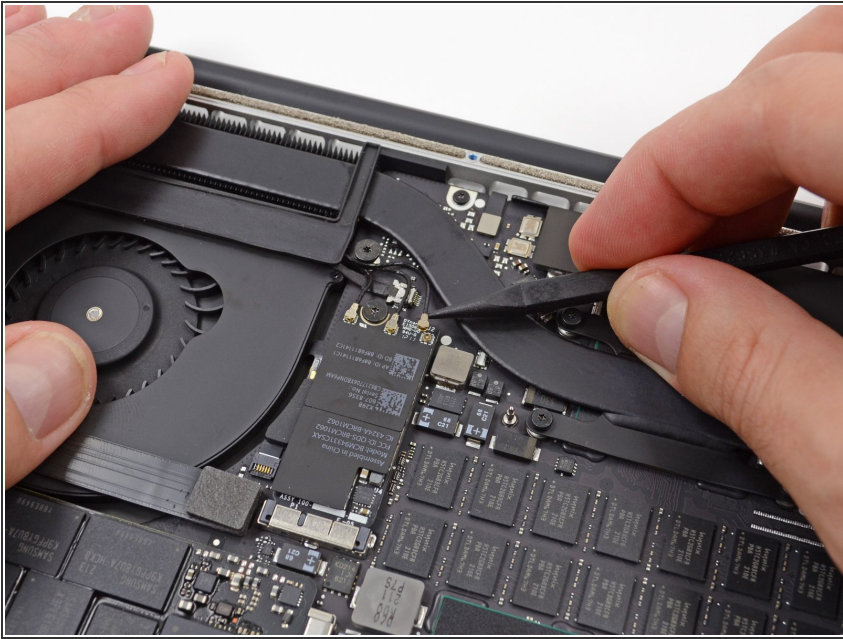


- Gebruik een spudger of een pincet om de drie AirPort-antennekabels in een rechte beweging uit hun contacten op het AirPort-bord omhoog te duwen.

⚠ De punten van de kabelaansluitingen zijn erg fragiel. Wees dus voorzichtig en zorg dat je enkel de aansluiting en niet het contact of de kabel omhoog trekt.


- 📌 Om de aansluiting weer aan te sluiten, positioneer je de aansluiting voorzichtig over het contact en druk je deze stevig naar beneden met het platte einde van je spudger.

Stap 2

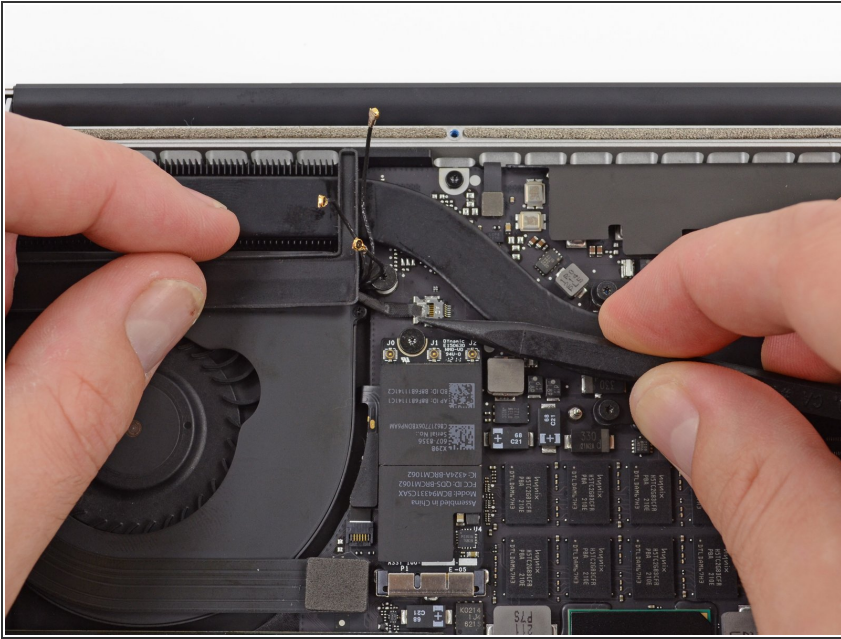


- Gebruik de punt van een spudger om de kabelaansluiting van de camera in de richting van de ventilator en uit het contact op het logic board te duwen.
- ⓘ De stekker op de foto bevat zes aansluitingen, maar sommige modellen hebben twaalf aansluitingen. Het proces voor het verwijderen van de stekker is voor beide stekkers hetzelfde.
- ⓘ Als de stekker van de camerakabel niet gemakkelijk uit het contact op het logic board los komt, vouw je de rubberen afdekking over de ventilator zodat je beter bij de kabel kunt. Vervolgens trek je rustig aan de kabel terwijl je een spudger gebruikt om de stekker uit het contact te duwen.
- ⚠ Zorg dat je parallel aan het bord duwt, eerst aan de ene kant en dan aan de andere kant, zodat je de aansluiting als het ware uit het contact "laat lopen". Duw absoluut niet omhoog, aangezien je dan het contact zult beschadigen.

Stap 3

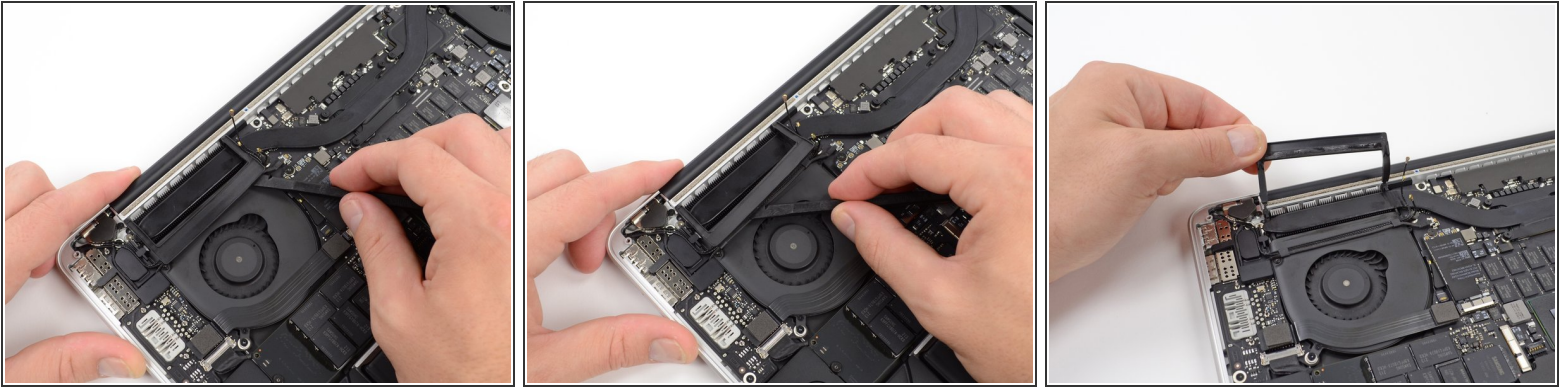

- Steek het platte einde van een spudger onder de rubberen cover van het koellichaam die op de rechter ventilator ligt.
- Schuif je spudger onder de lange zijde van de cover en scheid deze van de lijm die het aan de laptop bevestigt.
- Til de cover op en kantel deze naar achteren zodat je de kabels eronder kunt bereiken.

Stap 4

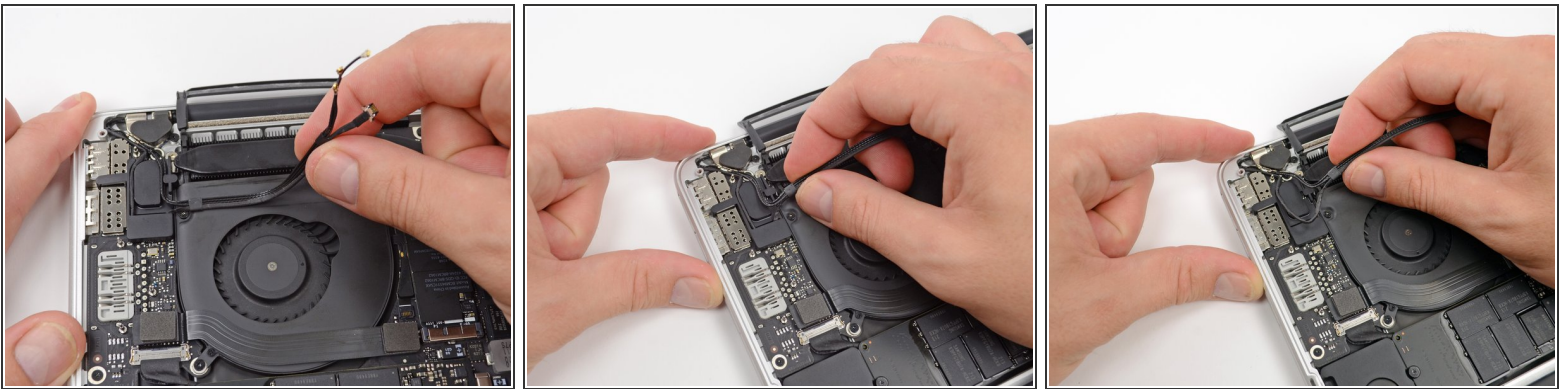

- Gebruik je vingers om de AirPort-/Camerakabels van de ventilator omhoog te trekken.
 - ⓘ De kabels zitten aan de ventilator vastgemaakt dus peuter deze voorzichtig los om te voorkomen dat je ze zomaar kapot trekt.
- Trek de kabels tot slot voorzichtig uit de plastic kabelgoot in de laptop.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.

Dit document is aangemaakt op 2023-04-08 01:26:34 AM (MST).

